


Fours électriques à encastrer et à poser

290

Grande visibilité du four grâce à la porte à hublot panoramique - l'intérieur du four est entièrement en inox avec une protection voûte et sole émaillée double face. Le programmateur spécial de cuisson comporte une minuterie ainsi qu'un dispositif maintenant automatiquement la température à 60° après la cuisson programmée. Toutes les utilisations du four (sole voûte, sole demi-voûte, voûte demi-sole) sont réglées et commandées par un thermostat. Tourne broche incorporé. Gril infra-rouge 2200 W. Four 3000 W. Dimensions intérieures L. 390, H. 300, P. 470. Dimensions d'encastrement L. 539, H. 538, P. 545. Volume 55 litres. Branchement 220 V. monophasé. Puissance installée 5,5 Kw.

291

Même modèle que le four 290 mais à poser. Enveloppe extérieure en inox poli, dimensions extérieures L. 574, H. 560, P. 545.

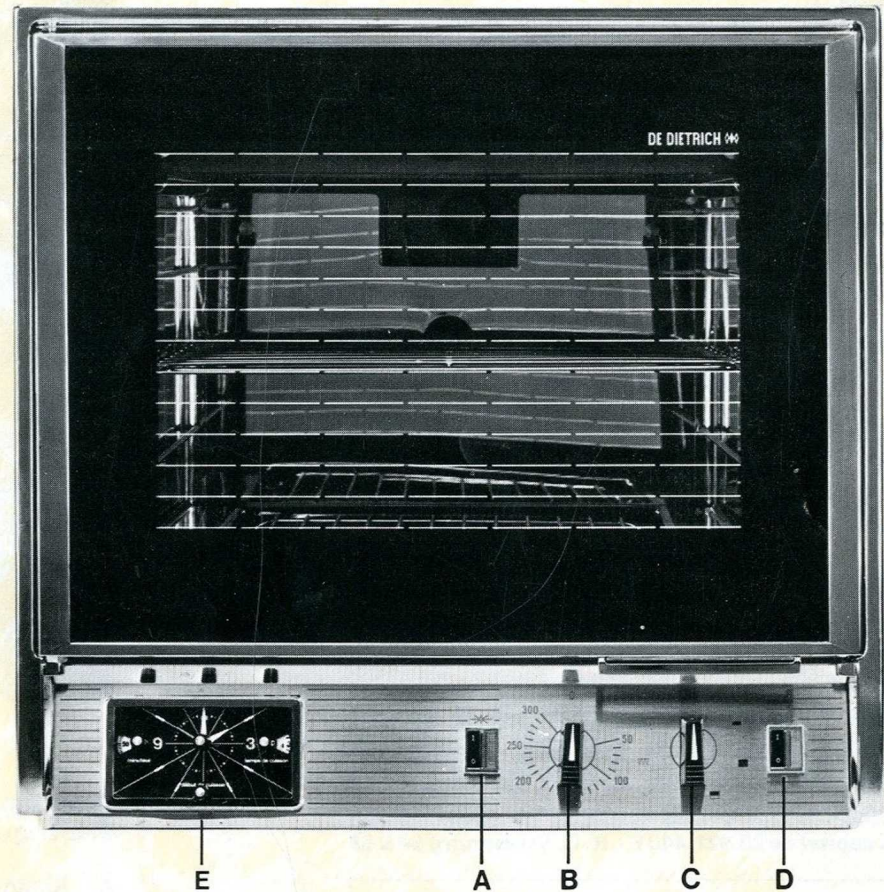

- A Interrupteur d'éclairage de four et voyant de contrôle du chauffage du four
- B Manette de réglage thermostatique du four
- C Sélecteur de position
- D Interrupteur et voyant de tourne broche
- E Programmateur

Four électrique à encastrer, à accrocher et à poser



58

Grande visibilité du four grâce à la porte à vitrage panoramique réversible et à l'éclairage interne. Commande manuelle.

Tableau de commande vertical équipé d'une horloge programmatrice. Commandes par boutons poussoir.

Four incorporé de 1500 W. Four 1500 W. Fonction auto-nettoyantes.

Dimensions intérieures : L. 353, H. 285, P. 380. Dimensions d'encastrement : L. 555, H. 485, P. 460 + 15 pour butée sur four à accrocher.


Dimensions hors tout : L. 585, H. 415, P. 415.

Volume 38 litres. Puissance installée 3 Kw.

DE DIETRICH

67000 NIEDERBRONN-LES-BAINS / Tél. (88) 090003
Boite postale 28.021.440 F / R. C. Strasbourg 54 B 59

nom du revendeur

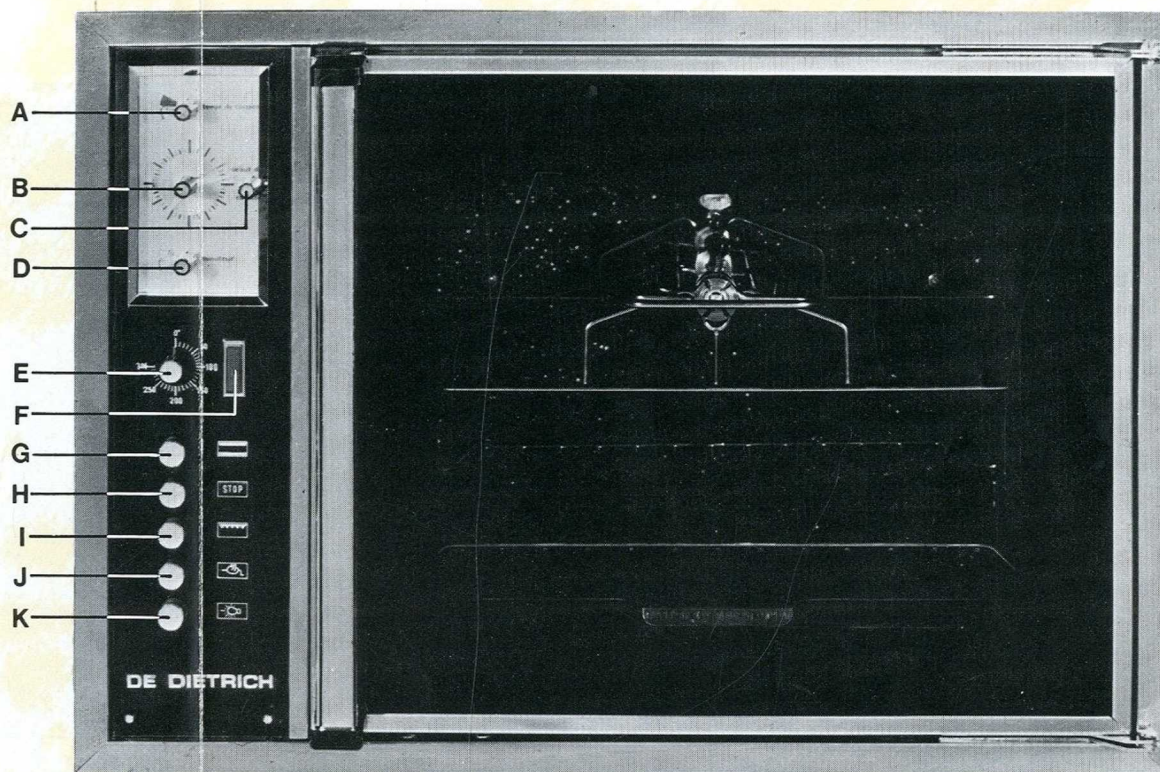

Programmeur avec horloge électrique

- A Bouton de réglage de la durée de la cuisson
- B Bouton de réglage de l'horloge électrique
- C Bouton de réglage du début de cuisson
- D Bouton pour minuterie sonore, indépendante du programmeur.

- E Bouton de réglage du thermostat
- F Voyant de contrôle de marche du four ou du gril, il s'éteint quand la température est atteinte (arrêt du courant).
- G Poussoir de mise en route du four
- H Poussoir d'arrêt du four ou du gril
- I Poussoir de mise en route du gril
- J Poussoir d'enclenchement de la broche
- K Poussoir d'enclenchement ou d'arrêt de l'éclairage.