

BECUWE



POÊLE "VOSGES"



INSTALLATION : faire installer correctement votre appareil par un professionnel. Exiger que le tuyau de raccordement soit goupillé sur la buse utilisant le trou prévu à cet effet.

Le raccordement du poêle à la cheminée doit être fait avec une tuyauterie aussi courte que possible et ne passant pas par un endroit non chauffé. Le tuyau doit bien s'emmancher sur la buse du poêle et dans la cheminée afin d'éviter toute fausse entrée d'air venant contrarier le tirage.

COMBUSTIBLE à utiliser de préférence :

- Anthracite ou anthraciteux de 20 à 50 mm.
- Coke de gaz ou métallurgique de 20 à 40 mm.
- Boulets anthraciteux ou maigres.

Surface de chauffe	0,60 m ²
Puissance calorifique nominale	2.400 cal/h
Puissance de chauffe moyenne	80 m ³
Hauteur totale	600 mm
Largeur au corps	300 mm
Profondeur au corps	260 mm
Diamètre de la buse	97 mm
Distance du sol à la porte supérieure de la buse	350 mm
Poids d'expédition environ	65 kg

Ne pas employer les charbons gras qui forment voûte et ne permettent pas la marche « à feu continu ».

ALLUMAGE : ouvrir le tampon de chargement et jeter sur la grille des papiers, frises ou copeaux et du bois d'allumage. Fermer le tampon de chargement. Ouvrir la porte de foyer et s'assurer que la grille de face est verrouillée. Allumer par une des fentes de la grille de face. Dès que la combustion est amorcée, fermer la porte du foyer et ouvrir en grand le volet de réglage d'air (manette sur la position 5). Quand le bois est bien enflammé, introduire 2 ou 3 pelletées de combustible. Amener le volet de réglage d'air à la position correspondant à l'allure désirée.

Environ trente minutes après, introduire la charge voulue de combustible.

Premier allumage : faire un feu doux pendant trois ou quatre heures, pour permettre aux pièces de se dilater librement. Après deux ou trois jours de fonctionnement, vérifier le bon serrage des vis de fixation de la boîte à fumée.

Pendant le fonctionnement de l'appareil, ne jamais laisser la porte du foyer ouverte.

REGLAGE : l'allure de combustion désirée, depuis l'extrême ralenti jusqu'à l'allure la plus vive, s'obtient facilement en agissant sur la manette graduée du volet de réglage d'air, d'après les positions suivantes : 5 allure normale, 3 allure moyenne, 1 allure ralentie.


DECENDRAGE : sans ouvrir la porte, manœuvrer plusieurs fois le levier vers le haut et vers le bas. Vider ensuite le cendrier.



Décendrer matin et soir, et vider chaque fois le cendrier.

Ne jamais laisser les cendres s'accumuler dans le cendrier.


NETTOYAGE DE LA GRILLE : Si le feu se ralentit, malgré le décendrage, c'est que la grille est encombrée de mâchefer ou de pierre ; leur enlèvement ne peut se faire correctement que lorsque la charge de combustible est réduite. S'ils sont en faible quantité on peut, en ouvrant la grille de face, les retirer avec un pique-feu. Dans le cas contraire, retirer la grille inférieure et les faire tomber dans le cendrier.

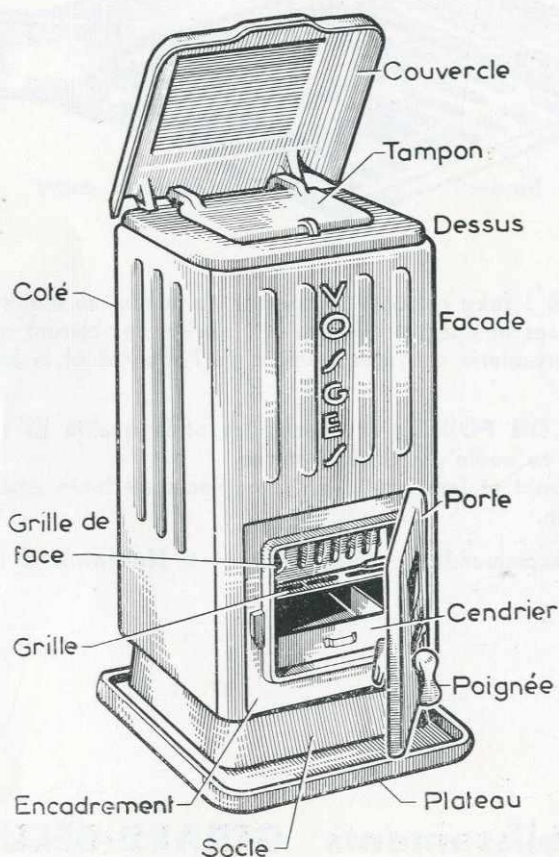



ENLEVEMENT DE LA GRILLE : le levier de manoeuvre de grille étant poussé à fond vers l'arrière, ouvrir la grille de la façade, soulever du côté gauche la grille vers le haut, retirer le rouleau avant en le poussant légèrement vers l'arrière et, ensuite, dégager par le bas. Tirer la grille vers soi.

REMISE EN PLACE DE LA GRILLE : engager la grille sur son support, vérifier que la came placée au fond du foyer est bien engagée dans le logement de la grille, replacer le rouleau avant et refermer la grille de façade.

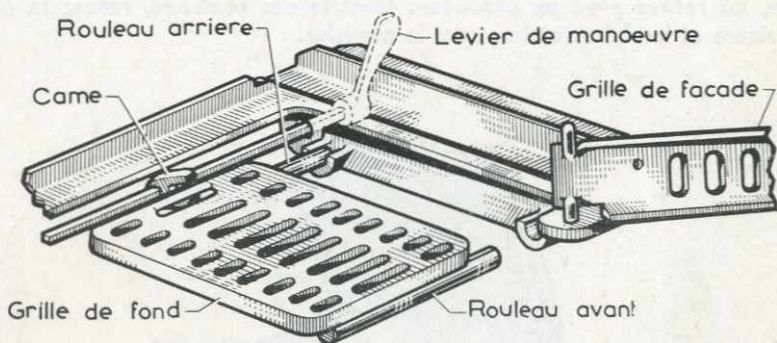

RAMONAGE : faire ramoner le conduit de fumée au moins une fois par an. Tous les ans et chaque fois que les reprises sembleront moins rapides, nettoyer la tuyauterie de raccordement de l'appareil et la boîte à fumée.

ENTRETIEN DU POELE : la conception et la qualité de sa fabrication permettent à ce poêle une durée illimitée. Nettoyer à froid et jamais à chaud, les pièces en fonte émaillée avec un chiffon humide.

Nous vous recommandons particulièrement « **Netémail** » Bécuwe.

Etablissements GERARD-BECUWE

Société Anonyme au Capital de 156 000.000 de Francs

14, rue Auguste-Laurent - PARIS (11^e)

Fonderie-Emaillerie à SOISSONS (Aisne)

Mécanique de Précision à Saint-Nicolas-d'Aliermont (Seine-Maritime)