

VI.

## DESCRIPTION

D'UN FOURNEAU ET D'UN POELE

pour épargner le bois.

Avec figur.



## Description d'un fourneau & d'un poële, pour épargner le bois.

'Oeconomie du bois, qui devient tous les jours plus cher, a mérité depuis quelque tems l'attention de plusieurs personnes. On a écrit sur cette matiere depuis environ vingt ans plusieurs traités; & dans notre Journal de 1760. on trouve un Mémoire sur ce sujet, fait par Mr. ENGUEL, Ballis d'Eschalens. Il a examiné les causes de la cherté du bois, & les moyens de la prévenir. Dans ce mémoire il parle aussi de plusieurs sourneaux, ou poèles, qui par leurs constructions exigent moins de bois, que les sourneaux ou poèles ordinaires; mais il se contente d'indiquer les Auteurs, qui les ont décrits.

Notre Société, qui faissit toutes les occassons où elle croit pouvoir se rendre utile au Public, a cru qu'elle devoit donner la description d'un sourneau, qui sert en même

M 5 ter

tems de poële, dont Mr. Tschrffe lui a préfenté le modelle. Ce fourneau utilitée eft connu dans quelques endroits de notre canton, est employé avec le plus grand succès: Il réunit le double avantage d'épargner le bois sur le foyer de la cuisine, & de chausser la chambre contigue, mieux qu'un poële ordinaire. Aussi devient-il tous les jours plus commun.

Pour employer ce fourneau avec succès, il faut avoir une cuisine, dont le contre-cœur réponde à une chambre. Il n'est pas rare de trouver cette position, dans les maisons de la campagne, & même elle se trouve quelque sois en ville. On établit sur l'atre, ou le so-yer, un petit sourneau en sorme de potager, qui est apuié contre le contre-cœur. On peut voir ce sourneau dans la figure, & on en comprendra aisément l'usage, qui est de pouvoir y placer les pots, poiles, & casseroles, qu'on fera bouillir avec un très petit seu. On pourroit saire ce sourneau plus grand, pour y placer quatre pots, au lieu de deux.

Le petit fourneau est partagé en deux au milieu, afin que si on ne vouloit faire du seu que sous un pot, la chaleur ne s'échapa pas

par la porte de l'autre.

On comprendra aifément qu'il faut que le pot soit sait exprès pour le trou du sourneau, ou les trous pour les pots, afin qu'ils s'ajustent ensemble, & que la chaleur ne se perde pas par les intervalles.

Dans le contre-cœur on pratique deux trous, qui peuvent se fermer, par le moyen

de

and the second second

## D'UN FOURNEAU, &c. 187

de deux guichets de tole. Ces trous répondent au poèle de la chambre, lequel est fait de pierre de taille, propre à résister au seu. Il est construit comme on peut le voir par les sigures ci-jointes, de saçon que la sumée puisse circuler dans ce poèle, qui est double, & le rechausser de tout côté.

Cette fumée après avoir circulé & s'ètre consumée, sort par un trou pratiqué en haut, qui rentre dans la cheminée de la cuisine.

Dans la construction de ce poèle il faut prendre garde de faire bien joindre les pierres, pour que la fumée ne se répande pas dans la chambre. Pour cet effet ou employera du plâtre fait avec le gyps, au lieu de chaux. Chaque masson intelligent comprendra la construction

de ce poële par les figures.

Ces poëles sont, aussi bien que d'autres, susceptibles d'embellissements, soit en leur donnant des formes plus élegantes, soit en les ornant de sculpture, & en les faisant peindre. On pourroit aussi placer ces poëles de façon à les chausfer par le seu d'une cheminée ordinaire. Il n'y auroit qu'à percer un trou dans le contre-cœur, & puis sermer la plaque de la cheminée, ayant eu soin de faire au-dessus de la plaque un trou qui répondit au haut du poële, par lequel la sumée, qui seroit entrée dans le poële par le trou placé au contre-cœur sortiroit, après avoir chausséé & circulé dans le poële.

Quand le feu sera éteint, il faut sermer les guichets au bas & au haut du poële, afin que

la chaleur s'y conferve.

Expli-





Explication des figures du four le du museum & du poële.

- La figure r. est le plan du petit fourneau & du poële.
- A. cuisine.
- B. chambre attenant à la cuisine, dans laquelle est placé le poële.
- C. foyer de la cuisine.
- D. le petit fourneau dans la cuisine, fait en forme de potager, & qui est séparé au milieu par un petit mur, marqué par les lignes c. f.
- m. m. font deux trous, dans lesquels on place les pots, casseroles &c. &c. Quand le seu est sous les pots & qu'on veut chausser le poèle, on tire les deux guichets, qui sont devant les ouvertures
- g. b. & alors le feu & la fumée entrent par ces deux ouvertures, & circulent dans le poèle, fuivant les lignes tracées dans le plan.
  - La fumée fort enfin par le trou q. de la fig. 2. & rentre dans la cheminée de la cuisine.

1.1. deux

- ULTIMHEAT O
- 1. 1. deux guichets de tole, qui sont ouverts.
- p. un trou, qui communique au foyer, en cas que l'on veuille faire du feu à la place
- y. foit pour rotir, ou pour autre chose.
- La fig. 2. présente la coupe du foyer de la cuisine, du petit fourneau, & du poële de la chambre.
- A. la hotte de la cheminée, qui joint le manteau au canal vers l'enchevétrure.
- B. l'atre, ou le foyer.
- H. le petit fourneau, dans lequel on voit,
- f. le pot, & le feu qui est dessous.
- m. une petite porte, par laquelle on fait le feu.
- o. o. deux coulisses, dans lesquelles glissent les guichets l. de la fig. 1.
- h. trou par lequel le feu & la fumée entrent dans le poële de la chambre.
- i. trou par lequel la fumée fort, après avoir circulé autour de la niche.
- M. la niche.
- n. n. deux petites pierres quarrées sur lesquelles le derrière de la niche repose; ces pieds sont marqués dans la fig. 1. par des lignes ponctuées s. s.

Fig. 3.

(190)

Fig. 3. élévation du poële, vû du od de la fig. 1.



Fig. 4. élévation du poële, vû du côté u. z. de la fig. 1.


A la bace de la chief a chief de la A




the first of the land is the state of the

VII. T A-



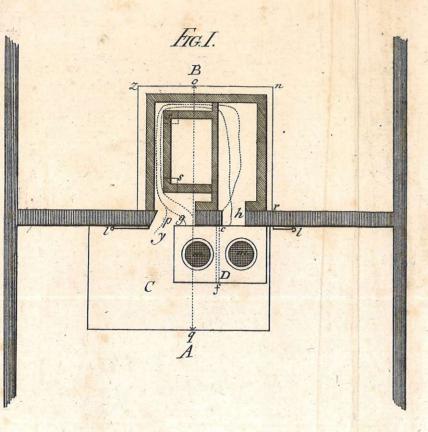

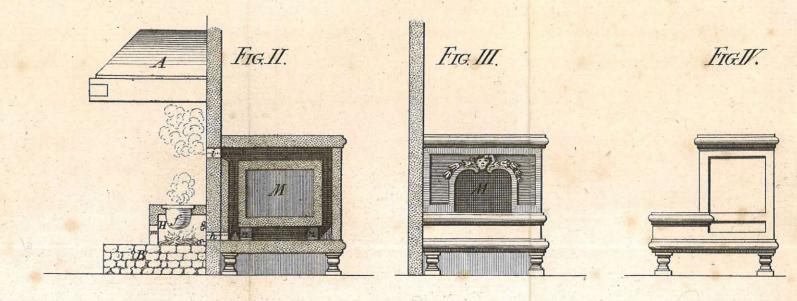

G.L.M. Delin: Bern Schu

1. 2. 3. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pied de Berne.

T. Rod. Hol Zhallo Sculps. Zurich.