De 1





ELEKTROMECHANISCHE UND ELEKTRONISCHE THERMOSTATE ZUM EINBAU

• Für diese Thermostate, die in verschiedene Kästen, Gehäuse und Schränke eingebaut werden: Siehe Kataloge Nr. 2 und 3

• Explosionsgeschützte Versionen:

Siehe Katalog Nr. 4

Kontaktiere Uns







 Sektion 1
 Übersicht
 Seite Cat1-3-1-1~4
 \$1-\$4

 Sektion 2
 Historische Einführung
 Seite Cat1-3-1-1~4
 \$1-\$4

 Technische Einführung
 Seite Cat1-3-1-1~4
 \$5-\$40

 Sektion 3
 Referenzlistie
 Seite Cat1-3-1-1~4
 \$1-\$4

	Thermostate zur Temperaturregelung Seite Cat1-3-4-1~21			
		Тур 4911	Schnappbarer Bimetall-Scheibenthermostat, ½" Scheibe, reduzierte Dicke 6mm, 10A, 250V	3-4
	<u> </u>	Тур 4903	Schnappbarer Bimetall-Scheibenthermostat, ½" Scheibe, 12mm Dicke, 16A, 250V	5-6
	S	Diverse Modelle	Sektion Frostschutz- oder Abtau- Scheibenthermostat	7-8
		Тур 49ЈЕ	Technische Überformung von Thermostaten	9
		Typ 8G	20A Einpoliger Regelthermostat (für Haushaltsgeräte)	10-12
		Тур 8GB060500	Kolben- und Kapillarthermostat, Temperaturbereich 60-500°C	13
Sektion 4		Тур КQА	1-poliger Regelthermostat, verschiedene Bereiche bis 500°C	14
		Тур КО-V	Kolben- und Kapillarthermostat zur Hutschienenmontage. Elektrischer Anschlussblock an der Unterseite	15
		Тур 8С	3 × 16A Regelthermostate, gestaffelte oder fast gleichzeitige Kontakte	16-17
	C.S.	Тур 8D	3 × 20A-Regelthermostate mit gleichzeitigen Kontakten	18-19
		Typ WLD	Kolben- und Kapillarthermostat für Drosselklappe von Holz- und Festbrennstofföfen	20-21

Übersicht

L	ノ
	_

	Elektronisc	the Thermostate	Seite Cat1-3-5-1~8	1 - 8
		Typ 2PE2N6	Elektronischer Blindthermostat, 16A, für Temperaturregelung oder manuellen Rückstellbegrenzer	3
Sektion 5		Тур 2РЕ2Р6	Elektronischer Thermostat, Knopfeinstellung, Fernfühler, Pt100-Temperaturfühler, Temperaturregelung oder manueller Rückstellbegrenzer	4
		Typ 2DNAP6	Elektronischer Thermostat mit Digitalanzeige, 10A	5-6
		Zubehör	Zubehör für 2PE2N6 und 2PE2P6	7-8
	Manuelle Rückstellung	und thermische Ab	oschaltung Seite Cat1-3-6-1~22	1-22
	&	Typ 4R05	Manuell rückstellbarer Bimetall- Scheibenthermostat mit Schnappfunktion, ½" Scheibe	3-4
		Typ 4REMR	Epoxidvergossener wasserdichter Scheibenthermostat, manuelle Rückstellung, 2-Leiter-Ausgang	5
		Тур 4С	3-poliger Scheibenthermostat, manuelle Rückstellung	6
		Typ 8L	SPNC Schutz-Temperatur-Begrenzer, manuell rückstellbar, fester oder einstellbarer Sollwert, ausfallsicher, 20A	7-8
		Typen 8X und 8Y	SPNC (8Y) und DPNC (8X) Schutz-Temperatur- Begrenzer manuell rückstellbar, ausfallsicher, 20A, mit 1-poligem Umschaltkontakt als Option. Frontmontage, geringer Platzbedarf	9-10
Sektion 6		Тур 82	3-polig, manuelle Rückstellung, hoher Grenzwert, ausfallsicher	11
		Тур 83	3-poliger Schutz-Temperatur-Begrenzer, manuell rückstellbar, ausfallsicher, 20A, mit 1-poligem Umschaltkontakt als Option. Frontmontage, geringer Platzbedarf	12-13
		Type 85	3-poliger Schutz-Temperatur-Begrenzer, manuell rückstellbar, ausfallsicher, 3PNC, 30A	14-15
		Тур 86	3-poliger Schutz-Temperatur-Begrenzer, manueller rückstellbar, ausfallsicher, 3PDT 30A	16-17
		Тур 5МАЗ-F	Verdrahteter Thermoschutzschalter, 16A, 250V, für Hülleneinbau	18





Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden. Thermostat zur Temperaturregelung, mit manuellem Reset und Thermoschalter Seite Cat1-3-7-1~6 1-6 1-polige Kombi-Regelthermostate 20A mit 2-poligem ausfallsicherem, manuell Typ 8H 3-4 rückstellbarem Begrenzer 3-polige Kombi-Regelthermostate, 25(4)A 250VAC, 25(4)A 400VAC, mit 3-poligem ausfallsicherem, manuell rückstellbarem Begrenzer Typ 8I 5-6 Sektion 7 Typ 668I3PCB Stern-Dreieck-Hilfsanschlussklemmenblock für 81 7 1 - 12 Thermostat-Zubehör Seite Cat1-3-8-1~12 3 - 4 Knöpfe für Thermostate Lünetten, Zifferblätter und Platten 5 6 Wellendichtungen und Schutzhülsen 7 Hüllen und Ösen Sektion 8 Halterungen, Armaturen und Thermostat-Stutzen 8 8 Zubehör für Scheibenthermostate Thermostat-Schachtschalter und Heizelement-9 Schalter 10 Anschluss für Kolben- und Kapillarthermostat

: Diese Produkte werden nicht von Ultimheat hergestellt.

Stand: 18.09.2025

Historische Einführung

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

und Beschreibungen

Thermostate entstanden aus der Notwendigkeit, eine konstante Temperatur in alchemistischen Öfen und Brutschränken zu halten und Brennholz zu sparen. Dann folgte mittels diverser Techniken der Einsatz für Holzkohle, Leuchtgas, Elektrizität und flüssige Brennstoffe auf Erdölbasis.

Ihre Mechanismen wurden je nach den Bedürfnissen der Geräte diversifiziert: Brutkästen, Öfen, Industrie- und Haushaltskessel, Zentralheizungen, Warmwasserbereiter, Heizkörper, Gas- und Elektrokamine, Elektro- und Explosionsmotoren, dann alle Haushaltskochgeräte.

Ihre Funktionsprinzipien und ihre Konstruktion haben sich mit neuen Metallen und Legierungen weiterentwickelt: Invar, Beryllium- oder Phosphorbronze, Edelstahl, Tombak. Die Präzision der Geräte folgte der Entwicklung des Metallwalzens und der Bimetallbeschichtung. Gasgemische für Dampfdruckthermostate und Flüssigkeiten für Flüssigkeitsthermostate folgten der Entwicklung der Chemie.

Die Herstellung von Kapillarrohren aus Kupfer und später aus Edelstahl mit immer kleineren Durchmessern ermöglichte die Entwicklung von Geräten mit Fernmessung.

Die elektrische Isolierung, die lange Zeit auf Mikas und Mikanite beschränkt war, verbesserte sich mit dem Aufkommen der Duromere: Ebonit, Bakelit und Polyester, und schließlich die große Familie der Thermoplaste, die nach der Erfindung des Nylons entwickelt wurden. Die Gehäuse und Sockel folgten der gleichen Entwicklung.

Die elektrischen Kontakte, die anfangs von sperrigen und oxidierbaren Quecksilbergefäßen abhängig waren, wurden mit Quecksilberkolben unter Stickstoffgas effektiver, dann mit Trockenkontakten aus Silber und seinen Legierungen.

Die Erfindung der Schnappkontaktmechanismen ermöglichte den Einsatz in 220V-Stromkreisen und verlieh all diesen Geräten eine sehr lange Lebensdauer.

Die anfänglich sperrigen Mechanismen wurden durch die Entwicklung der Mikromechanik und die Übernahme von Uhrmachertechniken miniaturisiert.

Infolge der Miniaturisierung und der Automatisierung, insbesondere in den Jahren 1975-80, sanken die Produktionskosten.

Während einige Modelle verschwunden sind, oft infolge des Rückgangs ihrer Anwendungen, haben sich die Thermostate in einer Welt, in der die Sicherheit Priorität hat, stark verbreitet. Sie sind heute zu Dutzenden oder gar Hunderten unsichtbar in allen Heimen, in Haushaltsgeräten, in kleinen Elektromotoren, in Heizungen und in Fahrzeugen zu finden.

Dank ihrer bewährten Zuverlässigkeit, ihrer hohen elektrischen Schaltleistung und ihrer (scheinbaren) Einfachheit werden sie auch in einer Welt, in der die Elektronik eine immer wichtigere Rolle spielt, unersetzlich bleiben.

Weitere Informationen über die Geschichte der Thermostate finden Sie in «Outline of the Thermostats history», von Jacques Jumeau, 2020, veröffentlicht von Ultimheat, 256 Seiten mit mehr als 427 Abbildungen, die die Geschichte von 40 Thermostatenfamilien beschreiben.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat1-3-2-3

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Technische Einführung

Kontaktiere Uns


www.ultimheat.com



Die Temperaturmessung hatte einen langen Vorlauf, der sich bis ins 18. Jahrhundert erst empirisch und dann allmählich immer genauer entwickelte, als Messskalen entwickelt wurden, Festpunkte für die Kalibrierung dieser Skalen und alle physikalischen Variationen, die mit der Temperaturänderung zusammenhängen, entdeckt wurden: Wärmeausdehnung von Gasen, Flüssigkeiten, Metallen und anderen Festkörpern, Verflüssigungstemperaturen, Siedetemperatur, Magnetismus, Thermoelektrizität, um nur einige zu nennen.

Doch erst als der Holzkohle-Mangel, die steigenden Heizmittelpreise und die Notwendigkeit einer präzisen Temperaturregelung hinzukamen, wurden Thermostate entwickelt. Der erste wurde Ende des 18. Jahrhunderts von dem französischen Ingenieur Jean Simon Bonnemain für Brutkästen entwickelt, mit dem ersten präzisen Bimetall-Stabthermostat im Jahr 1788 (damals "Gouverneur du feu" oder "régulateur du feu" (Feuerregler) genannt). Er wurde zur Regelung der Wassertemperatur des ersten Zentralheizungskessels mit Hilfe des ebenfalls von ihm erfundenen Thermosyphons verwendet.

Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts führte die enorme Entwicklung der Zentralheizung mit Warmwasser oder Niederdruckdampf zu einer Verallgemeinerung der verschiedenen Regelsysteme, vor allem bei den Niederdruck-Dampfkesseln, und die Einführung der Elektrizität für den Hausgebrauch Ende des 19. Jahrhunderts war der Auslöser für die Suche nach Thermostaten und deren Entdeckung in den ersten 50 Jahren des 20.

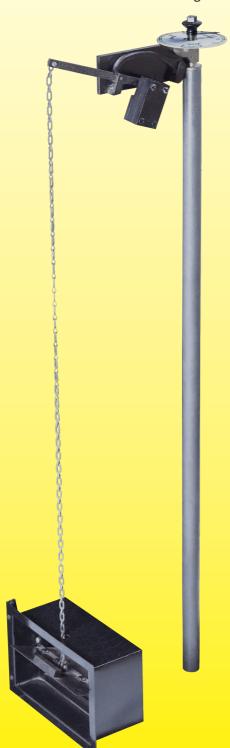

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung

1788. Der erste Stabthermostat mit dem Namen "Régulateur du feu" wird von dem französischen Ingenieur Jean Simon Bonnemain erfunden und gebaut, um die Temperatur in einer Brüterei in einem Vorort von Paris zu regeln, die durch den ersten 7hermosyphon-Kessel beheizt wurde, der ebenfalls zu diesem Anlass erfunden wurde.

Stand: 19.10.2023

0

1. Prinzipien der Temperaturerfassung

1.1 Bimetalle





1.1.1 BIMETALL-BÄNDER

Das Bimetallband besteht aus zwei miteinander laminierten Metallen. Eines hat einen hohen Ausdehnungs-koeffizienten, das andere einen niedrigen oder gar keinen. Wenn dieses Band erhitzt wird, verbiegt es sich proportional zur Temperatur. Diese Bimetallblätter sind meist flach und an einem Ende befestigt. Sie können aber auch spiralförmig gewickelt sein, wie oft bei der Konstruktion von Thermometern üblich ist.

1.1.2 SCHEIBEN UND SCHEIBENVARIANTEN





In vielen Anwendungen ist es erforderlich, ein Bimetall herzustellen, das bei einer bestimmten Temperatur eine plötzliche Formveränderung aufweist. Zu diesem Zweck wird eine Bimetallscheibe gestaucht und zu einer Kuppel geformt. Temperaturänderungen führen zu einer Energieansammlung in der Scheibe, die bei einer bestimmten Temperatur von der konkaven in die konvexe Form schnappt. Eine sehr strenge Auswahl der Zusammensetzung, der Dicke, der Stanztiefen und der Wärmebehandlung ist erforderlich, um eine genaue, stabile und sich wiederholende Betriebstemperatur zu erhalten.

Ausgehend von der ursprünglichen runden Form wurden rechteckige Formen, Ovale, usw. entwickelt.

Die größte Schwierigkeit besteht darin, eine kleine Toleranz und ein kleines Differentiall bei der Betriebstemperatur zu erreichen.

Diese Schnappscheiben sind das Messorgan der meisten auf dem Markt befindlichen Temperaturbegrenzer.

<mark>gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden</mark> Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier



1.2 DOPPELMETALL-AUSDEHNUNG

Bei der Doppelmetall-Ausdehnung handelt es sich um die unterschiedliche Ausdehnung von 2 verschiedenen Metallen, die nicht miteinander laminiert sind. Die thermische Ausdehnung von Metallen erzeugt eine enorme Kraft, die ausreicht, um zum Beispiel Eisenbahnschienen zu verbiegen, wenn die Dehnungsfugen nicht korrekt ausgelegt sind.

1.2.1 CARTRIDGES

Die Cartridge besteht aus einem äußeren dehnbaren Rohr, i. d. R. aus Edelstahl, und zwei nicht dehnbaren inneren Lamellen, i. d. R. Invar.

Die Dehnung der Umhüllung ist eine Funktion der Temperatur. Bei einer Länge von etwa 100mm beträgt diese Ausdehnung 0,0020mm pro °C.



1.2.2 PARALLEL-LAMELLEN

Das Prinzip ist ähnlich wie bei den Cartridges, sie bestehen aus einer dehnbaren Kupferlegierungslamelle, an deren Enden jeweils eine bogenförmige Invarlamelle angeschweißt ist. Durch die Ausdehnung der Kupferlegierungslamelle wird der Abstand zwischen den beiden Lamellen verringert.



1.2.3 STÄBE

Die Stäbe bestehen aus einem äußeren dehnbaren Rohr aus Edelstahl, Kupfer oder Messing und einem inneren Invar-Stab. Die Ausdehnungswerte sind ähnlich wie bei den Cartridges. Dieses Prinzip liegt den meisten heutigen Warmwasserbereiter-Thermostaten zugrunde. Es ist sehr einfach und sehr zuverlässig und die Reaktionszeit ist sehr schnell, da das äußere Rohr selbst die Temperatur misst.

Durch die Verwendung von Streckmetall anstelle von Invar ist es möglich, Geräte mit vorausschauendem Regelverhalten zu erhalten, das dem proportionalen Verhalten elektronischer Regler sehr nahe kommt.

Die Verwendung desselben Metalls für das äußere Rohr und den inneren Stab ermöglicht Regelungen, die nur auf schnelle Temperaturänderungen ansprechen und in Brandmeldern verwendet werden.

Bei sehr hohen Temperaturen kann der Invarstab durch Quarz oder Aluminiumoxid ersetzt werden.




1.3 FLÜSSIGKEITSAUSDEHNUNG

Flüssigkeiten sind nicht kompressibel und dehnen sich wie Feststoffe aus. Die Ausdehnungskräfte sind sehr wichtig und entfalten eine beträchtliche Kraft in den Mechanismen.

Die Flüssigkeitsausdehnung wird in geschlossenen Baugruppen, den so genannten "Diastaten", genutzt, die aus einem Kolben, einer Kapillare, einem Balg oder einer Membran bestehen.

Die Ausdehnung der Flüssigkeit im Kolben wird durch die Kapillare auf die Membran übertragen, die sich aufbläst und eine Bewegung erzeugt. Die Ausdehnungsbereiche der Membranen liegen zwischen 0,4 und 0,8mm über den gesamten Messbereich. Die Volumina der Kolben werden so berechnet, dass sie eine spezifische Verdrängung für einen bestimmten Bereich ergeben. Die Gefriertemperatur der Flüssigkeit gibt die untere Einsatzgrenze an, die obere Grenze ist die Siedetemperatur. Eine Überschreitung dieser Grenzen führt meist zur Zerstörung des Diastats.

Die gute Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Flüssigkeiten sorgt für eine kurze Ansprechzeit.

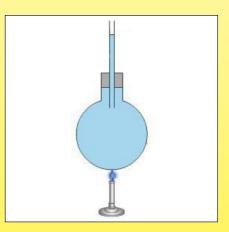

1.3.1 FLÜSSIGMETALLE

Quecksilber war die erste Flüssigkeit, die in Thermostaten verwendet wurde. Seine erste Verwendung war das traditionelle Quecksilberthermometer. Seine Ausdehnung ist von der Umgebungstemperatur bis 500°C nahezu linear. Es ist ein hervorragender Wärmeleiter. Daher war es ideal für Flüssigkeitsthermostate. Aufgrund seiner Giftigkeit ist es jedoch im letzten Jahrzehnt praktisch verschwunden.



Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat1-3-2-9

0

1.3.2 FLÜSSIGE METALLOIDE

Metalloide bilden den Grenzbereich zwischen Metallen und anderen Materialien. In Thermostaten werden nur Natrium und Kalium verwendet, besonders ein eutektisches Gemisch der beiden, NaK, das interessanterweise in einem weiten Temperaturbereich flüssig ist, von Raumtemperatur bis über 900°C. Es ist auch ein ausgezeichneter Temperaturleiter. Diese beiden Eigenschaften führten zu seinem Einsatz als Kühlmittel für Kernkraftwerke. Für die Temperaturmessung ist zudem seine lineare Ausdehnung von Vorteil.

Seine Verwendung in Thermostaten ist relativ neu und entstand mit selbstreinigenden Öfen, weil es Geräte ermöglicht, die hohe Temperaturen aushalten.

Es muss jedoch in geschützten Geräten verwendet werden, die nicht mit Luft oder Wasser in Berührung kommen dürfen, da es bei Kontakt mit diesen Stoffen besonders reaktiv, entflammbar oder explosiv ist.

Außerdem ist es korrosiv und erfordert spezielle Diastate aus Edelstahl.

1.3.3 ÖLE


Viele Öle werden verwendet. Sie sind immer ein Kompromiss zwischen einem hohen Ausdehnungskoeffizienten, der kleine Kolben ermöglicht, einem möglichst hohen Siedepunkt, einer möglichst niedrigen Gefriertemperatur, einer guten Linearität im Ausdehnungsbereich, einer guten Wärmeleitfähigkeit und Ungiftigkeit. Zu den gebräuchlichsten gehören die Xylole, Öle, die in Wärmetauschern verwendet werden, und Silikonöle.

Mit diesen 3 Flüssigkeitstypen können Bereiche von -40°C bis 400°C abgedeckt werden.





1.3.4 Die thermische Drift (Korrekturfaktor) von Flüssigkeitskolben und Kapillarthermostaten

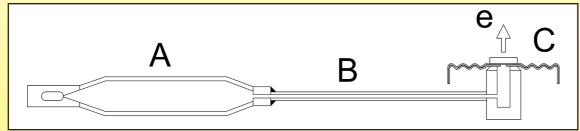

Die Kolben- und Kapillarthermostate haben eine geschlossene Untereinheit, die "Diastat" genannt wird. Dieses Diastat, mit Kolben und Kapillare aus Kupfer oder Edelstahl, besteht aus 3 zusammengeschweißten Teilen:

- 1. Der Kolben (A) mit dem größten Teil der Flüssigkeit zur Messung der Flüssigkeitsausdehnung in Abhängigkeit von der Temperatur. Er wird nach dem Einfüllen der Flüssigkeit an seinem freien Ende durch Schweißen verschlossen.
- 2. Die Kapillare (B), deren Außendurchmesser je nach Hersteller und Thermostat-Typ zwischen 1mm und 3mm variiert, dient zur Fernübertragung der Volumenzunahme der Flüssigkeit im Kolben.
- 3. Der Faltenbalg (C) aus zwei an den Rändern zusammengeschweißten flexiblen Schalen mit einem Durchmesser von 19mm bis 25mm (bei Industriegeräten manchmal bis zu 32mm), der die Vergrößerung des Flüssigkeitsvolumens im Kolben in eine mechanische Verschiebung (e) umsetzt.

Die Ausdehnung der Flüssigkeit in der Kapillare (B) und im Faltenbalg (C) hängt jedoch nicht mit der vom Kolben (A) gemessenen Temperatur zusammen, sondern mit der Raumtemperatur, in der sie sich befinden, und verursacht daher eine parasitäre Ausdehnung der Flüssigkeit und damit eine unerwünschte mechanische Verstellung.

Die Konstruktion eines Diastats zielt darauf ab, diese Verstellung zu minimieren, indem das Flüssigkeitsvolumen in (C) und (B) auf zwei Arten begrenzt wird:

- Durch Begrenzung des Kapillar-Innendurchmessers. Der Mindestdurchmesser ist ein Kompromiss zwischen den technischen Gestaltungsmöglichkeiten und den Biegespannungen der Kapillare, den zulässigen Druckverlusten in Abhängigkeit von der Viskosität der verwendeten Flüssigkeit und dem durch die Ausdehnung entstehenden Druck.
- Zum Faltenbalg: Beim Füllen des Diastats werden die beiden Membranen, die den Faltenbalg bilden, ohne Zwischenraum aneinander gepresst, so dass nur eine geringe Flüssigkeitsmenge dazwischen gelangt. Das Flüssigkeitsvolumen im Balg vergrößert sich jedoch stetig, da sich die Flüssigkeit im Kolben (A) durch Temperaturanstieg ausdehnt. Das Driftverhältnis bezieht sich also nicht nur auf das anfängliche Volumen im Balg, sondern nimmt mit den Temperaturen zu, da dieses Volumen mit dem Temperaturanstieg im Kolben zunimmt.

Das Gegenstück zu dieser Balg-Konstruktion mit geringer Flüssigkeitsmenge beim Füllen des Diastats ist, dass unterhalb dieser Fülltemperatur keine mechanische Verstellung möglich ist. Bei montierten Thermostaten ist eine Sollwerteinstellung unterhalb dieser Temperatur, bei der der Balg leer ist, nicht möglich. Dieser Bereich unterhalb der Fülltemperatur wird als "Totzone" bezeichnet und entspricht i. d. R. dem Bereich, in dem keine Temperatur auf dem Thermostatknopf aufgedruckt ist.

Die parasitäre Drift eines Kolben- und Kapillarthermostats wird im Datenblatt in °C/°C oder °K/°K angegeben.

Sie hängt vom Volumenverhältnis zwischen Kolben und Kapillare + Balg ab. Ein großvolumiger Kolben ist weniger driftanfällig, und eine kurze Kapillare verringert die Drift ebenfalls.

Bei Festtemperatur-Thermostaten mit hohem Grenzwert führen kleine Kolben zu einer hohen Empfindlichkeit gegenüber der Umgebungstemperatur am Thermostatgehäuse.

Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden sserungen dienen die hier Vergleichswerte für die thermische Drift in einem Membrandiastat mit Ø19mm Membrandiastat, und einer Verschiebung "e" von 0,8mm für die Temperaturspanne (Näherungswerte)

Temperaturbereich		Drift mit 250mm-Kapillare (°K/°K)	Drift mit 900mm-Kapillare (°K/°K)	Drift mit 1500mm-Kapillare (°K/°K)	
	4-40°C	0,1	0,12	0,14	
	30-90°C	0,18	0,20	0,24	
	50-300°C	0,25	0,45	0,58	

Diese Drift erklärt, dass die Kalibriertemperaturen der Thermostate für eine Umgebungstemperatur von 23°C+/-2°C (Standardumgebungsbedingungen gemäß EN60068-1) und normalerweise für eine eingetauchte Kapillarlänge von 80mm bis 100mm angegeben werden.


Beispiele für die Temperaturdrift eines Thermostats mit einer 1,5 m langen Kapillare (zu addieren zu den Kalibriertoleranzen)

Temperaturbereich (°C)	Sollwert-Temperatur (°C)	Effektive Kontaktöffnungs- temperatur bei einer Umgebung von 0°C am Thermostatgehäuse	Effektive Kontaktöffnungs- temperatur bei einer Umgebung von 50°C am Thermostatgehäuse
4-40	40	40+3,2	40-3,8
30-90	90	90+5,5	90-6,5
50-300	300	300+13,3	300-15,7

1.4 DAMPFDRUCK


Bei diesem System geht es um ein Gemisch aus Flüssigkeit und gesättigtem Dampf, wie in einer Butanflasche, in der Gas und Flüssigkeit koexistieren. In dieser geschlossenen Umgebung führt jeder Temperaturanstieg zu einem

Leider sind Gase komprimierbar, und selbst wenn es möglich ist, erhebliche Bewegungen zu erzielen, ist die vorhandene Kraft gering. Die Bewegungen sind nicht linear, und diese Systeme reagieren empfindlich auf Änderungen des atmosphärischen Drucks. Zu den wichtigsten verwendeten Füllstoffen gehören:



1.4.1 FREONEN

Sie werden aufgrund ihrer Verfügbarkeit und der vorhandenen Vakuumfüllsysteme für Kältemittelkreisläufe verwendet. Sie funktionieren auch bei niedrigen Temperaturen.

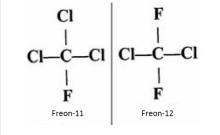

C (Kritischer Punkt)

P (bar)


1.4.2 BUTAN UND PROPAN

Sie werden aus den gleichen Gründen wie oben verwendet, haben aber den Nachteil, dass sie brennbar sind.



1.4.3 SONSTIGE: METHYLCHLORIDE

Sie werden in Kapillarthermostaten und Membranen-Raumthermostaten verwendet.



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

0

1.5 ZUSTANDSÄNDERUNG

Bei Zustandsänderungsgeräten wird keine lineare Verschiebung gegen die Temperatur benutzt, sondern eine sofortige Änderung des Volumens bei bestimmten Temperaturen am Schmelz-, Gefrier- und Siedepunkt verschiedener Elemente.

So bewirkt z. B. der Gefrierpunkt von Wasser bei 0°C eine Volumenvergrößerung beim Schmelzen, aber auch der Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Zustand, wenn Wasser bei 100°C kocht und verdampft.

Zustandsänderungssysteme nutzen daher diese besonderen Eigenschaften zahlreicher Elemente und Verbindungen.

1.5.1 WACHSE

Thermostatisches Wachs ist eine komplexe Mischung aus vielen Komponenten, die je nach Zusammensetzung eine unterschiedliche Schmelz-/Gefriertemperatur aufweisen. Bei dieser Temperatur kommt es zu einer starken Volumenveränderung. Wachse haben die charakteristische Volumenzunahme beim Schmelzen.

Solches System mit hoher Verdrängung, wird für Kfz-Thermostate verwendet, um den Wasser-durchfluss zu öffnen. Es ist auch in Heizkörperthermostaten üblich, ebenso wie in Mini-Jacks, die die Türen von Öfen, Waschmaschinen und anderen Geräten verriegeln.



1.5.2 LEGIERUNGEN MIT NIEDRIGER SCHMELZTEMPERATUR

Diese Schmelzlegierungen sind alle Nachfahren der von Darcey Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckten Legierungen. Eine Legierung aus Zinn, Antimon, Blei, Wismut und anderen Metallen hat eine Schmelztemperatur zwischen 25°C und 200°C, je nach dem Anteil der einzelnen Bestandteile.

Ihre ersten Anwendungen waren das Öffnen des Ablassventils von Dampflokomotiven. Das Schmelzen der Legierung bei einer bestimmten Temperatur dient dazu, ein mechanisches System auszulösen (Schmelzsicherungen) oder einen Stromkreis direkt zu öffnen (elektrische Sicherungen mit thermischer Abschaltung).



1.5.3 SIEDEN

Das Sieden einer Flüssigkeit führt in einem geschlossenen Kreislauf zu einem starken Druckanstieg. Dieser Druckanstieg kann durch lokales Sieden in einem Kapillar-Thermostat-Diastaten entstehen. Dies macht Thermostate über weite Entfernungen temperatursensibel, um beliebige Heißstellen an der Kapillare zu erkennen.

Sieden wird auch in Glaskolben verwendet, die zerbrechen, wenn die Flüssigkeit im Inneren kocht und ein mechanisches oder elektrisches System freisetzt. Die bekannteste Anwendung ist die Regelung von "Sprinkleranlagen" zur Branderkennung in Gebäuden.



1.6 ANDERE SYSTEME

1.6.1 DER CURIE-PUNKT

Die Curie-Temperatur ist die Temperatur, bei der ein Magnet seine Magnetisierung verliert. Die Temperatur wird durch Änderung der Legierungen beeinflusst. Dieser Magnetisierungsverlust setzt ein mechanisches oder elektrisches System frei.

Der Einsatz ist auf wenige spezifische Bereiche beschränkt, z. B. in Reiskochern.



1.6.2 FORMGEDÄCHTNIS

Einige Legierungen oder Verbindungen kehren bei einer bestimmten Temperatur in die Form zurück, die sie vor ihrer mechanischen Behandlung hatten. Wärmebehandlung und Zusammensetzung bestimmen diese Temperaturen.

1.6.3 AUSDEHNUNG VON GAS

Dieses System wird hauptsächlich für die Herstellung von Thermometern verwendet, da die vorhandenen Kräfte schwach sind und kaum einen Kontakt bedienen können. Es handelt sich um eine lineare Ausdehnung und ermöglicht eine lineare Skala in einem breiten Temperaturbereich.

Die verwendeten Gase sind hauptsächlich Helium und Argon.

Diese Systeme sind empfindlich gegenüber dem atmosphärischen Druck und erfordern ein Kompensationssystem.

Cat1-3-2-12 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

2

2. Elektrische Kontakte









Da es zahlreiche Mechanismen gibt, haben wir beschlossen, nicht nach der Konstruktionstechnik zu unterscheiden, sondern nach der Arbeitsgeschwindigkeit, die das Schlüsselelement darstellt.

2.1 ELEKTRISCHE KONTAKTSYSTEME

2.1.1 LANGSAMES ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Bei Schleichkontakten bewegen sich beide Seiten langsam mit Geschwindigkeiten in der Größenordnung von 1/10mm pro Sekunde.

In normaler Atmosphäre entsteht ein elektrischer Lichtbogen, wenn die Kontakte nahe beieinander liegen.

Die Dauer dieses Lichtbogens ist eine Funktion der Spannung.

Bei Spannungen bis zu 24V DC oder 110V AC ist die Dauer des Lichtbogens kurz, unter 0,1s.

Bei höheren Spannungen dauert der Lichtbogen viel länger, was zu einem vorzeitigen Verschmelzen des Kontakts und zu zahlreichen Funkstörungen führt.

Aus diesem Grund wird trotz der mechanischen Vorteile (Einfachheit, geringe Kosten, hohe Präzision) von der Verwendung von Schleichkontakten (bzw. Schleichschließern) in 230V-Stromkreisen für schnell schaltende Anwendungen abgeraten.



2.1.2 SCHNAPP-AKTION

Bei Sprungkontakten erfolgt die Kontaktöffnung mit viel höherer Geschwindigkeit, nämlich mit etwa 1 m pro Sekunde (100.000 Mal schneller als bei einem Schleichkontakt). Der Kontaktabstand zum Erlöschen des Lichtbogens wird in weniger als 1/1000 Sekunde erreicht. Es gibt keine Funkstörungen, und der Kontakt verschlechtert sich nicht wesentlich. Diese Art von Kontakt ist mechanisch viel komplizierter und teurer, und erlaubt zudem

keine Regelung kleinen Differentialls. Sie eignet sich besonders für Regelgeräte mit 240V bzw. 400V. Zur Erzielung einer Schnappwirkung werden verschiedene Techniken eingesetzt:

- Die älteste Methode ist die Verwendung von Magneten an den Kontaktmessern. Das Magnetfeld nimmt mit der 4. Potenz der Entfernung ab. Die Anziehung zwischen beiden Messern erfolgt also über eine sehr kurze Strecke. Dieses System ist sehr zuverlässig, wird aber wegen der großen Zahl von benötigten Bauteilen derzeit nicht verwendet. Es wurde häufig bei den Nadelkontakten von Barometern, Manometern und Thermometern mit kreisförmigem Zifferblatt verwendet und war das erste Schnappsystem, das in Thermostaten eingesetzt wurde.
- Die heute gebräuchlichste ist das Energiespeichermesser, dessen Zeichnungen in den letzten Jahren vereinfacht wurden, was vor allem auf die Verbesserung von Beryllium-Kupfer-Legierungen und neue Konstruktionskonzepte zurückzuführen ist.





2.2 KONSTRUKTION

2.2.1 KONTAKT-MATERIAL

Vor der Entwicklung elektrischer Silberkontakte verwendeten die ersten elektrischen Thermostate Quecksilber. Flüssiges Quecksilber, das in einem Glaskolben mit zwei Elektroden eingeschlossen war, stellte den Kontakt zwischen ihnen durch Kippen her, oder einfacher gesagt, eine Metallnadel stellte durch ihre Bewegung den Kontakt mit der Oberfläche des Quecksilbers her.

Elektrische Kontakte sind derzeit Nieten aus reinem Silber oder leicht legiert mit anderen Metallen oder Oxiden (Cadmium, Nickel, Zinn).

Silber wurde gewählt, weil es der beste bekannte Wärme- und Stromleiter ist. Der Kontakt verschleißt durch Mikroverdampfung bei jedem Öffnungs- und Schließvorgang. Diese Verdampfung ist proportional zur Stärke und Dauer des Lichtbogens. Die Wärmeleitfähigkeit des Silbers ermöglicht es, die beim Öffnen der Kontakte auftretenden Temperaturspitzen schnell abzubauen.

Seine sehr gute elektrische Leitfähigkeit ermöglicht Geräte mit sehr geringem Kontaktwiderstand, meist unter 3 mOhm. Es ist jedoch nicht rostfrei und wird allmählich von einer dünnen Silberoxidschicht überzogen, die nicht elektrisch leitfähig ist.

Diese Schicht verdampft leicht bei der Verwendung mit haushaltsüblichen Spannungen (120V, 230V). Bei der Verwendung von Niederspannung (weniger als 12V) und sehr geringen Strömen (einige Milliampere) reicht der beim Öffnen des Kontakts entstehende Lichtbogen jedoch nicht aus, um den Kontakt zu verdampfen. Aus diesem Grund werden die Kontakte bei Stromkreisen mit geringer Leistung durch eine dünne Goldschicht vor Oxidation geschützt.

2.2.2 KONTAKTSPALT

Nach dem Öffnen sind die Kontakte durch einen Spalt voneinander getrennt. Dieser Abstand kann je nach Gerät von 1/10 bis 3mm oder mehr variieren. Ein üblicher Wert bei Thermostaten ist 0,3 bis 0,4mm, was der von den elektrischen Normen geforderten Mikrounterbrechung entspricht.

Ein kleinerer Abstand, der die mechanische Voraussetzung für Geräte mit niedrigem Differential ist (siehe Definition unten), kann bei hohen Spannungen nicht verwendet werden, denn obwohl kein mechanischer Kontakt zwischen den beiden Kontakten besteht, kann bei 380V oder höheren Spannungen spontan ein elektrischer Lichtbogen entstehen: ungünstige Wetterbedingungen wie hohe Luftfeuchtigkeit können ausreichen.

Eine Methode zur Vergrößerung des Kontaktabstands, ohne dass sich die Thermostate wesentlich bewegen müssen, ist die doppelte Unterbrechung, die bei einigen Thermostaten mit manueller Rückstellung verwendet wird und die ebenfalls das Risiko des Kontaktverschweißens verringert.

2.3 EINSATZBEDINGUNGEN UND ELEKTRISCHE LEBENSDAUER

In den technischen Daten für einen elektromechanischen Thermostat wird die erwartete Lebensdauer in Bezug auf die mechanische und elektrische Lebensdauer beschrieben.

Elektrische Lebensdauer

Sie wird als Mindestanzahl von Schaltzyklen (Öffnen und Schließen) angegeben, bei denen die angegebene Last ohne Verkleben oder Verschweißen der Kontakte und ohne Überschreiten der elektrischen Spezifikationen des Geräts erzeugt, getragen und unterbrochen wird.

Mechanische Lebensdauer

Dies ist die Anzahl der Schaltvorgänge, die ein Thermostat unter Beibehaltung der mechanischen Unversehrtheit voraussichtlich ausführen kann. Die mechanische Lebensdauer wird normalerweise ohne Last oder Spannung an den Stromkontakten getestet und ist nicht Teil dieses Dokuments.

Die Schalterleistung wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter: Betriebshäufigkeit, Art der Belastung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Höhenlage. Elektrische Nennwerte sind vorläufig in UL 1054, CSA22.55 oder IEC61058-1 (Schalter für Geräte) genormt. Die IEC60730-x-Normen legen Prüfverfahren und bevorzugte elektrische Lebensdauerklassen für elektrische Steuer- und Sicherheitsschalter fest. Diese Lebensdauerklassen sind (Zyklen): 300 000, 200 000, 100 000, 30 000, 20 000, 10 000, 6 000, 3 000 (1), 1000(1), 300 (2), 30(2)(4), 1(3).


- 1) Gilt nicht für Thermostate oder andere schnelle Schaltvorgänge.
- 2) Gilt nur für die manuelle Rückstellung.
- 3) Gilt nur für Vorgänge, die den Austausch eines Teils nach jedem Vorgang erfordern.
- 4) Kann nur bei der Wartung durch den Hersteller zurückgesetzt werden.

Die Tabellen mit den Nennwerten sollten für die meisten Anwendungen als Höchstwerte angesehen werden. Nachfolgend sind einige Einschränkungen aufgeführt, die bei der Verwendung für andere Lasten und Spannungen gelten.

Die Strombelastbarkeit von Thermostatschaltern ist in ihren technischen Datenblättern für eine ohmsche Last von 250V bzw. 400V AC und eine bestimmte Anzahl von Schaltvorgängen angegeben. Diese Werte sind, wenn genügend Platz vorhanden ist, auf dem Produkt aufgedruckt. In den meisten Fällen werden nur die obligatorischen Mindestangaben aufgedruckt. Die Zykluszahl wird nur ausnahmsweise aufgedruckt, ist aber einer der wichtigsten Parameter für die Abschätzung der erwarteten Lebensdauer des Thermostats.

Cat1-3-2-14 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

2.3.1 Erläuterung der auf einem Thermostaten aufgedruckten Werte nach IEC60-730-1 § 7-2

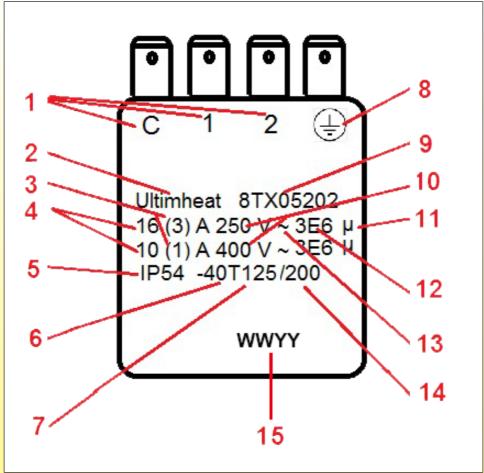


- 1: Kennzeichnung der Klemmen, die für den Anschluss von externen Leitern geeignet sind, und ob sie für die Leitung oder den Neutralleiter oder für beide geeignet sind.
- L muss im Vereinigten Königreich für die Leitung verwendet werden, in anderen Ländern gibt es keine Einschränkung. N muss für Neutralleiter verwendet werden, wenn die Klemmen verwendet werden müssen (alle Länder).
- 2: Name oder Handelsmarke des Herstellers.
- 3: Nennwert der induktiven Last mit Leistungsfaktor = 0,6 (Wenn der Wert der induktiven Last nicht aufgedruckt ist, können diese Kontakte für eine induktive Last verwendet werden, vorausgesetzt, der Leistungsfaktor ist nicht kleiner als 0,8 und die induktive Last überschreitet nicht 60% des für die ohmsche Last vorgesehenen Nennstroms).
- 4: Nennleistung der ohmschen Last mit Leistungsfaktor = 0,95 ±0,05.
- 5: Schutzart des Gehäuses. Gilt nicht für Regelungen oder Teile davon, die als IP00, IP10, IP20, IP30 und IP40 klassifiziert sind.
- 6: Obere Temperaturgrenzen des Schaltkopfes (Tmax), falls anders als 55°C.
- 7: Untere Temperaturgrenzen des Schaltkopfes, wenn sie niedriger als 0°C sind.
 - 8: Kennzeichnung der Erdungsklemme (falls vorhanden).
- 9: Eindeutige Typ-Referenz.
- 10: Nennspannung oder Nennspannungsbereich in Volt (V) (Frequenzaufdruck ist obligatorisch, wenn nicht für Bereich 50Hz bis einschließlich 60Hz).
- 11: Mikroabschaltung (reduzierter Kontaktabstand). Der Aufdruck ist nicht obligatorisch.
- 12: Anzahl der Schaltzyklen für jede manuelle Betätigung (für Thermostate mit manueller Rückstellung).
- Anzahl der automatischen Zyklen für jede automatische Betätigung (für Regelthermostat). Der Aufdruck ist nicht obligatorisch.
 - 13: Für den Einsatz in alternativen Stromkreisen, 50Hz bis einschließlich 60Hz.
 - 14: Temperaturgrenzen der Montageflächen (Ts), wenn mehr als 20K über Tmax.
 - 15: Produktionsdatum oder Chargen-Nr.

2.3.2 SPANNUNG, WIDERSTANDS- ODER INDIKATIV-SCHALTKREIS, WINKELVERZOG (cos phi)

In Europa ist die gängigste Spannung 230V AC 50Hz. i. d. R. sind alle Geräte für diese Bedingungen ausgelegt. Beim Betrieb mit 400V müssen bestimmte Kontaktabstände eingehalten werden. Besondere Aufmerksamkeit muss jedoch dem Typ der zu steuernden Last gewidmet werden: Die elektrischen Nennwerte werden immer für eine ohmsche Last (cos phi = 1) angegeben. Anwendungen mit induktiven Lasten wie Motoren, Transformatoren, Spulen, Vorschaltgeräten oder kapazitiven Lasten wie Kondensatoren an ein- oder zweistufigen Motoren verursachen weitaus größere elektrische Überschläge zwischen den Kontakten. Diese induktiven oder kapazitiven Lasten schränken die Kontaktleistung stark ein.

Reduzierung der elektrischen Kontaktleistung bei induktiven Lasten

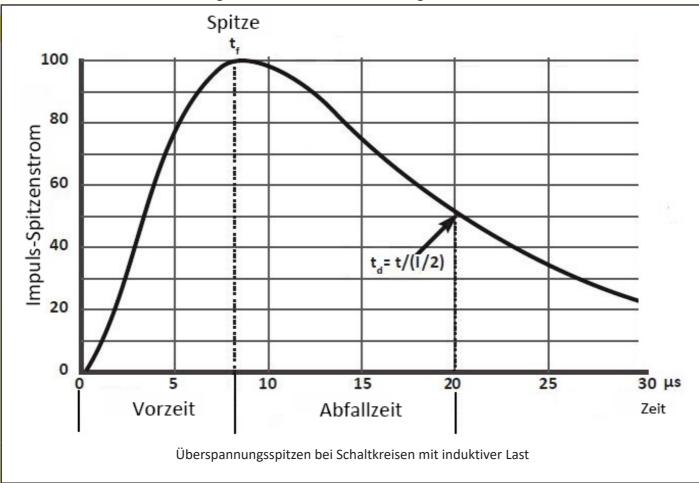

Wenn ein Schalter eine induktive Last unterbricht, wird im Kontaktkreis des Schalters eine ziemlich hohe elektromotorische Gegenkraft (Gegen-EMK) erzeugt. Je höher die Gegen-EMK ist, desto größer ist der Schaden an den Kontakten.

Die Menge des elektrischen Stroms, der durch den Kontakt fließt, hat direkten Einfluss auf die Lebensdauer des Kontakts. Die Stoßspannung ist der kritische Wert, dem der Schalter standhalten muss, wenn die Spannung durch das Schalten einer induktiven Last kurzzeitig ansteigt. Sie erzeugen eine Stromstoßwelle, deren Form i. d. R. eine Impulsbreite von 20 bis 50µs hat. Die Belastbarkeit des Stromstoßes wird durch seine Intensität und seine Breite bestimmt. Die Impulsbreite ist die Zeit, die vom Beginn des Impulses bis zum Absinken auf 50% seines maximalen Stromwertes gemessen wird. Die Abbildung zeigt eine 8/20µs Nennkurve.

Stoßspannung der Motorlasten:

Während des Anlaufs kann ein Motor 600% oder mehr seines Betriebsstroms aufnehmen. So kann ein 3-Ampere-Motor während des Anlaufs 18 Ampere oder mehr ziehen. Außerdem wirkt ein Motor im ausgeschalteten Zustand als Spannungsgenerator, wenn er zum Stillstand kommt. Je nach Motor kann er eine Spannung in den Stromkreis zurückspeisen, die weit über der Nennspannung des Netzes liegt. Diese Spannungen, die an den Schaltkontakten auftreten, können einen zerstörerischen Lichtbogen zwischen den Kontakten verursachen, der zu einem vorzeitigen Ausfall des Kontakts führen kann.

Stoßspannung der Lampenlasten:

Eine Wolframglühlampe hat bei kaltem Glühfaden einen anfänglichen Einschaltstrom, der das 10- bis 15-fache des Nennstroms beträgt.

Induktive Lasten der Transformatoren:


Wenn einem Transformator die Energie entzogen wird, kann sein Kern remanenten Magnetismus enthalten. Wird der Strom wieder angelegt, wenn die Spannung die gleiche Polarität wie die des remanenten Magnetismus hat, kann der Kern während der ersten Halbwelle des wieder angelegten Stroms in Sättigung gehen. Infolgedessen ist die Induktivität minimal, und es kann für einige Zyklen ein Einschaltstrom von vielleicht 1000% auftreten, bis der Kern aus der Sättigung kommt. Ebenso wie bei Motorlasten entwickelt der Transformator beim Abschalten der Stromversorgung eine Gegenspannung, die einen zerstörerischen Lichtbogen zwischen den Schaltkontakten hervorrufen kann.

Lasten der verteilten Leitungskapazität:

Dies ist der Fall, wenn sich ein Schalter in großer Entfernung von der zu schaltenden Last befindet. In dem Moment, in dem sich die Kontakte schließen, lädt sich die verteilte Leitungskapazität auf, bevor der Laststrom fließt. Diese Kapazität kann wie ein anfänglicher Kurzschluss zu den Kontakten wirken und einen Strom ziehen, der weit über dem Laststrom liegt.

gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier

Durchschnittlicher Korrekturfaktor für induktive Lasten (wenn keine Lichtbogenunterdrückungsvorrichtung verwendet wird)

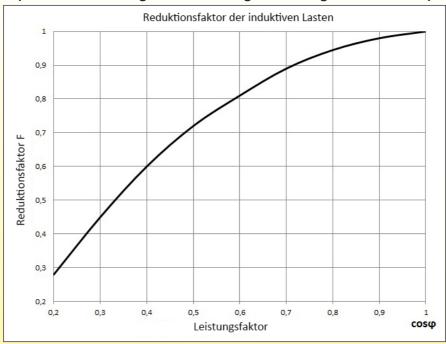


Einschaltstromstoß der selbstregelnden Kabel

Hierbei handelt es sich um einen völlig anderen Effekt als bei kurzen transienten Strömen, die auf die Wechselwirkung zwischen Kontaktschaltung und Last zurückzuführen sind.

Dieser Stromstoß ist auf die PTC-Konstruktion des selbstregelnden Kabels zurückzuführen und benötigt mehrere Minuten, um sich abzubauen.

Oft hat das Heizkabel eine relativ niedrige Temperatur (und damit einen niedrigen Widerstand), wenn es zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der niedrige Widerstand zieht daher einen hohen Einschaltstrom, der umgekehrt proportional zur Umgebungstemperatur ist. Er kann das Zweifache des vom Hersteller bei 25°C angegebenen Nennwerts erreichen. Prüfen Sie den Wert des Einschaltstroms anhand der Unterlagen der Kabelhersteller.

Einschaltstromtrend des selbstregelnden Heizkabels

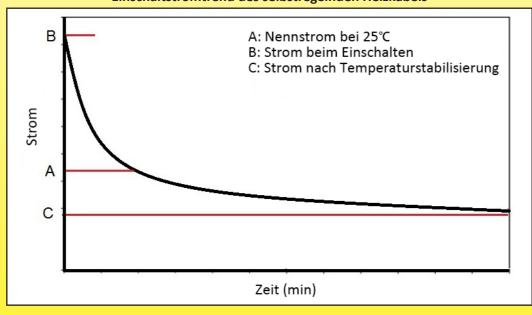

Richtwerte für die Koeffizienten der durchschnittlichen Stromreduzierung (AC)

Ohmsche Last	Glühlampe**	Elektromagnetische Spule	Transformator	Einphasiger Motor	Dreiphasen- Motor	Selbstregelnde Heizkabel*
1	0,8	0,5	0,5	0,12/0,24	0,18/0,33	0,6

^{*} Durchschnittswert, abhängig von der Umgebungstemperatur des Kabels beim Einschalten, siehe Herstellerhandbücher und Norm CEI60898.

*

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen


^{**} mit heißem Glühfaden.

0

<mark>gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur</mark> zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier

Durchschnittliche elektrische Lebensdauer eines Thermostatschalters mit 15A 250V, 300.000 Zyklen

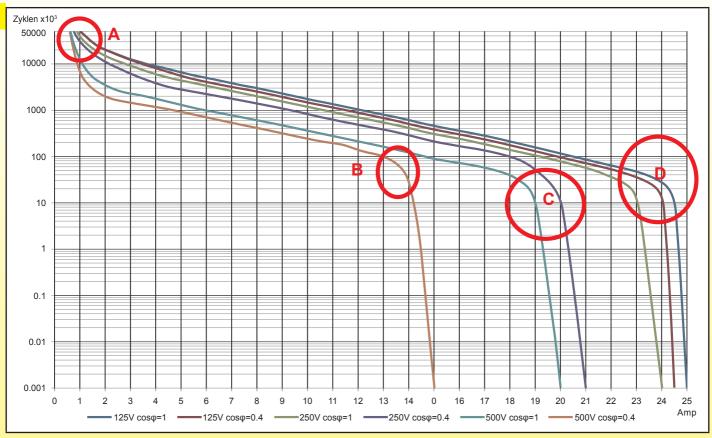

Durchschnittliche Näherungswerte für einen Schnappmechanismus mit Silberkontakten. Charakteristische Punkte:

- A: Zone des mechanischen Abbruchs des Kontaktmessers durch Metallermüdung.
- B: Zone des schnellen Kontaktschmelzens aufgrund von induktivem Strom, hoher Spannung und hoher Stromstärke.
- C: Zone der schnellen Kontaktbeschädigung durch große Lichtbögen.
- D: Zone der Kontaktbeschädigung aufgrund der Erwärmung des Kontaktmessers durch den Jouleschen Effekt und den Verlust seiner elastischen Eigenschaften in Verbindung mit den elektrischen Lichtbögen.

2.3.3 AC UND DC

Bei Wechselstrom durchläuft die Spannung in jedem Zyklus den Nullpunkt, wodurch der Lichtbogen erlischt. In Gleichstromkreisen durchläuft der Kontakt keine Nullspannung.

Der Lichtbogen erlischt also erst, wenn die Kontaktlücke groß genug wird, um den Lichtbogen zu unterbrechen (ein Phänomen, das bei Lichtbogenschweißgeräten auftritt).

Bei Thermostaten ist der Kontaktabstand i. d. R. gering, von 0,3 bis 0,5mm.

Bei Spannungen von mehr als 48V DC reicht dieser Kontaktabstand nicht aus, um den Lichtbogen zu löschen. Dieser hält durch die elektrische Leitfähigkeit der ionisierten Luft an, die durch den Stromfluss entsteht.

Die Kontakte verschleißen dann extrem schnell und können in wenigen Zyklen schmelzen oder schweißen, da der unidirektionale Stromfluss eine Metallübertragung zwischen den Kontakten bewirkt.

Jede Anwendung, die den Einsatz eines Thermostats in einem Gleichstromkreis mit mehr als 48V erfordert, sollte in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten des Thermostats sorgfältig geprüft werden, damit zuverlässige technische Lösungen (vergrößerter Kontaktabstand, magnetische Löschung des Lichtbogens oder andere Kontaktschutzmaßnahmen) umgesetzt werden können.

DC-Richtwerte für die Reduzierung des Ausschaltvermögens von Silberspringkontakten bei gleicher Lebensdauer in ohmschen Schaltkreisen

Strom	0,2mm Kontaktabstand	0,25mm Kontaktabstand	0,5mm Kontaktabstand	
AC, 250V	15	15	15	
DC, 8V	15	15	15	
DC, 30V	2	2	6	
DC, 120V	0,4	0,4	0,5	
DC, 230V	0,2	0,2	0,25	

Cat1-3-2-18 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com



HOCHFREQUENZ

Hochfrequenzanwendungen sollten vermieden werden, da sie Überhitzungsschleifen in den Kontaktmessern auslösen, die sie ausglühen lassen und ihre Flexibilität verändern. Das Kontaktmesser verliert seinen Schnappkontakt und die Kontakte verschweißen oder verschleißen vorzeitig.

2.3.4 ZYKLUSGESCHWINDIGKEIT UND ANZAHL DER ZYKLEN

Die Lebensdauer von elektrischen Kontakten ist, wie wir oben gesehen haben, das Ergebnis vieler Faktoren.

Es ist wichtig, dass der Kontakt Zeit hat, die durch den Lichtbogen entstehende Wärme abzuführen. Zu schnelle Schaltzyklen (mehr als 0,5 pro Sekunde) führen zu vorzeitigem Verschleiß, da der Kontakt den Temperaturanstieg nicht abführen kann.

Die meisten Thermostate sind für eine hohe Lebensdauer ausgelegt:

• 100.000 Zyklen in Steuergeräten.

• 10.000 Zyklen in Sicherheitseinrichtungen.

Bei einigen Anwendungen kann die Anzahl der Zyklen wesentlich geringer sein. Ein Gerät, das für 100.000 Zyklen bei 1A ausgelegt ist, kann 25A für einige hundert Zyklen und sogar 100A oder 150A für 1 Zyklus aushalten.

Die erwartete Lebensdauer und Zyklenzahl ist ein sehr wichtiger Parameter für die Bestimmung eines Thermostats.

2.3.5 SCHUTZ DER KONTAKTE (Kondensatoren, Filter, Varistoren, Magnetblasen)

Mit Hilfe von externem Zubehör kann die Lebensdauer des Kontakts verlängert oder verbessert werden.

Diese Systeme sind alle darauf ausgelegt, die Dauer des Lichtbogens zu begrenzen.

- Das älteste ist die parallel zum Kontakt montierte Kapazität, die den Einsatz in Gleichstrom ermöglicht. Diese Lösung wurde vor einigen Jahrzehnten ausgiebig genutzt, als es noch Gleichstromversorgungen gab. Sie ist effektiv und preiswert.
- Der Filter (Induktivität und Kondensator) wird hauptsächlich bei Schleichkontakten eingesetzt, um Funkstörungen zu vermeiden. Er erhöht die elektrische Lebensdauer erheblich.
- Kürzlich entdeckte Varistoren absorbieren die beim Kontaktöffnen erzeugten Überspannungen und begrenzen die Dauer und Intensität des Lichtbogens. Sie verdoppeln oder verdreifachen die Lebensdauer, besonders bei induktiven Schaltungen.
- Der wenig verbreitete magnetische Schlag ist nur für Gleichströme gedacht. Ein starker Magnet, der sich um den Kontaktbereich herum befindet, lenkt den ionisierten Lichtbogen ab und schafft einen längeren Weg, der den Lichtbogen zum Erlöschen bringt. Dies ist die Lösung für hohe Leistungen bei 120V- und 230V-DC-Lasten.
- Induktivität: Dieses System wird in Reihe mit dem Schalter in unmittelbarer Nähe des Kontakts montiert. Wenn es gut konstruiert ist, hat es eine glättende Wirkung auf die Spannungsspitzen.

2.3.6 KONTAMINATION DER KONTAKTE

Das Vorhandensein einer Reihe von Chemikalien in der Atmosphäre kann sich nachteilig auf die Funktion und Lebensdauer der Kontakte auswirken. Insbesondere:

- Hohe relative Luftfeuchtigkeit: stärkere Lichtbögen, da die Luft einen Teil ihrer isolierenden Eigenschaften verliert.
- Anwesenheit von Ammoniak: Oxidation der Kontaktmesser, die aus Kupferlegierungen hergestellt sind.
 Vorhandensein von Silikonöl oder -dämpfen: Silikon auf den Kontakten unterbricht den elektrischen Strom, denn wenn Silikon durch den Lichtbogen verbrannt wird, verwandelt es sich in Kieselerde, ein hochtemperaturbeständiger Isolator.

2.3.7 VOM STROM DURCHFLOSSENE KONTAKTSYSTEME

In einigen kleinen Geräten (Temperaturbegrenzer) sind die an den Kontakten befestigten Bimetallbänder selbst die Temperaturfühler.

Diese Bänder sind aufgrund ihrer Beschaffenheit keine sehr guten Stromleiter. Der in ihnen fließende Strom führt dazu, dass sie sich durch den Joule-Effekt erwärmen, und diese Temperatur wird zur Temperaturmessung hinzugerechnet. Dies wird bei der Kalibrierung als "Stromempfindlichkeit" und "thermische Drift" bezeichnet.

2.3.8 OXIDATION DER KONTAKTE

Wir haben oben gesehen, dass der Kontaktwiderstand sehr niedrig war, in der Größenordnung von einigen Milli-Ohm. Unabhängig vom Strom, der durch ihn fließt, ist der Widerstand zu gering, um eine nennenswerte Erwärmung zu verursachen. Wenn jedoch aus dem einen oder anderen Grund (Verschmutzung, Oxidation, unzureichender Kontaktdruck, mechanische Verformung usw.) der Kontaktwiderstand zunimmt, erhitzt dieser Widerstand die Kontakte, wenn der Strom hoch ist, und kann sie so stark überhitzen, dass in der Nähe befindliche brennbare Materialien schmelzen oder verbrennen.

2.4 REGELUNGSAKTIONEN

2.4.1 TEMPERATURREGELUNG

Dies ist die erste Funktion eines Thermostats. Ein Kontakt zur Temperaturregelung, der regelmäßig einen Stromkreis öffnet und schließt. Es ist keine Sicherheitsfunktion. Die Kontakte müssen einer hohen Anzahl von Zyklen standhalten.

2.4.2 AUTOMATISCHE RÜCKSTELLUNG

Hier geht es um eine Temperaturbegrenzerfunktion, die im Falle einer Auslösung keinen Eingriff eines Bedieners erfordert. Diese Art von Kontakt soll vor einer Fehlfunktion warnen und die Produktzerstörung verhindern, wenn das Kontrollgerät nicht funktioniert oder defekt ist. Er wird zurückgesetzt, wenn die Temperatur wieder die zulässigen Grenzen erreicht. Die derzeitige Anzahl der Betriebszyklen dieses Aktionstyps liegt zwischen 300 und 10.000.

2.4.3 MANUELLE RÜCKSTELLUNG

Eine Temperaturbegrenzungsfunktion, die im Falle einer Auslösung den Eingriff eines Bedieners erfordert, um das Gerät zurückzustellen. Dieser Kontakttyp ist dazu bestimmt, vor einer Fehlfunktion zu warnen und das Produkt durch Abschalten der Stromversorgung zu schützen.

Die Rückstellung kann erfolgen, wenn die Temperatur in den zulässigen Bereich zurückkehrt. Die manuelle Rückstellung



kann zugänglich oder verborgen sein. i. d. R. können sie nicht zurückgesetzt werden, ohne ein Werkzeug zu benutzen oder ohne eine Abdeckung zu entfernen.

Die derzeitigen Betriebszyklen dieser Art von Aktion liegt zwischen 300 und 10.000.

2.4.4 ELEKTRISCHE RÜCKSTELLUNG

Gleiche Funktion wie oben, jedoch ohne Rückstellknopf. Rückstellung erfolgt automatisch nach Abschalten der Stromzufuhr.

2.4.5 RÜCKSTELLUNG DURCH TEMPERATURABFALL

Hier geht es um eine automatische Rückstellung nach einem signifikanten Temperaturabfall, i. d. R. nahe der Umgebungstemperatur.


Diese Lösung wird nur sehr selten verwendet.


2.4.6 "ONE-SHOT"

Der "One-Shot" ist ein einmalig zu öffnender Kontakttyp. Er wird typischerweise als ultimative Sicherheitsvorrichtung verwendet, die die Stromzufuhr definitiv unterbricht. Ein Neustart der Anwendung erfordert einen vollständigen Austausch des Kontakts. Der Betriebszyklus beträgt 1. Diese Funktion kann durch das Schmelzen von Metalllegierungen, das Schmelzen von Kunststoffgranulat, das Zerbrechen von Glasperlen, das Auslösen einer Bimetallscheibe, deren Rückkehr in die Ausgangsposition selbst bei den kältesten Umgebungstemperaturen nicht möglich ist, ausgeführt werden.

2.4.7 FAIL-SAFE (AUSFALLSICHER)

Fail-Safe ist eine positive Selbstkontrolle des Gerätes. Jede Undichtigkeit oder jeder Bruch des Temperaturfühlers führt zur Abschaltung der elektrischen Versorgung. Diese Funktion ist bei Bimetallthermostaten (Scheiben-, Fühler, Bimetallthermostate) schwer zu definieren, aber bei Thermostaten mit Kolben und Kapillare bestimmt sie die Funktionsweise bei Undichtigkeit.



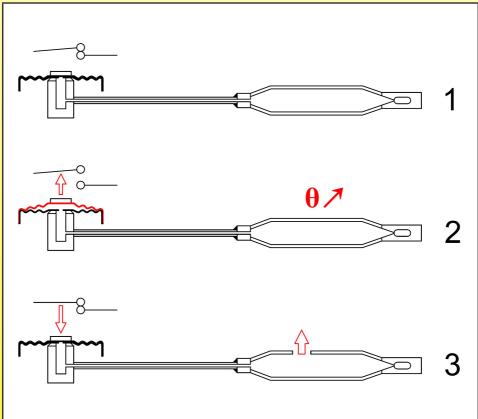

Diastat Standardbetrieb:

In Stellung 1: Ein Standard-Diastat ist in der Ausgangsposition, bei Raumtemperatur, dargestellt.


In Stellung 2: Die Temperatur des Kolbens hat den Sollwert erreicht, und das Aufblasen des Faltenbalgs hat das Öffnen des Kontakts bewirkt, wodurch die Erwärmung gestoppt wird.

In Stellung 3: Der Kolben (oder die Kapillare) ist undicht, der Balg bläht sich auf, der elektrische Kontakt schließt sich, und die Heizung wird wieder eingeschaltet. Aber es wird keine weitere Ausdehnung auf den Balg übertragen, und die Heizung kann weder gestoppt noch reguliert werden. Diese gefährliche Situation kann durch ausfallsichere Systeme vermieden werden. Positive Sicherheit wird vor allem bei Thermostaten mit manueller Rückstellung verwendet, die hinter einem Standard-Temperaturregler installiert sind.

Es gibt zwei ausfallsichere Systeme mit unterschiedlicher Funktionsweise, die jeweils Vor- und Nachteile haben.

Cat1-3-2-20 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Ausfallsichere Systeme aufbasis von Flüssigkeitsausdehnung

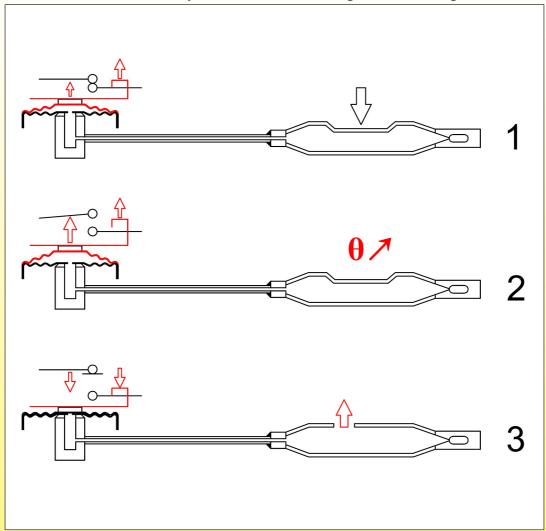

Bei diesen Systemen wird nach dem Verschließen des Diastats bei Umgebungstemperatur eine kleine Beule auf dem Kolben erzeugt, die ein künstliches Aufblasen des Balgs bewirkt (1). Die gleiche Funktion kann auch durch Versiegeln des Diastats bei einer negativen Temperatur (-20, -30°C) erreicht werden. Auf diese Weise zieht sich der Balg auch bei Temperaturen unter Raumtemperatur zusammen.

Wenn die Temperatur am Kolben steigt (2), wird der bewegliche Kontaktteil durch den Balg betätigt. Wenn der Kolben oder die Kapillare undicht ist (3), wird der Balg unter der Dicke bei Raumtemperatur entlüftet, und ein Hilfsmechanismus (in rot) schiebt den festen Kontaktteil außerhalb der Reichweite des beweglichen Kontaktteils, wodurch der Kontakt geöffnet wird. Dieses positive Sicherheitssystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Auslösetemperatur der Thermostate, da der Mechanismus einem einstellbaren Thermostat ähnelt und die Kalibrierung daher den gesamten Temperaturbereich dieser einstellbaren Thermostate abdecken kann.

Es hat jedoch zwei Nachteile:

• Die künstliche Vergrößerung des Faltenbalgs vergrößert signifikant das Flüssigkeitsvolumen in seinem Inneren und erhöht damit seine Empfindlichkeit gegenüber der Umgebungstemperatur am Thermostatkopf.

Beispiele für die Kalibrierpunkt-Drift bei einem manuell rückgestellten Thermostat mit 1,5m Kapillare, kalibriert bei 90°C

Typ des Mechanismus	Sollwert-Drift bei Kopftemperatur von 0°C	Sollwert-Drift bei Kopftemperatur von 50°C	
Mit Fail-Safe	90+8, 1	90-9, 5	
Ohne Fail-Safe	90+5, 5	90-6, 5	


• Wenn die Umgebungstemperatur unter den Gefrierpunkt fällt, zieht sich der Balg weiter zusammen und kann unerwartet die Sicherheit auslösen.

Diese Art der Fehlauslösung wird von der Norm EN60730 überwacht, die die Mindestumgebungstemperatur ohne Auslösung auf -15°C festlegt.

Bei Verwendung dieser Thermostate in Bereichen mit einer Umgebungstemperatur unter diesem Grenzwert ist es jedoch erforderlich, den Thermostatführer auf ca. 20°C zu erwärmen, um die Sicherheit zurückzusetzen, wenn sie ausgelöst hat.

<mark>Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und k</mark>önnen ohne Vorankündigung geändert werden. ständigen Produktverbesserungen dienen

Ausfallsichere Systeme nach dem Siedeprinzip

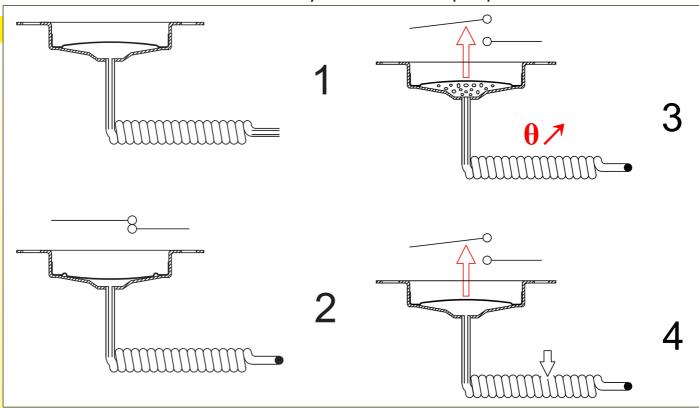

Bei den ausfallsicheren Systemen des Siedetyps besteht der Balg des Diastats aus zwei Schalen, von denen eine eingedrückt ist.

Diese Beule hat eine konvexe Form, wie eine Bimetallscheibe, und schnappt von konvex nach konkav, wenn sie einer Kraft ausgesetzt wird. Der Diastat ist vor dem Befüllen (1) so konstruiert, dass der Becher in der unbelasteten Stellung nach außen gewölbt ist.

Der Diastat wird dann unter Vakuum mit einer thermostatischen Flüssigkeit gefüllt und mit nach innen geschobenem Becher verschlossen (2). In dieser Stellung sind die elektrischen Kontakte geschlossen.

Im Falle eines Temperaturanstiegs siedet die Flüssigkeit bei der durch ihre Zusammensetzung bestimmten Temperatur. Die durch den Siedevorgang verursachte beträchtliche Volumenvergrößerung bewirkt eine Formveränderung des Bechers, der nach außen schnappt und den Kontakt öffnet (3). Nach dem Abkühlen der Flüssigkeit reicht die vom Diastat erzeugte Kraft, die zum Hineindrücken des Bechers erforderlich ist, nicht mehr aus, und es ist notwendig, ihn mit einem Rückstellknopf zu drücken, um ihn wieder in seine Form zu bringen.

Im Falle von Löchern oder Lecks im Diastat wird die Flüssigkeit im Inneren auf den atmosphärischen Druck eingestellt, und der Becher schnappt nach außen.

Dieses System ist besonders einfach und zuverlässig und erfordert keinen komplizierten Mechanismus. Es ist unempfindlich gegenüber der Umgebungstemperatur an der Kapillare oder am Kopf und löst nicht unerwartet aus, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist.

Es hat jedoch, wie das vorherige, zwei Schwachstellen:

- Die Auslösetemperatur hängt von der verwendeten siedenden Flüssigkeit ab (meist Mischungen aus Wasser, Glykol und Alkohol), weshalb sie praktisch auf Werte zwischen 60 und 170°C beschränkt sind.
- Sie sind empfindlich gegenüber dem atmosphärischen Druck und der Einstellpunkt variiert leicht mit der Meereshöhe.

<mark>Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden</mark> Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten



2.5 MEHRFACHE KONTAKTE

2.5.1 WECHSELKONTAKTE (SPDT: single pole double throw / Einpoliger Umschalter)

Der Umschaltkontakt ist ein Kontakt mit drei Anschlüssen. Es handelt sich um einen gemeinsamen, einen Öffner- und einen Schließerkontakt. Bei Betätigung schaltet der Kontakt von einer Stellung in eine andere. So kann zum Beispiel die Heizung ausgeschaltet und gleichzeitig die Lüftung eingeschaltet werden.

2.5.2 SIMULTANKONTAKTE

Simultankontakte sind unabhängige Kontakte mit synchroner Wirkung.

Dies ist besonders wichtig beim Trennen eines dreiphasigen Stromkreises, da das Trennen der drei Phasen gleichzeitig erfolgen muss.

2.5.3 STAFFELKONTAKTE

Diese Kontakte werden durch dasselbe Messsystem, aber bei unterschiedlichen Temperaturen betätigt.

2.5.4 NEUTRALZONEN-KONTAKTE

Diese Kontakte sind Teil der Staffelkontakte, haben aber keine elektrische Wirkung zwischen ihren Schaltpunkten. Ihre besondere Anwendung ist die Klima- oder Kältetechnik.

Zum Beispiel schaltet der Kontakt Nr. 1 die Heizung bei 100°C aus, der Kontakt Nr. 2 schaltet die Lüftung bei 120°C ein. Zwischen diesen beiden Temperaturen ist keine Aktion erforderlich: dies ist die neutrale Zone.

2.5.5 EINSTELLBARE DIFFERENZIALKONTAKTE

Das Differentiall ist der Temperaturunterschied zwischen dem Moment, in dem das Gerät einen Kontakt betätigt (öffnet), und dem Moment, in dem er aufgrund des Temperaturabfalls, der durch das Öffnen des Kontakts entsteht, zurückgesetzt wird.

Je nach Art des Kontakts können diese Differentiale große Spannen haben.

Das einstellbare Differential ist ein System, das es dem Benutzer erlaubt, es zu ändern.

Aus technischen und finanziellen Gründen ist der einstellbare Differentiallmechanismus den industriellen Systemen mit Gasausdehnung vorbehalten.

2.5.6 MISCHKONTAKTE

Mischkontakte sind eine Kombination aus den oben genannten Systemen.

Die häufigste Kombination ist ein Steuer- und ein Rückstellkontakt oder ein Steuer- und ein One-Shot Kontakt.

2.5.7 FLAMMSICHERE KONTAKTE

Ein flammsicherer Kontakt ist ein Kontakt, bei dem der Lichtbogen, den er erzeugt, keine Explosion außerhalb seines Gehäuses auslösen kann.

Der elektrische Lichtbogen wird nicht gelöscht.

Es gibt einen Unterschied zwischen Geräten, bei denen nur der elektrische Kontakt geschützt ist, und solchen, bei denen der gesamte Mechanismus geschützt ist.

2.5.8 KONTAKTE MIT FLAMMENSICHERER KAPSEL

Bei diesen Geräten ist nur der Mechanismus des elektrischen Kontakts durch eine flammsichere Kapsel geschützt. Die elektrischen Verbindungen werden am Ende eines Kabels hergestellt, das an der Kapsel des Kontaktbereichs befestigt ist, und müssen außerhalb des Gefahrenbereichs oder in einem geeigneten Anschlusskasten hergestellt werden. Diese Lösung erlaubt kleine Bauformen und niedrige Kosten.

2.5.9 FLAMMENSICHERE KAPSELN

Flammensichere Kapseln sind massive Umhüllungen, in denen das gesamte Gerät eingeschlossen ist. Die elektrischen Anschlüsse können innerhalb der Kapsel vorgenommen werden.

3. Typen von Thermostaten

3.1 BIMETALL-THERMOSTATE

Bei der Familie der Thermostate kommt es derzeit vor allem auf die Stückzahlen an. Es gibt zahlreiche Konfigurationen, und der aktuelle Trend geht in Richtung Vereinfachung und Verringerung des Platzbedarfs.









Kontaktiere Uns

0

3.1.1 BIMETALL-THERMOSTATE MIT FESTER TEMPERATUR









Bimetall-Thermostate mit fester Temperatur sind Bauteile, deren Temperatur werkseitig festgelegt ist und die keinen Zugriff auf den Sollwert durch den Benutzer haben. Sie werden, je nach Modell, als Regel- oder Sicherheitsgeräte eingesetzt. Die Kontakte können als Langsamschließer, -öffner oder Schnapper, als Steuer- oder Rückstellkontakt, als Schließer, Öffner oder SPDT ausgeführt sein. Fast alle oben beschriebenen Kontaktoptionen sind möglich.

Diese Bauteile werden in zwei große Gruppen eingeteilt: stromempfindliche (die kleiner sind) und stromunempfindliche. Die gebräuchlichsten Bereiche liegen zwischen 20 und 180°C.

Modelle mit Keramikgehäuse können jedoch bis zu 450°C und wasserdichte Modelle bis zu -30°C hergestellt werden.

3.1.2 EINSTELLBARE BIMETALL-THERMOSTATE


Sie sind mit einem Schraubenzieher oder einem Schaft einstellbar. Sie werden hauptsächlich in Kleingeräten (Fritteusen, Bügeleisen) eingesetzt.

Sie sind immer Regelgeräte, die einen Bimetallstreifen verwenden.

Die üblichen Temperaturbereiche liegen zwischen 20 und 300°C.

Je nach Modell sind sie stromempfindlich oder -unempfindlich.


Modelle mit stromempfindlichem oder widerstandsbeheiztem Bimetall werden in Energie-Regler eingesetzt.

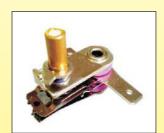

3.1.3 SPIRAL-BIMETALL THERMOSTATE

Bimetallspiralen wurden häufig für die Herstellung von Thermostaten verwendet. Dieses System wird heute von den europäischen Herstellern aufgegeben, da es die Verwendung eines Quecksilberstabkontakts oder eines langsamen Unterbrecherkontakts erfordert. In den USA gibt es nur noch einige wenige Hersteller für 110V-Anwendungen.

Diese Bimetallspiralen (Helicoil-Stil) werden noch in einigen Luftkanalthermostaten (Airstats genannt) verwendet.

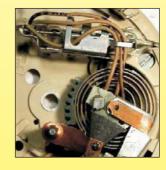

3.2 BIMETALLISCHE AUSDEHNUNGSTHERMOSTATE

3.2.1 CARTRIDGE-THERMOSTATE

Diese einstellbaren Thermostate mit langsamer Unterbrechung haben eine sehr hohe Präzision und das kleinstmögliche Differentiall für einen mechanischen Thermostat: weniger als 1/10°C. i. d. R. werden sie in eine Bohrung mit einem Durchmesser von 15,8mm eingebaut.

Wegen ihrer langsamen Abschaltung, die bei 230V Funkstörungen erzeugt, ist ihre Verwendung in Europa jedoch gering und auf einige Laborheizplatten beschränkt. Die üblichen Temperaturbereiche reichen von 20 bis 300°C.



3.2.2 KONTAKT-THERMOSTATE

Diese einstellbaren Thermostate mit langsamer Unterbrechung haben eine sehr hohe Präzision und ein niedriges Differentiall: weniger als 1°C. Sie werden an einer flachen Wand montiert und mit 2 Schrauben befestigt.

Aufgrund ihrer langsamen Unterbrechung, die bei 230V Funkstörungen erzeugt, ist ihre Verwendung in Europa jedoch marginal und beschränkt sich auf den Einsatz in einigen Laborheizplatten oder wenn ein niedriges Differentiall gesucht wird. Die üblichen Temperaturbereiche reichen von 20 bis 250°C.



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

<mark>und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.</mark>

3.2.3 BIMETALL-STABTHERMOSTATE









Dies ist derzeit die Hauptanwendung von Bimetallsystemen. Der Bimetallstab betätigt ein Kontaktsystem. Die Einstellung kann fest oder mit einem skalierten Drehknopf erfolgen. Bei den Kontakten handelt es sich um Regel-, Handrückstelloder Mischtypen.

Die Hauptanwendungen sind:

- Haushalts-Wassererhitzer. Sie werden mit einem Schraubenzieher eingestellt, mit einem einpolig schaltenden Thermostat für die Temperaturregelung, wobei die Temperatur durch den Stab erfasst wird, und mit einem zweipolig schaltenden Thermostat für die manuelle Rückstellung, wobei die Temperatur normalerweise durch eine Bimetallscheibe am Boden des Tanks erfasst wird. Sie sind durch eine unter dem Warmwasserbereiter angebrachte Abdeckung geschützt.
- In Warmwasserbereitern und Industrietanks. Die Temperaturregler sind dann geteilt: einer für die Regelung und einer für die Sicherheit. Sie sind in wasserdichten Gehäusen der Schutzart IP65 untergebracht.
- In Hydrauliksystemen, wo sie für die Öltemperaturregelung eingesetzt werden. Sie haben 1, 2 oder 3 gestaffelte Kontakte für verschiedene Alarm- und Sicherheitsstufen.

Die aktuellen Temperaturbereiche reichen von -50 bis 400°C. Einige Spezialmodelle können jedoch 800°C erreichen.

3.3 FLÜSSIGKEITS-AUSDEHNUNGSTHERMOSTATE

3.3.1 QUECKSILBERAUSDEHNUNG IM GLASROHR

Dies ist eines der ersten Thermostatsysteme, das nach den Quecksilberthermometern erfunden wurde. Ein Draht wird in das Kapillarglasrohr eingeführt. Wenn das Quecksilber den Draht berührt, wird der Kontakt hergestellt. Dieser Thermometertyp war lange Zeit das



Referenzinstrument für die präzise Temperaturkontrolle. Es hat keine serienmäßigen Anwendungen mehr.

3.3.2 KOLBEN- UND KAPILLARTHERMOSTAT



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier







Dies ist die gebräuchlichste Form der Fernmessung und Temperaturregelung. Die Kapillarlängen können bis zu 3m betragen, allerdings mit einer erheblichen Drift aufgrund der Flüssigkeitsmenge in der Kapillare.

In dieser Serie können ausfallsichere Geräte hergestellt werden. Die aktuellen Temperaturbereiche reichen von -50°C bis 400°C, in Ausnahmefällen bis zu 760°C.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat1-3-2-25

0

3.3.3 FLÜSSIGKEITSGEFÜLLTE STABTHERMOSTATE

Diese Familie ist eine Variante des Bimetall-Ausdehnungs-Stabthermostats. Sie unterscheidet sich durch eine höhere Vibrationsfestigkeit, aber eine längere Ansprechzeit. Die Anwendungen sind identisch. Die aktuellen Temperaturbereiche reichen von -50°C bis 400°C, in Ausnahmefällen bis zu 760°C



3.3.4 ROHRTHERMOSTATE

Diese Thermostate verwenden einen Kolben- und Kapillarmechanismus, d. h. einen Thermostat mit einer sehr kurzen Kapillare und einem Kolben unterhalb des Gehäuses auf einer mit einem Rohrradius geformten Platte. Das Gehäuse ist mit einem System zur Befestigung der Platte auf einem Rohr versehen.

Die übliche Einstellung für diese Geräte liegt zwischen 0 und 120°C.



3.3.5 RAUMTHERMOSTATE

Diese Thermostate arbeiten mit einem Kolben- und Kapillarmechanismus, jedoch mit einer sehr kurzen Kapillare und einem seitlich oder hinten am Gehäuse angebrachten Kolben. Dieses System ist besonders für professionelle und industrielle Geräte geeignet. Die aktuellen Temperaturbereiche reichen von -40°C bis 120°C.





3.4. GASAUSDEHNUNGS- UND DAMPFDRUCKTHERMOSTATE

3.4.1 KOLBEN- UND KAPILLAR-RAUMTHERMOSTATE

Diese Dampfdruckgeräte werden hauptsächlich in elektrischen Konvektorthermostaten eingesetzt, da sie ein niedriges Differentiall und eine geringe thermische Trägheit aufweisen. Aktueller Temperaturbereich: 4 bis 40°C.



3.4.2 "WAFFEL"-RAUMTHERMOSTATE

Diese Art von Raumthermostaten wird seit mehr als 50 Jahren in Geflügelbrutkästen eingesetzt und ist von den Brutkastenthermostaten abgeleitet. Der empfindliche Teil ist eine barometrische Typkapsel (genannt "capsule de Vidie"), die mit einer Flüssigkeit mit niedriger Siedetemperatur gefüllt ist. Sie werden häufig in Raumthermostaten für den Haushalt verwendet. Aktuelle Seite: 4 bis 40°C.





3.4.3 KAPILLARTHERMOSTATE

Diese Thermostate werden zur Regelung der Temperatur von Kühlsystemen verwendet. Das Hauptmerkmal dieser Dampfdruckgeräte ist die geringe thermische Trägheit des Kapillarsystems und die Möglichkeit, ein signifikantes Differentiall zu erreichen.



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

3.4.4. KOLBEN- UND KAPILLARTHERMOSTATE

Sie werden vor allem in industriellen Anwendungen eingesetzt, da der Dampfdruck Geräte mit einstellbarem Differential recht einfach erreichen kann.

3.4.5 LUFT-VERDRÄNGUNGSTHERMOSTATE

Diese Geräte verwenden ein Heizsystem in Form eines Glühfadens in einem Glaskolben, der teilweise mit Luft gefüllt ist und Quecksilber enthält. Durch die sich ausdehnende Luft wird das Quecksilber durch ein Rohr in eine Kammer mit einer Elektrode gedrückt, mit der es einen elektrischen Kontakt herstellt.

Dieses System, gekoppelt mit einem Bimetall-Thermostat mit langsamer Unterbrechung, verhindert das Auslösen des Kontakts und erreicht ein sehr niedriges Differentiall und eine hohe elektrische Leistung. Dieses System, das sehr genau und zuverlässig ist, hat sich vollständig aufgelöst.

3.4.6 THERMOMETER

Die Gas-Ausdehnungsthermometer werden in industriellen Anwendungen eingesetzt, sie haben eine geringe thermische Trägheit und können bei hohen Temperaturen eingesetzt werden.



3.5 THERMOSTATE MIT ZUSTANDSÄNDERUNG

3.5.1 "KALORSTATEN"

Sie nutzen die Ausdehnung der Schmelztemperatur des Wachses. Sie werden kaum in Systemen verwendet, die einen elektrischen Kontakt betätigen, sind aber weit verbreitet, um mechanische Bewegungen auszuführen (Motor-thermostate in Autos, Heizkörperthermostate, Türschlösser, Ventilregelung).

Dieses System kann einen elektrischen Kontakt betätigen oder ein Ventil zur Regelung des Wasserdurchflusses bei Temperaturschwankungen steuern.

Der Strombereich reicht von 30 bis 150°C.



3.5.2 THERMISCHE SICHERUNGEN

Dies ist das wichtigste System für die thermische Abschaltung. Derzeit werden weltweit Millionen dieser Geräte hergestellt. Es handelt sich um ein äußerst zuverlässiges System, dessen Betrieb sicher ist. Die elektrischen Kontakte werden entweder durch das Schmelzen des Leiters (Nennwert i. d. R. auf 4A begrenzt) oder durch das Schmelzen eines Pellets, das einen Federkontakt auslöst (Nennwert bis zu 25A), unterbrochen.

Der Strombereich reicht von 60 bis 300°C.

Das Schmelzteil besteht aus Metall oder Kunststoff.

Dieses System, das als TCO (thermal cut-off) bezeichnet wird, ist das ultimative Sicherheitssystem. Es ist preisgünstig. Eine Variante dieser Systeme wird auch in nicht-elektrischen Geräten zur Auslösung eines Mechanismus verwendet, vor allem in Brandmeldeanlagen.



3.5.3 SIEDETHERMOSTATE

Der häufigste Thermostat dieses Typs ist der ausfallsichere Kapillarbegrenzer mit manueller Rückstellung.

Dieses System misst den Siedepunkt einer Flüssigkeit, die sich in einer Kapillare oder einem Kolben am Ende der Kapillare befindet. Zur Betätigung des Kontakts ist eine Temperaturmessung an der Kapillare von +/- 300mm erforderlich. Aus diesem Grund ist die Kapillare bei diesen Modellen oft am Ende gebogen und hat die Abmessungen eines Kolbens. Bei diesen Geräten handelt es sich immer um fest eingestellte Temperaturtypen, die meist innerhalb der Spanne von 50 bis 170°C kalibriert sind, und die Kapillarlänge ist auf +/- 900mm begrenzt, damit der Überdruck aufgrund des Siedevorgangs oder der Unterdruck aufgrund des Bruchs der Kapillare übertragen werden kann.





können pun pun Wegen ständigen Produktverbe

0

4. Anwendungen

4.1 ANWENDUNG DER THERMOSTATE

Prinzip	Familie	Unterfamilie	Anwendung
_	Feste Einstellung	Stromempfindlichkeiten	Schutzspulen, Kleingeräte, Kfz, aufladbare Batterien
Zusammen- laminierte	Feste Einstellung	Nicht stromempfindlich	Kleingeräte, HLK, Kühlgeräte
Bimetalle	Justierbare Einstellung		Bügeleisen, Grills, Crepes-Maschinen
	Spirale		Thermometer, Luftkühler
	Cartridge- Oberflächentastung		Heizplatten, Flachheizkörper, Medizingeräte
		Zum Einbau	Haushalt-Warmwasserbereiter
Doppelmetalle	Ctab	Professionell	HLK (Heizung/Lüftung/Klima)
	Stab	Industriell	Tanks, Hydraulikaggregate, Heizgeräte
		Explosionssicher	Chemische Industrie
	Glas	Labor	Verschiedenes
Flüssigkeite	Kolben und Kapillare zur Aufnahme	OEM-Geräte	Backöfen, Herde, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Heizkessel
Flüssigkeits- ausdehnung	Kolben und Kapillare mit Schutzkapsel	semi-professionell	OEM-Elektro, Öfen, Öfen, Lufterhitzer
	Kolben und Kapillare mit Metallgehäuse	Industrielle bzw. Gefahren- bereiche, Schwerbau	Fabriken, Wartung, Begleitheizung
	Kolben und Kapillare		Thermostate für elektrische Heizungen und Kühlschränke
Dampfdruck	Membrane		Haushalt-Raumthermostate
	Luftverdrängung		Nicht mehr verwendet
	Wachs		Kfz, Warmwasser-Zentralheizung
	Cahmalaanda	Leiter-Schmelzen	Kleingeräte, Spulen, Batterien, Elektronik
Physikalische Zustands-	ustands-	Pellet-Schmelzen	Haushaltsgeräte, Elektroheizungen, Motoren
änderung	Sieden	Kapillare	Heizungen, Elektro-Lufterhitzer, Wärmepumpen
		Glaskolben	Klimatisierung, Branderkennung

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



5.1 VOKABULAR

5. Terminologie und Vokabular

Die Normen EN60730 und EN 60335 definieren, manchmal mit Unterschieden, das zu verwendende Vokabular. Dieser unterscheidet sich jedoch häufig von dem in der Praxis verwendeten.

Übliches Vokabular

Sollwert: der am Temperaturregler eingestellte Wert, der der zu erreichenden Temperatur entspricht.

Differentiall: die Temperaturdifferenz zwischen dem Öffnen und Schließen des Kontakts.

Schnappschaltung: Kontakte öffnen und schließen sofort.

Manuelle Rückstellung: manuelles Schalten in die Heizungsposition mit den Kontakten, die durch Temperaturanstieg geöffnet wurden und nicht automatisch in die geschlossene Position zurückkehren, wenn die Temperatur fällt.

Automatische Rückstellung: Kontakt wird automatisch geschlossen, wenn die Temperatur sinkt.

Fühlende Regelung: automatische Regelung, bei der die Auslösung durch ein Element erfolgt, das auf die Auslösetemperatur reagiert.

Definitionen der verschiedenen thermostatischen Systeme gemäß EN60335-1

§3.7.1 Thermostat: Temperaturfühlersystem, dessen Betriebstemperatur fest oder einstellbar ist und das während des Normalbetriebs die Temperatur des geregelten Teils durch automatisches Öffnen und Schließen eines Schaltkreises innerhalb bestimmter Grenzen hält.

§3.7.2 Temperaturbegrenzer: Temperaturfühler, dessen Betriebstemperatur entweder fest oder einstellbar ist und der während des Normalbetriebs durch Öffnen oder Schließen eines Schaltkreises arbeitet, wenn die Temperatur des überwachten Teils einen vorbestimmten Wert erreicht.

ANMERKUNG: Ein Temperaturbegrenzer führt während des normalen Betriebszyklus des Geräts keinen Umkehrbetrieb durch. Er kann eine manuelle Rückstellung erfordern, muss aber nicht.

Temperaturbegrenzer: temperaturabhängige Regelung, um eine Temperatur unter oder über einem bestimmten Wert während des Normalbetriebs zu halten, wobei die Einstellung vom Benutzer geändert werden kann.

Ein Temperaturbegrenzer kann automatisch oder manuell zurückgestellt werden. Er führt während des normalen Betriebszyklus des Geräts keinen Umkehrbetrieb durch.

§3.7.3 Wärmeschutzschalter: Einrichtung, die bei anormalem Betrieb die Temperatur des geregelten Teils durch automatisches Öffnen des Schaltkreises begrenzt, ... Die Einstellung kann nicht vom Benutzer geändert werden.

Wärmeschutzschalter: Temperaturfühler, der eine Temperatur unter oder über einem bestimmten Wert bei anormalen Betriebsbedingungen hält und nicht vom Benutzer eingestellt werden kann.

Ein Wärmeschutzschalter kann automatisch, manuell rücksetzbar oder nicht rücksetzbar sein.

§3.7.4 Selbstrückstellender Wärmeschutzschalter: Wärmeschutzschalter, der den Strom automatisch wiederherstellt, nachdem der betreffende Teil des Geräts ausreichend abgekühlt ist.

§3.7.5 Nicht-selbstrückstellender Wärmeschutzschalter: Wärmeschutzschalter, der eine manuelle Betätigung zur Rückstellung oder den Austausch eines Teils erfordert, um den Strom wiederherzustellen.

ANMERKUNG: Die manuelle Betätigung schließt die Trennung des Geräts vom Stromnetz ein.

§3.7.6 Schutzeinrichtung: Einrichtung, um eine gefährliche Situation bei anormalem Betrieb zu verhindern.

§3.7.7 Thermische Sicherung: Wärmeschutzschalter, der nur einmal auslöst und teilweise oder vollständig ausgetauscht werden muss.

Ausfallsicherer Temperaturbegrenzer: Die Ausfallsicherheit in einem Thermostat wird in der Norm EN60730-2-9 § 6.4.3.101 als eine Temperaturregelvorrichtung definiert, bei der eine Leckage der Füllflüssigkeit nicht zu einer Erhöhung des Temperatursollwerts führt. Generell gilt ein System als ausfallsicher, wenn ein Flüssigkeitsverlust (einschließlich Strom) das Gerät in einen stabilen Sicherheitszustand versetzt.

Dieser Sicherheitszustand muss über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden.

Empfohlene Anwendungen für Thermostate:

IEC (EN) 60730-1 Normen "Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen" und insbesondere IEC (EN) 60730-2-9-(2008) "Besondere Anforderungen an temperaturabhängige Regel- und Steuergeräte" sind die Normen, die die Funktionsmerkmale von Thermostaten definieren. Im Anhang EE der neuesten Fassung der Norm werden alle empfohlenen Anwendungen für diese Geräte beschrieben.

5.2 GEMEINSAMES VOKABULAR ZUR BEZEICHNUNG EINES THERMOSTATS

Dutzende von Bezeichnungen werden von Kunden verwendet, um Thermostate zu bezeichnen. Zu nennen wären hier: Aquastat, Airstat, Bimetallfühler, Temperaturfühler, Temperaturschalter, Temperaturdetektor, Thermosensor, Thermoschalter, Temperaturbegrenzer, Thermopellet, Pelletthermostat, Thermoschutz, Temperaturregler, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat.

Einige Marken sind in das Vokabular übergegangen:

Klixon: Das Instrument der texanischen Marke bezeichnet einen Bimetall-Scheibenthermostat.

Combistat: Die Marke von Stork bezieht sich auf ein Kontaktthermometer.

Vigitherme: Die Marke von Heito bezieht sich auf einen Bimetall-Scheibenthermostat.

Ipsotherm: Die Marke von Comepa bezieht sich auf einen Bimetall-Scheibenthermostat.

Calorstat: Die von Vernet Thermostat verwendete Marke bezieht sich auf ein Wasserkreislaufventil für Kfz.



6. Wichtige Auszüge aus Normen, die sich auf Steuer- oder Sicherheitsstromkreise beziehen

Elektrische Abschaltung: (IEC 60335-1)

§3.8.1 Allpolige Abschaltung: Durchtrennen von zwei Leitern in einem einzigen Arbeitsgang, oder bei dreiphasigen Geräten das Durchtrennen der drei Leiter in einem einzigen Schritt... Anmerkung: Bei Dreiphasengeräten wird der Neutralleiter nicht als Leistungsleiter betrachtet.

§22.2: Phasenabschaltung: Einpolige Schutzsysteme, die Heizelemente in einpoligen Stromkreisen von Geräten der Klasse 01 und ständig angeschlossenen Geräten der Klasse 01 abschalten, müssen an den Phasenleiter angeschlossen werden.

Farben von elektrischen Leitern: (IEC 60446)

§3.1 ... Für die Kennzeichnung der Leitungen sind folgende Farben zulässig: schwarz, braun, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, grau, weiß, rosa, türkis.

§3.2.2 Neutralleiter oder Mittelleiter: Wenn ein Stromkreis einen Neutralleiter oder Mittelleiter enthält, der durch eine Farbe gekennzeichnet ist, sollte die für diesen Zweck verwendete Farbe blau sein...

Anmerkung 2 - In den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan wird die Kennzeichnung mit weißen oder naturgrauen Farben für den Neutralleiter oder Mittelleiter als Ersatz für die Kennzeichnung mit der hellblauen Farbe verwendet.

§3.2.3 Wechselstrom-Phasenleiter: Schwarze und braune Farben sind die bevorzugten Farben für die Phasenleiter von Wechselstromsystemen.

§3.3.2 Schutzleiter: Die zweifarbige Grün-Gelb-Kombination muss zur Kennzeichnung des Schutzleiters verwendet werden und schließt jede andere Verwendung aus. Grün-gelb ist das einzige anerkannte Farbschema für die Kennzeichnung des Schutzleiters.

Anmerkung 2 - In den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan wird die Kennzeichnung mit grüner Farbe für den Schutzleiter als Ersatz für die Kennzeichnung mit der zweifarbigen Kombination grün-gelb verwendet.

Ausfallsicherheit, funktionale Sicherheit und Sicherheitsstufen:

In der europäischen Richtlinie 97/23, die sich mit Wärmeerzeugern, Druckgeräten und Heizkesseln befasst, wird Folgendes gefordert: "Die Verfahren zur Konformitätsprüfung und die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie gelten für die gesamte Sicherheitskette. Die Anforderungen an den Sensor selbst können je nach den Grundsätzen der Sicherheitskonzeption unterschiedlich sein, z. B. Redundanz oder Ausfallsicherheit". Viele "Produkt"-Normen der Reihe IEC (EN) 60335-xxx verlangen diese Art von Sicherheit.

Definitionen im Zusammenhang mit der funktionalen Sicherheit: Dieses Konzept wurde durch die Norm CEI 61508:1998 eingeführt. "Funktionale Sicherheit für elektrische/elektronische und programmierbare elektronische (E/E/PES) Systeme". Diese Norm definiert die Anforderungen und Bestimmungen für den Entwurf von elektronischen und programmierbaren komplexen Systemen und Teilsystemen. Es handelt sich um eine allgemeine Norm, die in allen Industriezweigen angewendet werden kann. Die Schutzkategorien für industrielle Heizungsanlagen wurden in der alten Norm EN 954-1 in drei Stufen eingeteilt.

Stufe 1 umfasst hauptsächlich die Prozessregelungsinstrumente: Temperaturfühler, Thermostate, Regler, Programmiergeräte. Auf dieser Ebene erfolgt die Regelung entweder permanent oder in einer Folge von programmierten Befehlen, die vom Bediener ausgelöst werden (z. B. Regelscheibe, Bimetall-, Kolben- und Kapillarthermostate, elektronische Temperaturregler).

Stufe 2 besteht im Wesentlichen aus einer Instrumentierung, die der der ersten Stufe ähnlich ist, aber funktionell völlig unabhängig von dieser Stufe ist.

Diese Stufe 2 schützt den Prozess durch eine diskontinuierliche, unsystematische, d.h. nicht vom Bediener initialisierte Funktion vor Informationen über Grenzwertverletzungen kritischer Parameter des Prozesses.

(z. B. Scheibenthermostat + Scheibenbegrenzer, Kolben- und Kapillar-Temperaturbegrenzer + Kolben- und Kapillar-Thermostat, doppelte elektronische Regler).

Stufe 3 ist der ultimative Prozessschutz. Sie umfasst nicht die gleichen Geräte wie die der Stufen 1 und 2, sondern Geräte, die ohne Hilfsenergie arbeiten (z. B. feste Temperaturbegrenzer mit manueller oder automatischer Rückstellung in Schaltkreisen, die von elektronischen Reglern gesteuert werden, thermische Sicherungen für Systeme, die von Scheibenoder Kolben- und Kapillarthermostaten oder von elektronischen Reglern gesteuert werden).

Cat1-3-2-30 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Produktverbesserungen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen

7. Installation

Das einwandfreie Funktionieren eines Thermostats hängt in erster Linie von der richtigen Wahl des Bauteils ab, aber auch von den Bedingungen seiner Installation. Bei der Kalibrierung von Regel- und Steuergeräten in der Fabrik herrschen stets ideale Laborbedingungen, die eine hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit gewährleisten. Diese Bedingungen sind in der Praxis beim Einbau von Thermostaten selten anzutreffen. Mit einem Minimum an Einschränkungen ist es jedoch möglich, die Baugruppen zu optimieren.

Dabei muss man sich immer an diese beiden wesentlichen Regeln halten:

- Ein Thermostat misst die Temperatur an der Stelle, an der sich das Fühlerelement befindet, und es ist daher notwendig, dass diese Stelle für die zu regelnde Temperatur repräsentativ ist.
- Die thermische Trägheit ist die häufigste Ursache für eine schlechte Regelung. Ein Thermostat reagiert nicht sofort auf eine Temperaturänderung.

7.1 ALLGEMEINE REGELN

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

Die Temperatur eines Mediums (Flüssigkeit, Luft, Metall) nimmt mit zunehmender Entfernung von der Wärmequelle ab. Diese Abnahme, die als Wärmegradient bezeichnet wird, ist umgekehrt proportional zur Wärmeleitfähigkeit des Mediums. Um eine gute Temperaturregelung zu erreichen, muss dieser Gradient zunächst so gering wie möglich gehalten werden: durch Rühren der Flüssigkeit bzw. der Luft, Verwendung von guten Wärmeleiter-Metallen.

In ungerührten Flüssigkeitsbädern sind Temperaturschwankungen von mehreren zehn Grad zwischen verschiedenen Messpunkten durchaus üblich. Das Gleiche gilt für die Luft.

Praktisch gesehen ist die Zeit, die ein Gerät für eine Temperaturänderung benötigt, proportional zu seiner Masse und umgekehrt proportional zu seiner Wärmeleitfähigkeit.

Bei gleichen Temperaturschwankungen braucht ein großer Kupferblock länger, um sich zu erwärmen, als ein kleiner. Ein Block aus reinem Silber mit demselben Gewicht reagiert viel schneller.

In einem Raum wird die Sonneneinstrahlung die Temperatur der Umgebungsluft schnell ansteigen lassen, weil deren Masse gering ist, aber die Wände werden viel langsamer reagieren, weil sie viel massiver sind, auch wenn ihre Wärmeleitfähigkeit höher ist. Um die Klimaanlage zu regeln, muss man daher sicherstellen, dass der Thermostat die Temperatur der Luft und nicht die der Wände misst.

Wärmeleitfähigkeit einiger Materialien

Materialien	Wärmeleitfähigkeit bei 20°C (W•m-1•K-1)	Materialien	Wärmeleitfähigkeit bei 20°C (W•m-1•K-1)
PU-Schaum	0,025	Titan	20
Luft (Atmosphärendruck)	0,026	304 Edelstahl	26
EPS (Expandiertes Polystyrol)	0,036	Baustahl	46
Glasfaserwolle	0,043	Platinium	72
Kork	0,043	Eisen	80
Holz (Durchschnitt)	0,16	Gusseisen	100
Abestos	0,17	Silizium	149
Epoxidharz	0,25	Aluminiumlegierung (mit SiC)	150-200
Nylon	0,25	Reines Aluminium (99,9%)	237
PPS (Ryton)	0,3	Massives Siliziumkarbid	250
Vulkanisierter Gummi (EPDM)	0,4	Gold	317
Wasser	0,63	Kupfer	390
Beton	0,92	Silber	429
Glas	1,23	Graphit	500-2000
Bakelit	1,42	Diamant	1000-2600
Quarz	10	Graphen	4000-5300

Es ist leicht zu erkennen, dass ein Wärmegradient, der in einem Silberteil 1 Sek. benötigt, in Kupfer 1,1 Sek., in einer Aluminiumlegierung 2,5 Sek., in Eisen 4,3 Sek., in Baustahl 6,3 Sek., in Edelstahl 16,5 Sek., in ungerührtem Wasser 680 Sek. (mehr als 11 Min.) und in ruhender Luft 16500 Sek.

ZEIT ZUM ERHITZEN

Ein häufig angesprochenes Problem, das viele mit Thermostaten in Verbindung bringen, ist die Zeit zum Erhitzen eines Produkts. Tatsächlich hängt die Wärmemenge (Energie), die zur Erwärmung eines Produkts bei konstanter Leistung erforderlich ist, von seiner Masse und seiner Wärmekapazität ab und nicht vom Thermostat.

einem Kilogramm um ein Grad Kelvin zu erhöhen. Sie wird in Joule pro Kelvin pro Kilogramm (J/K) angegeben. Sie geht auf die "Kalorie" zurück, die als die Wärmemenge definiert wurde, die erforderlich ist, um die Temperatur von einem

Die spezifische Wärmekapazität ist die Energie, die erforderlich ist, um die Temperatur eines Körpers bei einer Masse von Gramm Wasser von 15°C auf 16°C zu erhöhen. Kontaktiere Uns

Die nachstehende Tabelle enthält einige gängige Werte:

Materialien	Spezif. Wärmekapazität (J*kg ^{-1*} K ⁻¹)	Materialien	Spezif. Wärmekapazität (J*kg ^{-1*} K ⁻¹)
Gold	129	Granit	800
Silber	240	Beton	880
Messing	377	Alunimum	897
Kupfer	385	Trockene Luft	1005
Eisen	444	Holz	1760
Diamant	502	Olivenöl	2000
304 Edelstahl	510	Alkohol	2450
Graphit	720	Flüssigwasser	4180

Man kann leicht erkennen, dass die gleiche Leistung, ob es 600 Sek. dauert, um ein Kilogramm Wasser zu erhitzen, nur 290 Sek. für Öl, 145 Sek. für Luft, 73 Sek. für Edelstahl, 55 Sek. für Kupfer und 18 Sek. für Gold. Die Wärmekapazität ist ein äußerst wichtiger Parameter bei der Definition eines thermischen Systems.

• ÜBERHITZUNG UND WÄRMESTAU

In vielen Heizsystemen staut sich die Wärme, bevor sie an die Umgebung abgegeben wird.

Dies ist insbesondere bei ummantelten Heizelementen der Fall, bei denen die Heizdrähte mit Magnesia beschichtet und dann mit einem Edelstahlrohr ummantelt werden. Bevor sich der Edelstahlmantel zu erwärmen beginnt, hat sich das gesamte Innere der Heizelemente aufgeheizt.

Wenn dann der Strom abgeschaltet wird, wird die im Inneren angesammelte Wärme weiter abgeleitet, und die Temperatur der äußeren Hülle steigt weiter an. Eine Temperaturkontrolle, die durch Messung der Temperatur des Außenmantels reguliert, ist falsch.

7.2 WAND- UND ROHRMONTIERTE THERMOSTATE

Diese Thermostate sind für die Wandmontage vorgesehen. Es handelt sich um Bimetall-Scheibenthermostate mit oder ohne Halterung, und um Modelle in Rohrform.

Die folgenden Anforderungen müssen beachtet werden:

- Bei Thermostaten mit einem flachen empfindlichen Teil muss die Montagewand flach sein. Insbesondere wenn die Temperatur eines Rohres mit kleinem Durchmesser gemessen werden soll, muss ein wärmeleitendes Teil aus Kupfer oder Messing auf die Rohroberfläche geschweißt oder gelötet werden, das auf der dem Thermostat zugewandten Seite eine ebene Fläche aufweist.
- Bei Thermostaten mit einem gebogenen, der Wandform angepassten Teil (Tanks, Rohre): Verwenden Sie ein Wärmekontaktfett zwischen der Thermostatfläche und der Wand, isolieren Sie das Thermostatgehäuse, um den Einfluss der Umgebungstemperatur zu begrenzen, und bedenken Sie, dass der gesamte Thermostat der Höchst- oder Mindesttemperatur der Wand standhalten muss. Prüfen Sie, ob diese Temperaturen kompatibel sind.

7.3 LUFTKANAL-THERMOSTATE

Die Thermostate müssen in einem Bereich mit guter Luftzirkulation installiert werden. Vermeiden Sie Ecken und Winkel. Der Thermostat sollte sich in der Nähe des Heizelements (oder der Kühlung) befinden, damit er bei Temperaturschwankungen schnell beeinflusst werden kann. Die Thermostate mit verlängerter Halterung müssen an einer Wand montiert werden, die nicht durch eine andere Temperatur als die des Luftstroms beeinflusst wird.

Achtung bei der Verwendung von Bimetall-Stabthermostaten in Luftkanälen: Diese Geräte haben i. d. R. eine sehr schnelle Ansprechzeit auf Temperaturänderungen, und einige Modelle eignen sich nicht als Sicherheitseinrichtung, da sie zu schnell auslösen.

7.4 STABTHERMOSTATE

Stabthermostate sollten an den dafür vorgesehenen Armaturen montiert werden. Der Stab darf nicht gebogen, geschweißt oder gelötet werden, und keine externe Vorrichtung darf die Ausdehnung des Stabes behindern. Der gesamte empfindliche Teil des Stabes muss in die zu regelnde Luft oder Flüssigkeit eingetaucht sein.

Der Thermostat darf nicht auf einem Stapel von Armaturen montiert werden, und der Stab muss in einem für die Tanktemperatur repräsentativen Bereich liegen. Wählen Sie Bereiche mit natürlicher Konvektion oder Umwälzung.

Unabhängig von der Montage darf der Thermostatkopf die maximal zulässige Temperatur nicht überschreiten. Besonders bei der Montage von Thermostaten an Hochtemperaturgeräten muss der Kopf von heißen Wänden ferngehalten werden. Verwenden Sie passende Schutzhülse und behindern Sie nicht die Ausdehnung. Für genaue Einstellung und niedriges Differentiall sollten Sie ein Wärmeleitfett zwischen Schutzhülse und Stab verwenden.

7.5 KOLBEN- UND KAPILLARTHERMOSTATE

Die Kolben- und Kapillarthermostate sind zur Messung der Temperatur vorgesehen, wobei der Kolben im Inneren des zu regelnden Mediums liegt. Die Kapillare und der Rest des Diastats werden jedoch in geringem Maße von der

und können ohne Vorankündigung geändert werden zur Orientierung gezeigten Zeichnungen ständigen Produktverbesserungen dienen die

Einführung in die Thermostat-Technik



Temperatur beeinflusst. Daher ist es wichtig, dass sie keinen zu hohen Temperaturen ausgesetzt werden und die maximal zulässige Temperatur des Thermostatkopfes nicht überschritten wird. Kapillaren und Kapillarverbindungen mit Kolben sind zerbrechlich und vor Bruch oder Leckage zu schützen, indem man Kapillaren mit einem Radius unter 5mm oder in der Nähe des Kolbens nicht biegt. Wenn die Kapillare nach einer starken Biegung bricht oder Die Kolbenund Kapillarthermostate sind zur Messung der Temperatur vorgesehen, wobei der Kolben im Inneren des zu regelnden Mediums liegt. Die Kapillare und der Rest des Diastats werden jedoch in geringem Maße von der Temperatur beeinflusst. Daher ist es wichtig, dass sie keinen zu hohen Temperaturen ausgesetzt werden und die maximal zulässige Temperatur des Thermostatkopfes nicht überschritten wird. Kapillaren und Kapillarverbindungen mit Kolben sind zerbrechlich und vor Bruch oder Leckage zu schützen, indem man Kapillaren mit einem Radius unter 5mm oder in der Nähe des Kolbens nicht biegt. Wenn die Kapillare nach einer starken Biegung bricht oder

7.6 WICKLUNGSTHERMOSTATE

Wicklungsschutzvorrichtungen müssen so eingebaut werden, dass sie den Temperaturanstieg der Wicklung am schnellsten messen. Sie dürfen beim Einbau in die Spule nicht gebogen oder verformt werden. Vor dem Einbau in Wicklungen, die später mit Harz oder Lack imprägniert werden müssen, ist sicherzustellen, dass diese Thermostate diese Vorgänge unterstützen. Unser Büro steht zu Ihrer Verfügung, um Sie technisch zu beraten.

Achtung bei Kalibriertemperaturen: Die Wärmeschutzschalter werden bei Nullstrom kalibriert und ihre Betriebstemperatur ist stromabhängig. In Ihrer Anwendung kann der Sollwert je nach Stromstärke Ihres Geräts nach unten verschoben werden. Verwenden Sie die Driftkurven der Thermostate, um die thermischen Drifttemperaturen zu bestimmen. Viele Wärmeschutzvorrichtungen haben Metallgehäuse, die unter Spannung stehen. Achten Sie darauf, dass sie sicher installiert werden, mit angemessener elektrischer Isolierung und nicht in Kontakt mit geerdeten oder zugänglichen Teilen. Für diese Geräte können auf Anfrage Isolierhülsen der Klassen 1 und 2 geliefert werden.

7.7 WÄRMESCHUTZSCHALTER

Thermosicherungen sind die Bauteile, die am anfälligsten für falsche Installationen sind.

Ihre Anschlüsse sind Wärmeleiter: Wenn sie geschweißt oder gelötet werden, kann sich die Sicherung aufgrund der Wärmeleitfähigkeit öffnen.

Löten Sie nicht in einem Abstand von weniger als 15mm vom Gehäuse. Die Lötdauer darf 3 Sekunden nicht überschreiten. Die Anschlussdrähte sind auch empfindlich gegenüber Festigkeit und Verdrehung. Achten Sie darauf, keine großen Kräfte aufzubringen (max. 1,3N).

Das Biegen von Anschlussdrähten sollte vorzugsweise mit einer Drahtbiegemaschine erfolgen. Biegen oder quetschen Sie nicht in einem Abstand von weniger als 5mm vom Gehäuse. Das Gehäuse darf nicht gequetscht werden.

Temperaturempfindlichkeit: Thermosicherungen dürfen nicht dauerhaft Temperaturen ausgesetzt werden, die zu nahe an ihrer Abschalttemperatur liegen. Halten Sie die in den technischen Datenblättern angegebene maximal zulässige Dauertemperatur ein. Sie sind auch stromempfindlich und können durch den Joule-Effekt auslösen, wenn der Nennwert zu hoch ist.

7.8 DAMPFDRUCK-KOLBEN- UND KAPILLAR-THERMOSTATE

Diese Thermostate reagieren besonders empfindlich auf die Position der Kapillare oder des Kolbens im Verhältnis zum Thermostatkopf. Beachten Sie die auf den Datenblättern der einzelnen Geräte angegebene Position.

7.9 EXPLOSIONSGESCHÜTZTE THERMOSTATE

Die explosionsgeschützten Geräte erfordern eine besondere Sorgfalt bei der Montage. Jedem Gerät ist eine spezielle Montageanleitung beigefügt.

- Explosionsgeschützte Gehäuse: Diese Gehäuse sind so konstruiert, dass sie einer Explosion innerhalb des Gehäuses standhalten. Es ist daher besonders darauf zu achten, dass die Schrauben des Deckels (diese Schrauben können nicht durch andere Modelle mit anderer mechanischer Festigkeit ersetzt werden), die Sauberkeit der Dichtungsflächen gewährleistet sind, keine Löcher in die Gehäuse gebohrt werden, die Originalkabelverschraubungen nicht durch andere ersetzt werden, die Kabelverschraubungen ordnungsgemäß angezogen werden, wobei darauf zu achten ist, dass ihre Dichtung an den Durchmesser des verwendeten Kabels angepasst ist.
- Explosionsgeschützte Schalter: Bei Thermostaten, die dieses System verwenden, ist nur der elektrische Teil des Schaltmechanismus in einem druckfesten Gehäuse untergebracht. Auf diese Weise bietet das äußere Gehäuse des Thermostats keinen Explosionsschutz, sondern erfordert nur mindestens die Schutzart IP65. Die elektrischen Anschlüsse müssen am Kabel, das aus dem Gerät herausführt, außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs oder in einem geeigneten Verteilerkasten vorgenommen werden.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat1-3-2-33

Flüssigkeitsgefüllte Diastate – Vergleichende Lebensdauertests




Reihe von mechanischen Lebensdauertestgeräten für Diastate Jedes Gerät ist mit einem Datenrekorder ausgestattet, der die Testparameter und die Anzahl der Zyklen aufzeichnet. (Ultimheat Labor)

Das Messelement von Kolben- und Kapillar-Thermostaten ist die Thermostatbaugruppe, auch "Diastat" genannt (eine Originalmarke der Firma Diatemp aus Saint Louis in den USA, die einer der ersten Hersteller dieser Baugruppen war). Der Diastat wandelt die Ausdehnung der Flüssigkeit in eine mechanische Verschiebung um, die zur Betätigung eines elektrischen Kontakts oder eines Ventils verwendet werden kann.

Bei den meisten Temperaturreglern muss die von den Normen geforderte Lebensdauer des elektrischen Kontakts mehr als 100,000 Zyklen betragen. Der Diastat muss daher auch dieser Anzahl von Zyklen standhalten. In unserem Labor, das nach UL und EN (TÜV) zertifiziert ist, haben wir vergleichende Tests der Lebensdauer ähnlicher Diastate mit Membranen gleichen Durchmessers aus verschiedenen Ländern und von verschiedenen Herstellern durchgeführt. Die Tests simulierten Temperaturzyklen unter absolut identischen Bedingungen, unter gleicher Last und mit der gleichen mechanischen Verschiebung der Membran sowie unter extremen Betriebs- und Überhitzungsbedingungen.

Sie zeigen, dass die Sorgfalt, die JPCI bei der Konstruktion der Membranen, der Auswahl der Materialien und ihrer Wärmebehandlung walten lässt, entscheidende Parameter sind, die einen großen Einfluss auf die Lebensdauer haben. Die folgende Tabelle vergleicht die Anzahl der Zyklen, die vor dem Ermüdungsbruch der Thermostat-Baugruppe erreicht wurden. Von jedem Hersteller wurden 2 Proben getestet.

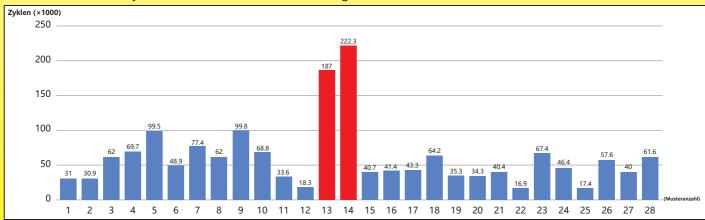

1 und 2: Italienischer Lieferant "C1"; 7 und 8: Deutscher Lieferant "E";

13 und 14: Ultimheat JPCI;

19 und 20: Chinesischer Lieferant "L"; 25 und 26: Chinesischer Lieferant "J"; 3 und 4: Italienischer Lieferant "I"; 9 und 10: Französischer Lieferant "C2"; 15 und 16: Chinesischer Lieferant "F";

21 und 22: Chinesischer Lieferant "F"; 21 und 22: Chinesischer Lieferant "H1"; 27 und 28: Chinesischer Lieferant "H2". 5 und 6: Spanischer Lieferant "T" 11 und 12: US-amerikanischer Lieferant "R"

11 und 12: US-amerikanischer Lieferant "R' 17 und 18: Chinesischer Lieferant "Z"

23 und 24: Chinesischer Lieferant "T2"

Beschreibung der in diesem Katalog verwendeten Temperaturregler und Temperaturregelsysteme





Thermosicherungen (auch TCO genannt, für thermische Abschaltung)

Thermosicherungen bestehen aus einem Kontaktmechanismus, der durch das Schmelzen eines Metalloder Kunststoffpellets ausgelöst wird. Sie öffnen irreversibel einen elektrischen Kontakt bei einer bestimmten Temperatur. Ihr Auslösepunkt sollte entsprechend der normalen Betriebstemperatur gewählt werden und ausreichend weit von dieser entfernt sein, um Fehlauslösungen zu vermeiden. Ihre Installation ist schwierig durchzuführen. JPCI hat eine Reihe von 16A/250V-Trennschaltern entwickelt, die verdrahtet und mit Silikon isoliert sind. Sie ermöglichen eine einfache Montage in Gehäusen.



Scheibenthermostate

Diese Thermostate, die als Regelthermostate oder als Sicherheitsthermostate mit manueller Rückstellung verwendet werden, haben eine Scheibe aus zwei verschiedenen Metallen, die als Temperaturfühler zusammenlaminiert sind. Diese beiden Metalle haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Daher ändert eine gewölbte Scheibe mit steigender Temperatur allmählich ihre Form, bis sie plötzlich von konkav nach konvex schnappt. Wenn die Temperatur sinkt, kehrt sie mit einem Schnappeffekt wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Durch diese plötzliche Veränderung wird ein Kontaktmesser aktiviert. Diese Thermostate gibt es mit ein-, zwei- oder dreipoligen Kontakten. Die Technologie zur Erzielung genauer Temperaturen und niedriger Differentiale ist komplex, und nur wenige Hersteller bieten genaue Werte und niedrige Differentiale an. JPCI ist einer der ganz wenigen Hersteller, die dreipolige Modelle anbieten.



Kolben- und Kapillarthermostate

Der Thermostat mit Kolben und Kapillare, gewöhnlich "Diastat" genannt, ist eine geschlossene Kammer, die aus einem Kolben, einer Kapillare und einem Balg aus zwei Membranen besteht und unter Vakuum mit Flüssigkeit gefüllt ist. Wenn die Temperatur um den Kolben herum ansteigt, dehnt sich das Flüssigkeitsvolumen aus und bläht die Membran auf. Diese Verdrängung wird zur Betätigung eines Schnappschalters genutzt. Ein Gewindeschaft, mit dem die Position des Balgs verändert wird, ermöglicht Temperatureinstellungen. Bei Standardgeräten (nicht ausfallsicher) wird bei einem Leck im Diastat der Balg entlüftet und die elektrischen Kontakte bleiben geschlossen, wenn die Temperatur steigt. Die gebräuchlichsten Bereiche reichen von -35 bis +320°C. Höhere Sollwerte bis zu 750°C sind möglich, erfordern aber Kapillarflüssigkeiten, die diesen Temperaturen standhalten, ohne zu kochen. JPCI ist eines der wenigen Unternehmen, die diese Modelle herstellen. Diese Hochtemperaturversionen (Bereiche über 400°C) verwenden ein flüssiges Metall als Füllflüssigkeit, normalerweise ein Natrium-Kalium-Eutektikum. Im Falle eines Bruchs oder einer Undichtigkeit des Diastats ist diese Flüssigkeit bei Kontakt mit Wasser oder Luftfeuchtigkeit entflammbar. Daher muss dieser Punkt bei der Anwendung berücksichtigt werden.

Die Kapillarthermostate unterliegen einer Drift aufgrund von Temperaturschwankungen an der Kapillare und am Balg. Das Differentiall des Kolben- und Kapillarthermostats ist normalerweise nicht einstellbar und beträgt etwa 5% des Temperaturbereiche. Sie sind in 1- oder 3-poliger Ausführung erhältlich.



Invar-Stabthermostate zur Temperaturregelung

Diese Thermostate sind die ältesten Systeme zur Temperaturregelung. Der erste von ihnen wurde 1783 vom französischen Ingenieur Jean Simon Bonnemain erfunden. Sie nutzen die Differentiall-Ausdehnung von zwei Metallen, um einen Mechanismus zu aktivieren. Sie werden häufig in Warmwasserspeichern und Heizkesseln eingesetzt. Ihre Kalibrierung unterliegt nicht den Schwankungen der Umgebungstemperatur wie bei Flüssigkeits-ausdehnungsgefäßen und Kapillarthermostaten. Es gibt sie mit Regelfunktion oder mit manueller Rückstellung. Ihre Besonderheit besteht darin, dass der Messstab mit dem Einstellkopf und den elektrischen Kontakten verbunden ist.

Die aktuellen Modelle, die ein Messing- oder Edelstahlrohr und einen Invar-Stab verwenden, haben Messbereiche zwischen -50 und +400°C.



Kolben- und Kapillarthermostate mit explosionsgeschützten elektrischen Kontakten

Diese Thermostate basieren auf der gleichen mechanischen Basis wie die Standardthermostate und erreichen die gleichen Temperaturbereiche. Sie verwenden einen explosionsgeschützten Mikroschalter, ein einzigartiges, von JPCI entwickeltes Konzept. Der Vorteil dieses Systems besteht darin, dass schwere und teure IIB- oder IIC-Metallgehäuse vermieden werden können und dass der Temperatursollwert eingestellt werden kann, ohne dass die Stromzufuhr unterbrochen werden muss.

Die neuesten Versionen enthalten verschiedene, verbesserte Sicherheitsgehäuse mit Anschlussblöcken und sind beschrieben im Katalog Nr. 4.

Die elektrische Leistung beträgt 25A 250V, SPDT.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat1-3-2-37

Beschreibung der Temperaturregelung





Flüssigkeitsausdehnungskolben- und Kapillarabschalter mit fester Temperatureinstellung

Diese Geräte arbeiten ähnlich wie die Flüssigkeitsausdehnungskolben- und Kapillarthermostate und sind nicht einstellbar. Sie verfügen über einen Rückstellknopf, der den elektrischen Kontakt schließt, wenn er sich nach einem Temperaturanstieg geöffnet hat.

Es gibt eine Variante dieses Abschalters, die über einen Sicherheitsmechanismus verfügt. Er öffnet die Kontakte automatisch, wenn die Kapillare oder der Kolben undicht oder durchtrennt sind.

Die Diastat-Membran wird künstlich aufgeblasen. Eine Undichtigkeit führt dazu, dass die Membran unterhalb ihrer Nenndicke bei Raumtemperatur platzt, und ein spezieller Mechanismus erkennt die anormale Verschiebung, die einer Messung bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen ähnelt. Der Nachteil dieses Systems ist, dass sich diese ausfallsicheren Begrenzer ebenfalls abschalten, wenn die Umgebungstemperatur unter einen gewissen Wert fällt, i.d.R. zwischen -10 und -20°C.

Das künstliche Aufblähen der Membran hat auch das Flüssigkeitsvolumen stark vergrößert, was sie sehr temperaturempfindlich macht, mit Temperaturdrift bis zu 0,3°K/°K.

Sie sind in 1-, 2- oder 3-poliger Ausführung erhältlich. Sie haben i. d. R. nur bei Anstieg offene Kontakte. Das Modell 86 hat einen 3-poligen Umschaltkontakt.



Flüssigkeitsausdehnungskolben und Kapillarabschalter mit einstellbarem Sollwert

Diese Geräte arbeiten wie die Regelthermostate, verfügen jedoch über einen Rückstellknopf zum Schließen des elektrischen Kontakts, wenn dieser nach einem Temperaturanstieg geöffnet wurde. Sie können als Überhitzungsschutzsystem hinter einem mechanischen Thermostat oder einem elektronischen Regler eingesetzt werden. JPCI ist einer der wenigen Hersteller, die diese Art von Thermostaten mit den gleichen Einstellbereichen wie die Regelthermostate und einem Umschaltkontakt (der es ermöglicht, einen Defekt ohne Relais zu melden) und mit Bereichen bis zu 750°C anbieten.



Begrenzerkolben und Kapillare-Festtemperatur, Dampfdruck (auch Siedepunkt genannt)

Diese Geräte funktionieren im Gegensatz zu Flüssigkeitsthermostaten mit einem einfachen Mechanismus, der vor 50 Jahren erfunden wurde und die Schnapp-wirkung einer gestoßenen Scheibe mit dem enormen Druckanstieg durch das Sieden der Flüssigkeit in einer geschlossenen Kammer kombiniert. Diese Konstruktion ermöglicht sehr einfache Mechanismen. Die Technologie besteht in der Auswahl von Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Siedepunkten. Die Betriebstemperaturen sind von der verwendeten Flüssigkeit und ihrer Siedetemperatur abhängig. Die Kapillarlänge ist außerdem durch die Druckverluste während des Siedevorgangs begrenzt, was den Betrieb behindert.

Es ist notwendig, dass eine relativ große Flüssigkeitsmenge, damit die Membran auslöst. Dies ist der Grund, warum das Kapillarende zur Messung der Temperatur spiralförmig ist. Wenn die Kapillaren nicht spiralförmig sind, müssen mind. 30cm davon in die kontrollierte Flüssigkeit eingetaucht werden. Sie sind nicht einstellbar und verfügen über einen Rückstellknopf, der den elektrischen Kontakt wieder einschaltet, wenn er infolge eines Temperaturanstiegs offen ist. Da die Befüllung unter Vakuum erfolgt, löst ein Leck im Diastat den Mechanismus aus. Im Gegensatz zu flüssigkeitsgefüllten Systemen, die auf Temperaturschwankungen reagieren, lösen sie nicht aus, wenn die Temperatur unter einen Grenzwert fällt. Allerdings reagieren sie etwas empfindlich auf Änderungen des atmosphärischen Drucks, was ihren Einsatz in Höhenlagen einschränkt.

Sie sind mit 1-, 2- und 3-poligen Kontakten erhältlich. Normalerweise sind die Kontakte bei Temperaturanstieg offen.



Kombinierte Steuerungen, einschließlich eines 1-poligen, einstellbaren Temperaturthermostats mit Flüssigkeitsausdehnung und eines 2-poligen Kapillarbegrenzers mit fester Temperatur und Ausfallsicherheit.

Diese Geräte arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie die Temperaturregler, haben aber ein doppeltes Messsystem, eines mit Flüssigkeitsausdehnung zur Regelung, das andere mit Siedepunkt zur Betätigung eines Begrenzers mit manueller Rückstellung. Sie verfügen über eine Einstellwelle für den Kontrollsollwert und eine Taste zur Rückstellung des elektrischen Sicherheitskontakts, wenn dieser sich infolge eines Temperaturanstiegs geöffnet hat. Der Sicherheitsschwellenwert ist fest eingestellt. Die Kontakte werden nur bei einem Temperaturanstieg geöffnet.



Kombinierter Dreistab-Kolben- und Kapillarthermostat mit einstellbarem Sollwert und fest eingestellter, ausfallsicherer Abschaltung durch Flüssigkeitsausdehnung

Diese Geräte arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie die Regelthermostate, verfügen jedoch über zwei Kolben, von denen einer für die Regelung und der andere für die manuelle Rückstellung verwendet wird. Sie verfügen über einen Einstellschaft für die Regelung und einen manuellen Rückstellknopf, der es ermöglicht, den elektrischen Sicherheitskontakt wieder einzuschalten, wenn er nach einem Temperaturanstieg geöffnet wurde. Der Sicherheitssollwert ist werkseitig festgelegt. Die Kontakte sind nur bei Temperaturanstieg geöffnet.

Diese Modelle haben eine starke Drift, wenn die Umgebungstemperatur des Kopfes schwankt, bis zu 0,3°K/°K. Wenn zum Beispiel die Umgebungstemperatur am Thermostatkopf um 10°C schwankt, kann die Sollwertabweichung 3°C betragen.

Cat1-3-2-38 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com



Elektronische Temperaturregelung



"Universelle" blinde Elektronische Thermostate

Diese von JPCI entwickelten Produkte bieten eine Zwischenlösung zwischen elektromechanischen Thermostaten, deren Einstellbereiche, Befestigung mit zwei Schrauben mit einem Abstand von 28mm, 16A/250V-Nennleistung und Ein-Aus-Funktion beibehalten werden und mit denen sie im Allgemeinen austauschbar sind, und elektronischen Reglern mit Digitalanzeige.

Alle gängigen Temperaturbereiche können per DIP-Schalter eingestellt werden.

Die Einstellachsen sind einrastbar und werden standardmäßig in verschiedenen Längen geliefert. Sie sind kostengünstig, ermöglichen Messungen über größere Entfernungen als Kolben- und Kapillarthermostate, bieten eine höhere Präzision und die Möglichkeit, die Regeldifferenz einzustellen. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit, als Begrenzer mit manueller Rückstellung durch einfache Betätigung eines DIP-Schalters eingesetzt zu werden.

Ein einziges Modell kann daher die meisten einpoligen Thermostate ersetzen.



Elektronische Thermostate mit digitaler Anzeige

Diese von JPCI entwickelten Produkte bieten eine einfach zu bedienende elektronische Lösung mit digitaler Anzeige.

Von den elektromechanischen Thermostaten haben sie die elektrische Leistung, die EIN-AUS-Funktion und die Benutzerfreundlichkeit übernommen.

Sie sind preisgünstig und ermöglichen neben der Anzeige der gemessenen Temperatur auch Messungen in größeren Entfernungen als bei den Kolben- und Kapillarthermostaten, eine höhere Genauigkeit und die Möglichkeit zur Einstellung der Differentialltemperatur.

Hinweis zu DC-Anwendungen

Für spezifische DC-Heizanwendungen, hauptsächlich in Eisenbahnsystemen, hat JPCI einige magnetische Kontaktblasgeräte entwickelt. Sie können bei einigen Thermostatenmodellen (z.B.: Scheibenthermostate, Oberflächenthermostate, Kolbenund Kapillarthermostate, Stabthermostate) mit einer elektrischen Leistung von bis zu 230V DC und 16A eingesetzt werden und bieten eine lange elektrische Nutzungsdauer (über 100,000 Zyklen). Diese Entwicklungen sind Gegenstand spezifischer Studien, die von Fall zu Fall durchgeführt werden.

Dieser Katalog Nr. 1 beschreibt die grundlegenden Thermostate und Begrenzer. Diese Thermostate finden Sie in verschiedenen Gehäusen in den Katalogen Nr. 2 und Nr. 3.

Ein vollständiges Sortiment an Thermostaten und Begrenzern für Anwendungen in Umgebungen mit explosiven Gasen oder Stäuben wurde ebenfalls entwickelt und ist in Katalog Nr. 4 verfügbar.

Stand: 18.09.2025

Referenzliste

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com

	Ċ.
-	ğ
	ē
	_
	digung geandert
	Ĕ.
•	ă
	ang ga
	Į,
1	쁄
:	<u></u>
-	\geq
	ਗੁ
:	8
	9
	2
	ngen nur zur Orientierung und konnen ohr
:	0
d	~
	Ĕ
	യ
	n n
	e
•	IJ
	믣
(ur zur Orientieru
	Z
	=
	en
	9
	pq
	ē
-	S
	esch
-	d Besch
-	and Besch
-	n und Besch
-	igen und Besch
	ungen und Besch
-	nnungen und Besch
	en un
	1 Zeichnungen und Besch
	ten Zeichnungen und Besch
	eigten Zeichnungen und Besch
	ezeigten Ze
	ezeigten Ze
	ezeigten Ze
	nier gezeigten Ze
	nier gezeigten Ze
	ı die hier gezeigten Ze
	ı die hier gezeigten Ze
	ı die hier gezeigten Ze
	ı die hier gezeigten Ze
	ı die hier gezeigten Ze
	ı die hier gezeigten Ze
	en dienen die hier gezeigten Ze
	ı die hier gezeigten Ze
	sserungen dienen die hier gezeigten Le
	verbesserungen dienen die hier gezeigten Le
	sserungen dienen die hier gezeigten Le
	verbesserungen dienen die hier gezeigten Le
	Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Ze
	Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Ze
	verbesserungen dienen die hier gezeigten Le
	digen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Ze
	<mark>andigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Ze</mark>
	<mark>andigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Ze</mark>
	digen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Ze

2011-1992-1996-1996 3911-1906-1906-1997 59AASSPF2271-18000 66MG**** 6Y80186-1997 2011-1997 39A3A00805-1997 664CR, 1114 66MU**** 6Y80186-1997 2011-1997 39A3A00805-1997 4911-	Referenzliste	Referenzliste	Referenzliste	Referenzliste	Referenzliste
DONAPSE 491119/15/23/23/20/37 5664/20/		110101011010	110101011010		
20NAMPSE 4911.NP15023ELDM37 664CLB020 66MS**** 87000000A610F1 20NAMPSF 4911.ND6511C1.6H373 66883PCBA 66M2000001050ZPW 820005000C610F1 20NAMPSF 4933A0080BHCSV0 66883PCBA 66M2000001050ZPW 820005100C610F1 493B2000005CSVM37 4933A0080BHCSV0 66887 66M20060001050ZPW 820005100C610F1 493B200005CSVM37 493B200000CCMF 66887 66887 66M2006000010ZPW 820005100C610F1 820005100C610F1 493B2000005CSVM37 493B200000CCMF 66887 66887 66M2006000010ZPW 820005100C610F1 820005100C610F1 493B2000005CMF 409B2010006CLBM 4CS04T07SRMEMBOD 668802 66M2006000000CPX 82015100C610F1 493B2010006CLBM 4CS04T07SRMEMBOD 668802 66M20060000000CPX 82015100C610F1 493B2010005CLBM 4CS04T05SRMEMBOD 666G12** 66M20060000000CPX 82015100C610F1 493B200100CCSVM3 4CS04T05SRMEMBOD 666C12** 66M20060000000CPX 83A000000000CPX 493B2005100CCSVM3 4CS04T05SRMEMBOD 666C92 66M20060000000CPX 83A00000000619 493B205100CCSVM3 4CS04T05SRMEMBOD 66CF02 66M2006000000CPX 83A0000000619 83A00000000619 830B205100CCSVM3 4CS04T105RMEMBOD 66CF02 66M20060000000CPX 83A0000000619 830B205100CCSVM3 4CS04T105RMEMBOD 66CF02 66M200600000000PW 83A0000000619 830B205100CCSVM3 4CS04T105RMEMBOD 66CF02 66M200600000000PW 83A0000000619 830B205100CCSVM3 4CS04T105RMEMBOD 66CF02 66M20060000000PW 83A0000000619 83A0000000000 83A000000000000000000000000000000000000					
20NAPPE					
2P02F26 2P02F26 2P04R000 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000050-1400 499340000000000000000000000000000000					
2PEZP6 4993A200305HCNO 66881PCGP 66M2006*********************************					
2PMRILDO					
#993E00905CCSVH37					
#903E0000CCCSW143					
#4903EI01006CLGHF #CSQ4T07SRMEM60D					
4903E01009CLISPN					
4903E1010DCSUVM37					
4903EI0380RCLGVM37 4CS0ATDSBRMEM60D 66CG12** 66MZ006000002EX 83ADG0090N056199 4903EI04010CCSVF44 4CS0ATDSBRMEM60D 66CG5 66MZ00600040402FW 83ADG0090N056199 4903EI04010CSVF47 4CS0ATJOSRNEM60D 66CP02 66MZ0060040407FW 83ADG0090N056199 4903EI05010DLGVM39 4CS0ATJOSRNEM60D 66CP02*** 66MZ0060040407FW 83AD70100N056199 4903EI05010DCSVH44 4CS0ATJ2GRNEM60D 66CP02***** 66MZ0060100702FB 83AD70100N056199 4903EI05010DCSVH37 4CS0ATJ3GRNEM60D 66DL02008050400 66MZ0060100802FB 83AD80110N056199 4903EI06010DCSVH37 4CS0ATJ3GRNEM60D 66DL142***** 66MZ0060100802FB 83AD80110N096199 4903EI06010DCSVH34 4CS0ATJ4GRNEM60D 66DL142**** 66MZ0060202157FX 83AD90120N056199 4903EI0601DCSVH37 4R05EI05SRMCCSVH4 66EN12 66MZ0060300852FB 83AD90120N056199 4903EI0651DCLEV037 4R05EI05SRMCCSVH4 66EN2 66MZ0060300901FX 83A110140N096199 4903EI0751DCSVF44 4R05EI05SRMCSVH44 66EN2 66EN2 66MZ0060300901FX 83A120150N056199					
4903EI04512CLGV037 4CS04T09GRMEM60D 66CC95 66M20060040402FW 83A06009R056199 4903EI04512CLGV037 4CS04T00SRMEM60D 66CP02 66M20060040407FW 83A070000N096199 4903EI0501DDCSVF47 4CS04T10SRMEM60D 66CP02***** 66M200600100702FR 83A070100N096199 4903EI0501DDCSVF44 4CS04T12DRMEM60D 66CP02***** 66M20060100702FR 83A070100N096199 4903EI0501DCSVF44 4CS04T12DRMEM60D 66DL00008050400 66M2006010070AFB 83A080110N026199 4903EI0601DCSV937 4CS04T13GRMEM60D 66DL12***** 66M20060100802FB 83A080110N026199 4903EI0601DCSV937 4CS04T15GRMEM60D 66DL12***** 66M200602021257FW 83A090120N026199 4903EI0601DCSV937 4CS04T15GRMEM60D 66DL14***** 66M20062021257FW 83A090120N026199 4903EI0601DCSV937 4GS0EI05SRMCSV44 66DL*** 66M200630030852FB 83A090120N026199 4903EI0601DCSV937 4R0SEI05SRMCSVF44 66EN1 66M20063030091FX 83A110140N056199 4903EI061DLGV937 4R0SEI05SRMCSVF44 66EN2 66M200603030101FW 83A120150N056199 49					
4903EIG6512CLEV037 4CS04T09SRMEN60D 66CP02 66MZ006004002FX 83AD60090N096199 4903EIG651DCSVF47 4CS04T100RNEN60D 66CP02***** 66MZ006004007FW 83AD70100N056199 4903EIG651DCSVF44 4CS04T110RNEN60D 66CP03***** 66MZ00600100702FB 83AD70100N056199 4903EIG651DCSUF44 4CS04T120RNEN60D 66DA0008050400 66MZ0060100702FB 83AD80110N056199 4903EIG651DCLGFM37 4CS04T13GRNEN60D 66DL12***** 66MZ0060100802FB 83A080110N056199 4903EIG651DCSW137 4CS04T13GRNEN60D 66DL14***** 66MZ0060202157FW 83A090120N056199 4903EIG651DCSW134 4CS04T13GRNEN60D 66DL14***** 66MZ0060201257FX 83A090120N056199 4903EIG651DCSW137 4RD5EIDSSRMCCSV641 66EN14 66MZ0060300852FB 83A090120N056199 4903EIG651DCSW137 4RD5EIDSSRMCCSV641 66EN1 66MZ0060300852FB 83A10110M056199 4903EIG651DCSW134 4RD5EIDSSRMCCSV641 66EN2 66MZ0060300901FW 83A1110M006199 4903EIG651DDCSW134 4RD5EIDSSRMCCSV641 66EN2 66MZ0060300901FW 83A12015M006199 4903EIG					
4903EI0501DCSV747 4903EI0501DCSV744 4903EI0501DCSV744 4903EI0501DCSV744 4903EI0501DCSV744 4903EI0501DCSV744 4903EI0501DCSV744 4903EI0501DCSV744 4903EI0501DCSV744 4903EI0501DCSV744 4903EI0501DCSV734 4903EI0501DCSV734 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV734 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV734 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DCSV737 4903EI0501DC					
4903EJ0S010DCSVF47 4CSQ4T1J0SRMEM60D 66CP03**** 66M20060010407FX 83A070100N056199 4903EJ0S01DCSVF44 4CSQ4T12J0RMEM60D 66CP03***** 66M2006010DCSPAB 83A070100N056199 4903EJ0S01DCLGHM37 4CSQ4T13J0RMEM60D 66DA0008030040 66M2006010DCSVH37 4CSQ4T13J0RMEM60D 66DL12***** 66M2006010DCSVH37 4CSQ4T140RMEM60D 66DL12***** 66M2006010DCSVH37 4CSQ4T15J0RMEM60D 66DL14***** 66M2006010DCSVH37 4CSQ4T15J0RMEM60D 66DL14****** 66M20060201257FW 83A090120N026199 4903EJ0601DCSVH37 4CSQ4T15J0RMEM60D 66DR12**** 66M2006030DSSPFW 83A090120N026199 4903EJ0651DCLGV037 4R0SEJ0SSRMCSVF41 66EN1 66EN1 66M20060300SSFRB 83A090120N065199 4903EJ0651DCLGV037 4R0SEJ0SSRMCSVF44 66EN2 66EN2 66M2006030090FW 83A110140N096199 4903EJ0701DCLGVF37 4R0SEJ0SRMDCSVF44 66EN2 66EN2 66M2006030110FW 83A120150N056199 4903EJ0701DCSVF34 4R0SEJ0SRMDCSVF44 66EN4 66EN4 66M2006030110FW 83A120150N056199 4903EJ0751DDCSVF34 4R0SEJ0SRMDCSVF44 <					
4903EIOSDIODLGWM39 4CSQ4T120RMEM60D 66CPA000050400 66DA000050400 83A2070100702FB 83A2070100702FB 4903EIOSDIOCLGWM37 4CSQ4T130RMEM60D 66DA000050400 66DA000050400 83A080110N056199 4903EIOGOIOCLGWM37 4CSQ4T130RMEM60D 66DL12***** 66MZ00601002BPB 83A080110N056199 4903EIOGOIOCLGWM37 4CSQ4T130RMEM60D 66DL14P**** 66MZ0060201257FW 83A090110N056199 4903EIOGOIDCSW734 4CSQ4T150RMEM60D 66DL14P**** 66MZ0060201257FW 83A090120N056199 4903EIOGOIDCSW733 4CSQ4T150RMEM60D 66DL14P**** 66MZ0060201257FW 83A090120N056199 4903EIOGSIDCSW734 4R05EIOSSRMCCSVF41 66EN1 66MZ0060300382FB 83A090120N056199 4903EIOGSIDCSUF47 4R05EIOSSRMCCSVF44 66EN2 66MZ006030010FW 83A110140N056199 4903EIOGSIDDCSVF44 4R05EIOSSRMCCSVF44 66EN2 66MZ006030110FW 83A120150N056199 4903EIOTSIDDCSVF44 4R0SEIOSSRMCCSVF44 66EN4 66EN2 66MZ006030110FW 83A120160N056199 4903EIOTSIDDCSVF44 4R0SEIOSORMECSVF44 66EN4 66EN2 66MZ0006030110F					
4903EJ0S510DCSVF44 4903EJ0G01DCLGHM37 4903EJ0G01DCLGHM37 4903EJ0G01DCLGHM37 4903EJ0G01DCSV734 4903EJ0G01DCSV734 4903EJ0G01DDCSV734 4903EJ0G01DDCSV734 4903EJ0G01DCSVF34 4903EJ0G01DCSVF34 4903EJ0G01DCSVF34 4903EJ0G01DCSVF34 4903EJ0G01DCSVF34 4903EJ0G01DCSVF34 4903EJ0G01DCSVF34 4903EJ0G01DCSVF34 4903EJ0G01DCSVF34 4903EJ0G51DCSVF34 4903EJ0G51DCSVG744 49		100011120111112111002			
4903EI06010CL6HM37 4903EI06010CL6W37 4903EI06010DCSW37 4CS04T140RMEM60D 66DL12**** 66MZ0060100B0AFB 83A080110N056199 4903EI06010DCSW734 4CS04T140RMEM60D 66DL12**** 66MZ006010BCSF7W 83A090120N056199 4903EI06010DCSW37 4903EI06010DCSW37 4R05EI050RMDCSW047 66DL*** 66MZ0060300852FB 83A090120N056199 4903EI0651DCL6W037 4R05EI050RMDCSW047 66EN1 66EN2 66MZ0060300852FB 83A090120N056199 4903EI0651DCSWF34 4R05EI05SRMCCSWF41 66EN2 66EN2 66MZ006030085AFB 83A010140N056199 4903EI0651DCSWF44 4R05EI05SRMCCSWF44 66EN2 66EN2 66EN2 66MZ0060300901FW 83A110140N056199 4903EI0651DCEVF37 4R05EI05RMDCSWF44 66EN2 66EN2 66MZ0060300901FW 83A120150N056199 4903EI0701DCSWF37 4R05EI07SRMDCSWF44 66EN3 66EN4 66EN2 66MZ0060300901FW 83A120150N056199 4903EI0701DCSVF34 4R05EI07SRMDCSWF44 66EN4 66EN4 66MZ0060300901FX 83A120150N056199 4903EI0701DCSVF34 4R05EI07SRMDCSWF44 66EN4 66MZ00603010101FX 83A130160N056199 4903EI0701DCSVF34 4R05EI07SRMDCSWF44 66EN4 66MZ0060301101FX 83A130160N056199 4903EI0751DDCSVF44 4R05EI090RMDCSWF44 66EN8 66MZ0060501582FY 83C060090N056159 4903EI0751DDCSVF44 4R05EI090RMDLSWF437 66EN8 66MZ0060501762FY 83C060090N056159 4903EI0851B0L6W37 4R05EI090RMDLSWF437 66MA2** 66MZ0060501762FY 83C060090N056159 4903EI0851B0L6W37 4R05EI090RMDLSWF44 66MA*** 66MZ0060501762FY 83C060090N056159 4R05EI085B0SF100 66MA**** 66MZ0060502001FW 83C060100N056159 4903EN0510CCSVF44 4R0FRR055DBSY100 66MB**** 66MZ0060503001FX 83C080110N056159 4911NP01006CL6M07 4REMRR05DBSY100 66MF**** 66MZ0060503001FX 83C080110N056159 4911NP01006CL6M07 5MA3SPF10F18S00 66MM**** 66MZ0060500000FW 83C120150N056199 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF10F18S00 66MM**** 66MZ006050000FW 83C120150N056199 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF10F18S00 66MM**** 66MZ00603000FW 83C120150N056199 83					
4903EJ06010CLGVM37 4903EJ0601DCSVP33 4093EJ0601DCSVP34 4093EJ0601DCSVP34 4093EJ0601DCSVP34 4093EJ0601DCSVP34 4093EJ0601DCSVP34 4093EJ0601DCSVP34 4093EJ0601DCSVP34 4093EJ0601DCSVP34 4093EJ0601DCSVF34 4093EJ0601DCSVF34 4093EJ0601DCSVF34 4093EJ0601DCSVF34 4093EJ0601DCSVF34 4093EJ0601DCSVF34 4093EJ0601DCSVF34 4093EJ0601DCSVF34 4093EJ0601DCSVF34 4093EJ0601DCSVF39 4093EJ0601DCSVF39 4093EJ0601DCSVF39 4093EJ0601DCSVF39 4093EJ0601DCSVF39 4093EJ0701DCSVF34 4093EJ0701DCSVF37 5MA3SPF10F18S00 66MJ070600000000000000000000000000000000					
4903EI06010DCSV937 4CS04T150RMGM60D 66DL14P**** 66M20060201257FW 83A090120N056199 4903EI06010DCSVH34 4CS04T160RMEM60D 66DL14P**** 66M20060201257FW 83A090120N065199 4903EI0601DCSVH34 4R0SEI05SRMCCSVF41 66EN1 66M20060300852FB 83A090120N065199 4903EI06510CSVF34 4R0SEI05SRMCCSVF44 66EN2 66M20060300854FB 83A110140N096199 4903EI06510DL5VF39 4R0SEI05RMCDSVF44 66EN2* 66M2006030110FW 83A120150N056199 4903EI07010CL5VF37 4R0SEI07SRMDCSVF44 66EN3 66M2006030110FW 83A130160N056199 4903EI0720DL6VM37 4R0SEI0SSRMDCSVF44 66EN5 66M2006030110FW 83A130160N056199 4903EI0751DDCSVF34 4R0SEI0SSRMDCSVF44 66EN5 66M20006031582FY 83C060090N056159 4903EI0751DDCSVF44 4R0SEI090RMDCSVF44 66EN5 66M20006501582FY 83C060090N056159 4903EI0751DCSVF44 4R0SEIJORMDCSVF44 66K36363* 66M2000650176AFY 83C060100N056159 4903EI0751DCSVF44 4R0SEIJORMDCSVF44 66K36363* 66M20006503001FW 83C060100N056159 4903EI0751DCSVF					
4903EI06010DCSVF34 44CS04T160RMEM60D 66DR12510021C000 66MZ0066201257FX 83A09012N0S6199 4903EI0601DCSVF34 4R0SEI0SSRMCCSVF41 66DV**** 66MZ0060300852FB 83A09012N0S6199 4903EI0651DCLSVF34 4R0SEI0SSRMCCSVF44 66EN2 66MZ0060300901FW 83A110140N0S6199 4903EI0651DCLSVF39 4R0SEI0SSRMCCSVF44 66EN2 66MZ0060300901FW 83A120150N0S6199 4903EI0671DCSVF39 4R0SEI07SRMDCSVM47 66EN3 66MZ0060301101FW 83A120150N056199 4903EI0701DCLSVF34 4R0SEI07SRMDCSVM47 66EN4 66MZ0060301101FX 83A120150N056199 4903EI072DDLSVF34 4R0SEI07SRMDCSVM47 66EN5 66MZ0060301101FX 83A130160N056199 4903EI0751DDCSVF34 4R0SEI07SRMDCSVM47 66EN5 66MZ0060501582FY 83C060090N056139 4903EI0751DCSVF34 4R0SEI09RMDLSVM37 66GA2890K 66MZ0060501582FY 83C060090N056139 4903EI081BDLSVM37 4R0SEI09RMDLSVM37 66M3289 66MZ0060501582FY 83C060100N056139 4903EI081BOLSVM37 4R0SEI09RMDLSVM37 66M3288 66M20000501582FY 83C060100N056139 4910NP15514					
## 4903EJ06010DCSVM37 #903EJ06015DCSVF34 #903EJ0651DCL6VF37 #903EJ0651DCL6VF37 #903EJ0651DCSVF47 #805EJ05SRMCCSVF44 #805EJ05SRMCCSVF44 #805EJ05SRMCCSVF44 #805EJ05SRMCCSVF44 #805EJ05SRMCCSVF44 #805EJ05SRMCCSVF44 #805EJ05SRMCCSVF44 #805EJ07SRMDCSVF44 #805EJ09SRMDCSVF44 #805EJ07SRMDCSVF44 #805EJ09SRMDCSVF44 #805EJ0SRMDCSVF44 #805EJ0SRMDCSVF47 #8060G00S0J0SJAP #806CG00S00J0SRMDCSVF44 #805EJ0SRMDCSVF47 #8060G00S00J0SRMDCSVF44 #					
4903E10651DCLSVF34 4903E10651DCLSVF47 4903E10651DCLSVF47 4903E10651DCLSVF47 4903E10651DCLSVF47 4903E10651DCLSVF34 4903E10701DCLGVF37 4903E10701DCLGVF37 4903E10701DCLGVF37 4903E10701DCLGVF34 4903E10701DCLGVF34 4903E10751DDCSVF44 4805E1075RMDCSVF44 4805E1075RMDCSVF44 4805E1075RMDCSVF44 4805E1075RMDCSVF44 4803E10702DDLGVM37 4903E10751DDCSVF34 4903E10751DDCSVF34 4903E10751DDCSVF34 4903E10751DCSVF44 4805E1075RMDCSVF44 4805E1075RMDCSVF44 4805E1075RMDCSVF44 4805E1075RMDCSVF44 4903E108016DL6HM37 4903E108016DL6HM37 4903E108016DL6HM37 4903E108016DL6HM37 4903E108016DL6HM37 4903E108016DL6HM37 4903E108016DL6HM37 4903E10751DDCSVF34 4903E10751DCSVF34 4903E10751DDCSVF34 4903E10751DCSVF34 4903E10751DCSVF34 4805E1075RMDCSVF44 66ENS 66MZ0060501582FY 83C060090N026159 83C060100N036159 83C06010N036159 83C0601					
4903EJ06510CLGV037 4903EJ0651DDCSVF47 4903EJ0651DDCSVF47 4903EJ075IDDL6VF39 4903EJ075IDDL6VF37 4903EJ075IDDL6VF37 4903EJ075IDDL6VF37 4903EJ075IDDL6VF37 4903EJ075IDDL6VF37 4903EJ075IDDCSVF34 4903EJ075IDDCSVF44 66ENS 66M2006031101FX 83A130160N096199 83A26090N026159 83C060090N026159 83C060090N026159 83C060090N026159 83C060090N026159 83C060090N026159 83C060090N096159 83C060090N096159 83C060090N096159 83C060090N096159 83C060100N026159 83C060100N026159 83C060090N096159 83C060100N026159 83C06010N0026159 83C06002001FW 83C06002001FW 83C06002001FW 83C06002001FW 83C06002001FW 83C06002001FW 83C06002001FW 83C06002001FW 83C060020001FW 83C0600200001FW 83C0600200001FW 83C0600200001FW 83C0600200001FW 83C0600200001FW 83C0600200001FW					
4903EJ06510DLSVF47 4R05EJ065RMDCSVF44 66EN3 66MZ0060301101FW 83A120150N056199 4903EJ0701DCSVF34 4R05EJ075RMDCSVM47 66EN4 66EN4 66MZ0060301101FW 83A130160N056199 4903EJ0701DCSVF34 4R05EJ075RMDCSVM47 66EN4 66MZ0060301101FX 83A130160N056199 4903EJ0701DDCSVF34 4R05EJ075RMDCSVF44 66EN5 66MZ0060501582FY 83C060090N026159 4903EJ0751DDCSVF44 4R05EJ090RMDCSVF44 66EN5 66MZ0060501582FY 83C060090N026159 4903EJ0751DDCSVF44 4R05EJ090RMDL6VM37 66GA2890K 66MZ0060501762FY 83C060090N026159 4903EJ0751DDCSVF44 4R05EJ090RMDL6VM37 66GA2890K 66MZ0060501762FY 83C060090N036159 4903EJ0751DDCSVF44 4R05EJ090RMDL6VM37 66GA2890K 66MZ0060501762FY 83C060090N036159 4903EJ0751DCSVF44 4R05EJ120RMDCSVF44 66K363635* 66MZ0060501762FY 83C060090N036159 4903EJ0751DCSVF44 4R05EJ120RMDCSVF44 66MA2890K 66MZ0060501762FY 83C060100N026139 4903EJ0751DCSVF44 4REMRR05SDBSY100 66MA2880K 66MZ0060502001FW 83C060100N036159 4903EK0701DCL6VM37 4REMRR05SDBSY100 66MB0600000010MW 66MZ0060502001FW 83C060100N036159 4911NP01006CL6H0 4REMRR085DBSY100 66MC**** 66MZ0060503001FW 83C080110N056159 4911NP01006CL6H0 4REMRR085DBSY100 66MF**** 66MZ0060503001FX 83C080110N056159 4911NP03006CCSV037 5MA3SPF03F18500 66MF**** 66MZ0060503001FX 83C090120N036159 4911NP03006CCSV037 5MA3SPF03F18500 66MF**** 66MZ0061004007FW 83C090120N036159 4911NP0401DDCSV037 5MA3SPF03F18500 66MI**** 66MZ0061005007FW 83C1101A0N056199 4911NP0501DCL6H637 5MA3SPF109F18500 66MM**** 66MZ0061005007FW 83C1205N056199 4911NP0501DCL6H637 5MA3SPF109F18500 66MM**** 66MZ0061005007FW 83C1205N056199 4911NP0501DCL6H637 5MA3SPF12F18500 66MM00600102FB 66MZ006-350352FW 85080Q86610TF000 4911NP0701DDCSV037 5MA3SPF12F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-350352FW 85080Q86610TF000 4911NP0701DDCSV037 5MA3SPF139F18500 66MM006004002FB 66MZ006-350357FW 85130Q86610TF000 4911NP0701DDCSV037 5MA3SPF16F18500 66MM0060030091FY 66RCMZ006-350357FW 85130Q86610TF000 4911NP0701DDCSV037 5MA3SPF16F18500 66MM0060030091FY 66RCMZ006-350357FW 85130Q86610TF000 4911NP0701DDCSV037 5MA3SPF16F18500 66MM00600300901FY 66RCMZ00010N1C0 85175Q84410TF000 4911NP0701DDCSV03					
4903E106510DL6VF39 4903E107010CL6VF37 4903E107010CL6VF37 4903E107010CSVF34 4903E107010DCSVF34 4903E107010DCSVF34 4903E107010DCSVF34 4903E107010DCSVF34 4903E107010DCSVF34 4903E107510DCSVF34 4903E107510DCSVF34 4903E107510DCSVF44 4805E1090RMDCSVF44 4903E1080B181DL6VM37 48REMRR055DBSY100 66MB**** 66MZ20060502001FX 83C060100N0961S9 4911NP01006CL6MF 48EMRR095DBSY100 66MC**** 66MC20060503001FW 83C080110N0561S9 4911NP01006CL6MF 4911NP01006CL6MF 48EMRR095DBSY100 66MF**** 66MZ20060503001FW 83C080110N0561S9 4911NP03806CCSV037 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF07F188500 66MF**** 66MZ200601004007FW 83C090120N0561S9 4911NP03806CCSVM37 5MA3SPF07F188500 66MI**** 66MZ20061004007FW 83C120150N056199 4911NP03806CL6V037 5MA3SPF096F18500 66MI**** 66MZ20061005009FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6H637 5MA3SPF109F18500 66MM**** 66MZ20061005009FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6H637 5MA3SPF109F18500 66MM0060000102FB 66MZ200635035FFW 85080Q866ETF000 4911NP07010DCSVM37 4911NP07010DCSVM37 5MA3SPF129F18500 66MM0060000010FB 66MZ200635035FFW 8510QB66I0TF000 4911NP07010DCSVM37 5MA3SPF129F18500 66MM0060300901FB 66MZ200635035FFW 8510QB66I0TF000 4911NP07010DCSVM37 5MA3SPF129F18500 66MM0060300901FB 66MZ200635035FFW 8510QB66I0TF000 4911NP07010DCSVM37 5MA3SPF129F18500 66MM0060300901FB 66MZ200635035FFW 8510QB66I0TF000 85172QB4410TF000 8522QQB4410TF000 8522QQB4410TF000 66MN***** 66RCD20063000101C0 8522QQB4410TF000					
4903EJ07010CL6VF37 4R05EJ075RMDCSVF44 66EN4 66MZ0060301101FX 83A130160N056199 4903EJ07010DCSVF34 4R05EJ075RMDCSVF44 66EN4** 66MZ006031101FX 83A130160N056199 4903EJ07510DCSVF34 4R05EJ09SRMDCSVF44 66ENS 66MZ0060501582FY 83C060090N056159 4903EJ07510DCSVF44 4R05EJ09GMDL6VM37 66GA2890K 66MZ0060501762FY 83C060090N056159 4903EJ08510BL6HM37 4R05EJ120RMDCSVF44 66KG3635* 66MZ0060501762FY 83C060100N026159 4903EJ09510CCSVF44 4R05RJ15GRMEL6HM37 66MA2**** 66MZ0060502001FW 83C060100N056159 4903EJ09510CCSVF44 4REMRR055DBSY100 66MB0600000010MW 66MZ0060502001FW 83C060100N096159 491NP01006CL6H0 4REMRR055DBSY100 66MB0600000010MW 66MZ0060503001FX 83C080110N056159 4911NP01006CL6MF 4REMRR09DBSY100 66MF***** 66MZ0060503001FX 83C080110N056159 4911NP03806CCSV037 4REMRR120DBSY100 66MF***** 66MZ00661004007FW 83C090120N096159 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF07F18500 66MI***** 66MZ00661004007FW 83C1091020006159					
4903EJ07010DCSVF34 4R05EJ075RMDCSVM47 66EN4** 66MZ006031101FX 83A130160N096199 4903EJ07510DCSVF34 4R05EJ09GRMDCSVF44 66EN5 66MZ0060501582FY 83C060090N026159 4903EJ07510DCSVF34 4R05EJ09GRMDL6VM37 66GA2890K 66MZ006050158FY 83C060090N096159 4903EJ0881BDL6VM37 4R05EJ12GRMDCSVF44 66K33635* 66MZ0060501762FY 83C060090N096159 4903EJ0881BDL6VM37 4R0SNJ15GRMEIGHM37 66MA**** 66MZ0060502001FW 83C060100N056159 4903EJ09510CCSVF44 4REMRR055DBSY100 66MB***** 66MZ0060502001FW 83C060100N056159 4910NP15514EL6VM37**** 4REMRR055DBSY100 66MC**** 66MZ0060503001FW 83C080110N026159 4911NP01006CL6H0 4REMRR05DBSY100 66MC***** 66MZ0060633001FX 83C080110N026159 4911NP01006CUSV0 4REMRR05DBSY100 66MF***** 66MZ0060861852FY 83C090120N026159 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF07F18500 66MF***** 66MZ0066104007FW 83C090120N026159 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF091F18500 66MI***** 66MZ006-100402FW 83C120150N056199 49					
4903EJ0702DDL6VM37 4R05EJ085RMDCSVF44 66ENS 66MZ0060501582FY 83C060090N0261S9 4903EJ0751DDCSVF34 4R05EJ090RMDCSVF44 66EN6 66MZ0060501762FY 83C060090N0561S9 4903EJ08016DL6HM37 4R05EJJ20RMDCSVF44 66K3635* 66MZ0060501762FY 83C060090N0961S9 4903EJ08016DL6HM37 4R05EJJ20RMDCSVF44 66K3635* 66MZ0060501762FY 83C060100N0261S9 4903EJ0851DCCSVF44 4R05EJJ20RMDCSVF44 66KM3635* 66MZ0060502001FW 83C060100N0261S9 4903EJ0710CL6VM37 4REMRR055DBSY100 66MB**** 66MZ0060503001FW 83C060100N0261S9 4911NP01006CL6H0 4REMRR085DBSY100 66MC***** 66MZ0060503001FW 83C080110N0261S9 4911NP01006CL6MF 4REMRR09DBSY100 66MF**** 66MZ0060681852FY 83C080110N0961S9 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF07F18500 66MF**** 66MZ0061004007FW 83C1001040076K 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF084F18500 66MI**** 66MZ0061004007FX 83C120150N056199 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF09618500 66MI**** 66MZ0061005007FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6					
4903EJ0751DDCSVF34 4R05EJ090RMDCSVF44 66EN6 66MZ006050158AFY 83C060090N0561S9 4903EJ0751DDCSVF44 4R05EJ090RMDL6VM37 66GA2890K 66MZ0060501762FY 83C060090N0961S9 4903EJ083EJ08SH06VM37 4R05NJ150RMELGHM37 66KG3635* 66MZ0060502001FW 83C060100N0261S9 4903EJ0951DCCSVF44 4REMRR055DBSV100 66MB**** 66MZ0060502001FW 83C060100N0261S9 4903EK07010CL6VM37 4REMRR055DBSV100 66MB0600000010MW 66MZ0060503001FW 83C080110N0261S9 4910NP15514EL6VM37*** 4REMRR055DBSV100 66MC***** 66MZ0060503001FW 83C080110N0261S9 4911NP01006CL6H0 4REMRR085DBSV100 66MD***** 66MZ0060630301FX 83C080110N0961S9 4911NP01006CL6MF 4REMRR09DBSV100 66ME***** 66MZ0060861852FY 83C080110N0961S9 4911NP03806CCSV037 4REMRR12DBSV100 66MF***** 66MZ0060861852FY 83C090120N0961S9 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF09F18500 66MG***** 66MZ0061004007FW 83C101040076S 4911NP04010DCSVM37 5MA3SPF09F18500 66MI***** 66MZ0061005007FW 83C120150N096199					
4903E107510DCSVF44 4R05E1090RMDL6VM37 66GA2890K 66MZ0060501762FY 83C060090N096159 4903E108016DL6HM37 4R05E1120RMDCSVF44 66KG3635* 66MZ006050176AFY 83C060100N056159 4903E108S18DL6VM37 4R0SNJ150RMEL6HM37 66MA***** 66MZ0060502001FW 83C060100N056159 4930E09510CCSVF44 4REMRR055DBSY100 66MB600000010MW 66MZ0060503001FW 83C060100N056159 4910NP15514EL6VM37*** 4REMRR055DBSY100 66MB600000010MW 66MZ0060503001FX 83C080110N026159 4911NP01006CL6H0 4REMRR055DBSY100 66MD***** 66MZ00600861852FY 83C080110N096159 4911NP01006CL6MF 4REMRR090DBSY100 66MF**** 66MZ0060086185AFY 83C090120N026159 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF07F18500 66MF***** 66MZ0061004007FW 83C10104007FW 4911NP03806CLSV037 5MA3SPF07F18500 66MI**** 66MZ006-100402FW 83C120150N056199 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF096F18500 66MI**** 66MZ006-100402FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF106F18500 66MI***** 66MZ006-1004007FW 83C120150N056199					
4903EJ08016DL6HM37 4805EJ120RMDCSVF44 66KG3635* 66MZ006050176AFY 83C060100N0261S9 4903EJ08818DL6VM37 4803EJ09S10CCSVF44 4RCSNJ150RMEL6HM37 66MA**** 66MZ0060502001FW 83C060100N0561S9 4903EK07010CL6VM37*** 4REMRR065DBSY100 66MB0600000010MW 66MZ0060503001FW 83C080110N0261S9 4911NP01006CL6H0 4REMRR05DBSY100 66MC***** 66MZ0060503001FX 83C080110N0561S9 4911NP01006CL6MF 4REMRR05DBSY100 66MC***** 66MZ0060861852FY 83C080110N0961S9 4911NP01006CL6MF 4REMRR090DBSY100 66MF**** 66MZ0060861852FY 83C090120N0261S9 4911NP03806CCSV037 4REMRR120DBSY100 66MF**** 66MZ0061004007FW 83C090120N0261S9 4911NP03806CL6V037 5MA3SPF07F18500 66MF**** 66MZ0061004007FX 83C090120N0261S9 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF09F18500 66MI***** 66MZ0061005007FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6H637 5MA3SPF09F18500 66MI**** 66MZ0061005007FW 83C130160N056199 4911NP05010CL6H637 5MA3SPF109F18500 66MM**** 66MZ0061005009FW 83C130160N056199 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
4903EJ08818DL6VM37 4R05NJ150RMEL6HM37 66MA**** 66MZ0060502001FW 83C060100N056159 4903EJ09510CCSVF44 4REMRR055DBSY100 66MB***** 66MZ0060502001FX 83C060100N096159 4910NP15514EL6VM37*** 4REMRR05DBSY100 66MB***** 66MZ0060503001FW 83C080110N026159 4911NP01006CL6H0 4REMRR05DBSY100 66MD***** 66MZ0060503001FX 83C080110N026159 4911NP01006CL6MF 4REMRR09DBSY100 66MD***** 66MZ0060861852FY 83C080110N096159 4911NP01006CL6WF 4REMRR09DBSY100 66ME***** 66MZ00601004007FW 83C090120N026159 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF07F18500 66MG***** 66MZ0061004007FW 83C090120N096159 4911NP03806CL6V037 5MA3SPF084F18500 66MI***** 66MZ006-100402FW 83C120150N056199 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF096F18500 66MI***** 66MZ0061005007FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF109F18500 66MI***** 66MZ0061005009FW 83C120150N096199 4911NP05010CL6H639 5MA3SPF109F18500 66MI***** 66MZ0061005009LW 83C130160N056199 4911N					
4903EJ09510CCSVF44 4REMRR055DBSY100 66MB**** 66MZ0060502001FX 83C060100N096159 4910NP15514EL6VM37*** 4REMRR05DBSY100 66MB0600000010MW 66MZ0060503001FW 83C080110N026159 4911NP01006CL6H0 4REMRR085DBSY100 66MC***** 66MZ0060503001FX 83C080110N026159 4911NP01006CL6MF 4REMRR090DBSY100 66ME**** 66MZ0060861852FY 83C080110N096159 4911NP03806CCSV037 4REMRR120DBSY100 66MF**** 66MZ0061004007FW 83C090120N026159 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF07F18500 66MG***** 66MZ0061004007FX 83C090120N056159 4911NP03806CL6V037 5MA3SPF07F18500 66MI**** 66MZ0061004007FX 83C011040056199 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF094F18500 66MI**** 66MZ006100402FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF105F18500 66MI**** 66MZ0061005007FX 83C120150N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF1221F18500 66MM**** 66MZ0061005009LW 83C130160N056199 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF125F18500 66MM00600400402FB 66MZ006350357FW 85080QB6610TF000 <					
4903EK07010CL6VM37 4REMRR065DBSY100 66MB060000010MW 66MZ0060503001FW 83C080110N0261S9 4910NP15514EL6VM37*** 4REMRR05DBSY100 66MC**** 66MZ0060503001FX 83C080110N0561S9 4911NP01006CL6MF 4REMRR085DBSY100 66MD***** 66MZ0060861852FY 83C080110N0961S9 4911NP01006CUSV0 4REMRR090DBSY100 66ME**** 66MZ0061004007FW 83C090120N0261S9 4911NP03806CCSV037 4REMRR120DBSY100 66MF**** 66MZ0061004007FW 83C090120N0261S9 4911NP03806CCSVM37 5MA3SPF07F18500 66MG****** 66MZ0061004007FX 83C190120N0261S9 4911NP03806CL6V037 5MA3SPF07F18500 66MI***** 66MZ0061004007FX 83C120150N0561S9 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF091F18500 66MI***** 66MZ006-100402FX 83C120150N0561S9 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF106F18500 66MI**** 66MZ0061005007FX 83C120150N0561S9 4911NP05010CL6H6739 5MA3SPF109F18500 66ML***** 66MZ0061005007FX 83C130160N0561S9 4911NP07010DC6H037 5MA3SPF129F18500 66MM00600040402FB 66MZ006-35035FW 85080Q86610TF000					
4910NP15514EL6VM37*** 4REMRR075DBSY100 66MC**** 66MZ0060503001FX 83C080110N056159 4911NP01006CL6H0 4REMRR085DBSY100 66MD**** 66MZ0060861852FY 83C080110N096159 4911NP01006CL6MF 4REMRR090DBSY100 66ME**** 66MZ0061004007FW 83C090120N026159 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF070F18500 66MG***** 66MZ0061004007FX 83C090120N056159 4911NP03806CCSVM37 5MA3SPF07F18500 66MG***** 66MZ006-100402FW 83C110140N056199 4911NP03806CL6V037 5MA3SPF084F18500 66MI***** 66MZ006-100402FW 83C120150N056199 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF091F18500 66MI***** 66MZ0061005007FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF106F18500 66MI***** 66MZ0061005007FW 83C130160N056199 4911NP05010CL6H637 5MA3SPF109F18500 66ML***** 66MZ0061005007FX 83C130160N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF129F18500 66MM***** 66MZ0061005009LW 83C130160N056199 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF129F18500 66MM00600040402FB 66MZ006-350352FW 85080QB6610TF000					
4911NP01006CL6H0 4REMRR085DBSY100 66MD***** 66MZ0060861852FY 83C080110N0961S9 4911NP01006CL6MF 4REMRR090DBSY100 66ME**** 66MZ006086185AFY 83C090120N0261S9 4911NP01006CUSV0 4REMRR120DBSY100 66MF**** 66MZ0061004007FW 83C090120N0561S9 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF07F18500 66MG***** 66MZ0061004007FX 83C090120N0561S9 4911NP03806CL6V037 5MA3SPF07F18500 66MH**** 66MZ006-100402FW 83C110140N056199 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF09F18500 66MI**** 66MZ0061005007FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF109F18500 66ML***** 66MZ0061005007FW 83C130160N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF109F18500 66MM***** 66MZ0061005009LW 83C130160N056199 4911NP0510DL6HF37 5MA3SPF129F18500 66MM0600040402FB 66MZ0061005009LW 85080Q866BETF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF152F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-35035FW 85080Q86610TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF152F18500 66MM0060040402FP 66MZ006-35035FW 85130Q86510TF000					
4911NP01006CL6MF 4REMRR090DBSY100 66ME**** 66MZ006086185AFY 83C090120N0261S9 4911NP01006CUSV0 4REMRR120DBSY100 66MF**** 66MZ0061004007FW 83C090120N0561S9 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF070F18500 66MG***** 66MZ0061004007FX 83C090120N0561S9 4911NP03806CL6V037 5MA3SPF07F18500 66MH**** 66MZ006-100402FW 83C110140N056199 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF091F18500 66MI**** 66MZ006-100402FX 83C120150N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF096F18500 66MI**** 66MZ0061005007FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6H739 5MA3SPF109F18500 66ML**** 66MZ0061005007FX 83C130160N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF121F18500 66MM**** 66MZ0061005009LW 83C130160N096199 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF129F18500 66MM00600102FB 66MZ006-350352FW 85080QB66BETF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF152F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FX 85130QB6510TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060503001FB 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000					
4911NP01006CUSV0 4REMRR120DBSY100 66MF**** 66MZ0061004007FW 83C090120N0561S9 4911NP03806CCSV037 5MA3SPF070F18500 66MG**** 66MZ0061004007FX 83C090120N0561S9 4911NP03806CCSVM37 5MA3SPF07F18500 66MH**** 66MZ006-100402FW 83C110140N056199 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF09F18500 66MI**** 66MZ006-100402FX 83C120150N056199 4911NP04010DCSVM37 5MA3SPF09F18500 66MJ**** 66MZ0061005007FW 83C120150N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF106F18500 66ML**** 66MZ0061005007FX 83C130160N056199 4911NP05010CL6H739 5MA3SPF109F18500 66MM**** 66MZ0061005009LW 83C130160N096199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF12F18500 66MM00600102FB 66MZ006-350352FW 85080QB66BETF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF139F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-350357FW 85130QB6610TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FX 85130QB6510TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060503001FB 66MZ006-350357FX 85130QB6510TF000 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>					
4911NP03806CCSV037 5MA3SPF070F18500 66MG**** 66MZ0061004007FX 83C090120N0961S9 4911NP03806CCSVM37 5MA3SPF077F18500 66MH**** 66MZ006-100402FW 83C110140N056199 4911NP03806CL6V037 5MA3SPF084F18500 66MI**** 66MZ006-100402FX 83C120150N056199 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF096F18500 66MJ**** 66MZ0061005007FW 83C120150N096199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF106F18500 66ML**** 66MZ0061005007FX 83C130160N056199 4911NP05010CL6HF39 5MA3SPF106F18500 66ML**** 66MZ0061005009LW 83C130160N096199 4911NP05510DL6HF37 5MA3SPF109F18500 66MM**** 66MZ0061005009LW 85080Q86610TF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF129F18500 66MM00600102FB 66MZ006-350352FW 85080Q86610TF000 4911NP07010DCSVM37 5MA3SPF129F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FX 85130Q86510TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF169F18500 66MM0060300901FP 66RCM2B00010N1C0 85150Q86510TF000 4911NP07510DCSV037 5MA3SPF182F18500 66MM0060503001FP 66RCM2B00010N1C0 85175Q84410TF000					
4911NP03806CCSVM37 5MA3SPF07F18500 66MH**** 66MZ006-100402FW 83C110140N056199 4911NP03806CL6V037 5MA3SPF084F18500 66MI**** 66MZ006-100402FW 83C120150N056199 4911NP04010DCSVM37 5MA3SPF091F18500 66MI**** 66MZ0061005007FW 83C120150N096199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF106F18500 66MK**** 66MZ0061005007FX 83C130160N056199 4911NP05510L6HF37 5MA3SPF109F18500 66MM**** 66MZ0061005009LW 83C130160N096199 4911NP06010CL6H037 5MA3SPF12F18500 66MM006000102FB 66MZ0061005009LX 85080QB66BTF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF139F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-350352FX 85090QB6610TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF152F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FX 85130QB6510TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FP 66RCM 85150QB6510TF000 4911NP07510DCSV037 5MA3SPF182F18500 66MM0060503001FB 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MM0060503001FY 66RCM2B00010N1C0 85220QB4410TF000					
4911NP03806CL6V037 5MA3SPF084F18500 66MI**** 66MZ006-100402FX 83C120150N056199 4911NP04010DCSV037 5MA3SPF091F18500 66MJ**** 66MZ0061005007FW 83C120150N096199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF096F18500 66MK**** 66MZ0061005007FX 83C130160N056199 4911NP05010CL6H6F39 5MA3SPF109F18500 66ML**** 66MZ0061005009LW 83C130160N096199 4911NP05510DL6HF37 5MA3SPF12F18500 66MM**** 66MZ0061005009LX 85080QB6610TF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF129F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-350352FX 85080QB6610TF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF139F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FX 85130QB6510TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FB 66RCM206-350357FX 85130QB6510TF000 4911NP07010DL6HF39 5MA3SPF182F18500 66MM0060503001FB 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000 4911NP07510DCSV037 5MA3SPF188F18500 66MM0060503001FY 66RCM2F00010N1C0 85220QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MM0060503001FY 66RCM2D0010N1C0 85220QB4410TF00					
4911NP04010DCSV037 5MA3SPF091F18500 66MJ**** 66MZ0061005007FW 83C120150N096199 4911NP04010DCSVM37 5MA3SPF096F18500 66MK**** 66MZ0061005007FX 83C130160N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF106F18500 66ML**** 66MZ0061005009LW 83C130160N096199 4911NP05510DL6HF37 5MA3SPF12F18500 66MM**** 66MZ0061005009LX 85080QB6610TF000 4911NP06010CL6H037 5MA3SPF129F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-350352FX 85090QB6610TF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF139F18500 66MM0060040402FY 66MZ006-350357FX 85100QB6610TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF152F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FX 85130QB6510TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FP 66RCM 85150QB6510TF000 4911NP07510DCSV037 5MA3SPF182F18500 66MM0060503001FP 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MN0060503001FY 66RCM2F0031M12 85270QB4410TF000					
4911NP04010DCSVM37 5MA3SPF096F18500 66MK**** 66MZ0061005007FX 83C130160N056199 4911NP05010CL6H037 5MA3SPF109F18500 66ML**** 66MZ0061005009LW 83C130160N096199 4911NP05510DL6HF39 5MA3SPF109F18500 66MM**** 66MZ0061005009LX 85080QB6610TF000 4911NP06010CL6H037 5MA3SPF129F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-350352FX 85090QB6610TF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF139F18500 66MM0060040402FY 66MZ006-350357FW 85100QB6610TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FB 66MC06-350357FX 85130QB6510TF000 4911NP07010DL6HF39 5MA3SPF169F18500 66MM0060503001FB 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000 4911NP07510DCSV037 5MA3SPF182F18500 66MM0060503001FY 66RCM2F00010N1C0 85220QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MN0060503001FY 66RF0231M12 85270QB4410TF000					
4911NP05010CL6H037 5MA3SPF106F18500 66ML**** 66MZ0061005009LW 83C130160N096199 4911NP05010CL6HF39 5MA3SPF109F18500 66MM**** 66MZ0061005009LX 85080QB6610TF000 4911NP05510DL6HF37 5MA3SPF121F18500 66MM006000102FB 66MZ006-350352FW 85080QB66BETF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF139F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-350352FX 85090QB6610TF000 4911NP07010DCSVM37 5MA3SPF152F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FX 85100QB6610TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FY 66RCM 85150QB6510TF000 4911NP07010DL6HF39 5MA3SPF169F18500 66MM0060503001FY 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MM0060503001FY 66RCM2F00010N1C0 85220QB4410TF000					
4911NP05010CL6HF39 5MA3SPF109F18500 66MM**** 66MZ0061005009LX 85080Q86610TF000 4911NP05510DL6HF37 5MA3SPF121F18500 66MM006000102FB 66MZ006-350352FW 85080Q866BETF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF129F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-350352FX 85090Q86610TF000 4911NP07010DCSVM37 5MA3SPF152F18500 66MM0060040402FY 66MZ006-350357FW 85100Q86610TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FB 66RCM 85150Q86510TF000 4911NP07010DL6HF39 5MA3SPF169F18500 66MM0060503001FB 66RCM2B00010N1C0 85175Q84410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MM0060503001FY 66RCM2F00010N1C0 85220Q84410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MN**** 66RF0231M12 85270Q84410TF000					
4911NP05510DL6HF37 5MA3SPF121F18500 66MM006000102FB 66MZ006-350352FW 85080QB66BETF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF129F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-350352FW 85090QB6610TF000 4911NP07010DCSVM37 5MA3SPF152F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FW 85100QB6610TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FY 66RCM 85150QB6510TF000 4911NP07010DL6HF39 5MA3SPF169F18500 66MM0060503001FB 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MM0060503001FY 66RCM2F00010N1C0 85220QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MN**** 66RF0231M12 85270QB4410TF000					
4911NP06010CL6H037 5MA3SPF129F18500 66MM0060040402FB 66MZ006-350352FX 85090QB6610TF000 4911NP07010DCSV037 5MA3SPF139F18500 66MM0060040402FY 66MZ006-350357FW 85100QB6610TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF152F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FX 85130QB6510TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FY 66RCM 85150QB6510TF000 4911NP07510DCSV037 5MA3SPF182F18500 66MM0060503001FY 66RCM2F00010N1C0 85220QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MN**** 66RF0231M12 85270QB4410TF000					· ·
4911NP07010DCSV037 5MA3SPF139F18500 66MM0060040402FY 66MZ006-350357FW 85100QB6610TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF152F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FX 85130QB6510TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FY 66RCM 85150QB6510TF000 4911NP07510DCSV037 5MA3SPF182F18500 66MM0060503001FY 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MM0060503001FY 66RCM2F00010N1C0 85220QB4410TF000					· ·
4911NP07010DCSVM37 5MA3SPF152F18500 66MM0060300901FB 66MZ006-350357FX 85130QB6510TF000 4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FY 66RCM 85150QB6510TF000 4911NP07010DL6HF39 5MA3SPF169F18500 66MM0060503001FB 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000 4911NP07510DCSV037 5MA3SPF182F18500 66MM0060503001FY 66RCM2F00010N1C0 85220QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MN**** 66RF0231M12 85270QB4410TF000	1111111111				· ·
4911NP07010DL6H037 5MA3SPF165F18500 66MM0060300901FY 66RCM 85150QB6510TF000 4911NP07010DL6HF39 5MA3SPF169F18500 66MM0060503001FB 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000 4911NP07510DCSV037 5MA3SPF182F18500 66MM0060503001FY 66RCM2F00010N1C0 85220QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MN**** 66RF0231M12 85270QB4410TF000					· ·
4911NP07010DL6HF39 5MA3SPF169F18500 66MM0060503001FB 66RCM2B00010N1C0 85175QB4410TF000 4911NP07510DCSV037 5MA3SPF182F18500 66MM0060503001FY 66RCM2F00010N1C0 85220QB4410TF000 4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MN**** 66RF0231M12 85270QB4410TF000	4911NP07010DL6H037		66MM0060300901FY	66RCM	· ·
4911NP07510DCSVM37 5MA3SPF188F18500 66MN**** 66RF0231M12 85270QB4410TF000	4911NP07010DL6HF39				· ·
	4911NP07510DCSV037	5MA3SPF182F18500	66MM0060503001FY	66RCM2F00010N1C0	85220QB4410TF000
	4911NP07510DCSVM37	5MA3SPF188F18500	66MN****	66RF0231M12	85270QB4410TF000
4911NP08010DL6H037 5MA3SPF216F18500 66MP **** 66RF07015 85300QB4410TF000	4911NP08010DL6H037	5MA3SPF216F18500	66MP ****	66RF07015	85300QB4410TF000

Referenzliste	Referenzliste	Referenzliste	Referenzliste
86080QB6610TF000	8GB060500AN40000	8L0130155AG60000	8XC090120N0261S9
86080QB66BETF000	8GB100400AO30001	8L0150175AG60000	8XC090120N0561S9
86090QB6610TF000	8GB-10040AA60001	8L0170195AG50000	8XC090120N0961S9
86100QB6610TF000	8GB-10040AO60001	8L0190215AG50000	8XC110140N056199
86130QB6510TF000	8GB100500AE40000	8L0210235AG40000	8XC120150N056199
86150QB6510TF000	8GB100500AG40000	8L0230255AG40000	8XC120150N096199
86175QB4410TF000	8GB100500AN40000	8L1070105AG60000	8XC130160N056199
86220QB4410TF000	8GB-35035AA60001	8L1080105AG60000	8XC130160N096199
86270QB4410TF000	8GB-35035AO60001	8L1090115AG60000	9BBAE100000011C
86300QB4410TF000	8HAA70B90M026099	8L1100120AG60000	9BBAE100000015A
8CB004040AA60001	8HAA70B90M056099	8L1110135AG60000	9BBAE100000017A
8CB004040AO60001	8HAA70B90M096099	8L1120145AG60000	9BBAE100000017A
8CB030090AO60001	8HAA80B98M026099	8L1130155AG60000	9BBAE100000018A
8CB030110AO60001	8HAA80B98M056099	8L1150175AG60000	9BBAE100000019A
8CB050200AO60001	8HAA80B98M096099	8L1170195AG50000	9BBAE100000040A
8CB050300AO30001	8HAC85BJ5M026099	8L1190215AG50000	9BBAE1000000041A
8CB-35035AA60001	8HAC85BJ5M056099	8L1210235AG40000	9BBBT100000006A
8CB-35035AO60001	8HAC85BJ5M096099	8L1230255AG40000	9BBBT1M00ELH025D
8DB004040A060001	8HCA70B90M026099	8L2070105AG60000	9BBJ01000004015A
8DB004040AA60001	8HCA70B90M056099	8L2080105AG60000	9BBJ01000004017A
8DB004040AF60001	8HCA70B90M096099	8L2090115AG60000	9BBJ0100004008A
8DB004040AJ60001	8HCA80B98M026099	8L2100120AG60000	9BBJ01000ELH058A
8DB030090AA60001	8HCA80B98M056099	8L2110135AG60000	9BBJ01000ELH095A
8DB030090AF60001	8HCA80B98M096099	8L2120145AG60000	9BBJO1000004010A
8DB030090AJ60001	8HCC85BJ5M026099	8L2130155AG60000	9BBJO1000004011A
8DB030090AO60001	8HCC85BJ5M056099	8L2150175AG60000	9BBJO1000004012A
8DB030110AA60001	8HCC85BJ5M096099	8L2170195AG50000	9BBJO1000004019A
8DB030110AF60001	8IAA70B90M009604	8L2190215AG50000	9BBJO1000004033A
8DB030110AJ60001	8IAA70B90M005604	8L2210235AG40000	9BBJO10000ELH024A
8DB030110AO60001	8IAA70B90M002604	8L2230255AG40000	9BBJO1000ELH025A
8DB050200AA60001	8IA075B98M009604	8XA060090N026199	9BBJO1000SPH002A
8DB050200AA00001	8IA075B98M005604	8XA060090N056199	9BBJO1000SPH006A (F5)
8DB050200AI 00001	8IA075B98M002604	8XA060090N096199	9BBJO1000SPH008A (F2)
8DB050200A060001	8IAA80B98M009604	8XA070100N026199	9BBIO10003F1000A (12)
8DB050200A00001 8DB050300AA30001	8IAA80B98M005604	8XA070100N020133	9BBJO1000SPH016A (F1)
8DB050300AA30001 8DB050300AF30001	8IAA80B98M002604	8XA070100N096199	9BBJO1000SPH018A (F6)
8DB050300Al30001 8DB050300AJ30001	8IAC85BJ5M009604	8XA080110N026199	9BBJO3000RSI001A
8DB050300A030001 8DB050300AO30001	8IAC85BJ5M005604	8XA080110N026199	9BBSI151SPH020A
8DB-35035AA60001	8IAC85BJ5M002604	8XA080110N036199 8XA080110N096199	9BBVE300000048A
8DB-35035AA00001 8DB-35035AF60001	8ICA70B90M00960S	8XA090120N026199	9BBZM1000210003A
8DB-35035AF60001	8ICA70B90IVI00960S 8ICA70B90M00560S	8XA090120N026199 8XA090120N056199	KOA000050200V
	8ICA70B90IVI00360S 8ICA70B90M00260S		KOA000030200V KOA000070120V
8DB-35035AO60001		8XA090120N096199	
8GB000060AA80001 8GB000060AO60001	8IC075B98M00960S	8XA110140N056199	KOA000070520V
8GB000060A060001 8GB000090A060001	8IC075B98M00560S	8XA110140N096199	KOA010150100V
	8IC075B98M00260S	8XA120150N056199	KOA010150500V
8GB004040AA60001	8ICA80B98M00960S	8XA120150N096199	KOA010450720V
8GB004040AA80001	8ICA80B98M00560S	8XA130160N056199	KOA010450920V
8GB004040AO60001	8ICA80B98M00260S	8XA130160N096199	KOA020090100V
8GB004040AQ30001	8ICC85BJ5M00960S	8XC060090N0261S9	KOA020090500V
8GB030090AA80001	8ICC85BJ5M00560S	8XC060090N0561S9	KOA050300000V
8GB030090AO60001	8ICC85BJ5M00260S	8XC060090N0961S9	KOA060500700V
8GB030110AA80001	8L0070105AG60000	8XC060100N0261S9	KOA060500900V
8GB030110AO60001	8L0080105AG60000	8XC060100N0561S9	KOA080200000V
8GB050200AO60001	8L0090115AG60000	8XC060100N0961S9	KOA-10015220V
8GB050300AO30001	8L0100120AG60000	8XC080110N0261S9	KOA180600700V
8GB060500AE40000	8L0110135AG60000	8XC080110N0561S9	KOA180600900V
8GB060500AG40000	8L0120145AG60000	8XC080110N0961S9	KOA-25025220V

KOA280700700V
KQA0000502000
KQA0000701200
KQA0000705200
KQA0101501000
KQA0101505000
KQA0104507200
KQA0104509200
KQA0200901000
KQA0200905000
KQA0503000000
KQA0605007000
KQA0605009000
KQA0802000000
KQA-100152200
KQA1806007000
KQA1806009000
KQA-250252200
KQA2807007000
LS12190259025160
LS12290259025160
LS12390259025160
LS12490259025160
TNR60030C20001F6
TSR50030I2000BK6
TSS40500I2000BK6
WQD0440AC60080G0
WQD0440AC600C0GC
WQD0440AC80080G0
WQD0440AC800C0GC
WQD0440AO60080G0
WQD0440AO600C0G0
WQD0440AO80080G0
WQD0440AO800C0G0
WQD3090AC60080G0
WQD3090AC600C0G0
WQD3090AO60080G0
WQD3090AO600C0G0
WQD50C0AC30080G0
WQD50C0AC300C0G0
WQD50C0AO30080G0
WQD50C0AO300C0G0

Referenzliste

Stand: 05.03.2025


Regelthermostate

Kontaktiere Uns




Schnappschalter 9mm reduzierte Dicke ½" Scheibenthermostat, 10A 250V, **Typ 4911**


Abmessungen

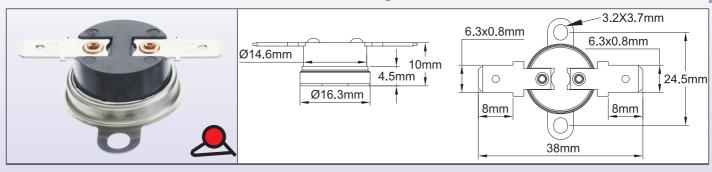


Haupttypen der Halterung

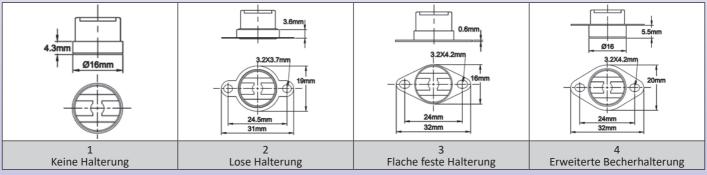

Haupttypen der Klemme

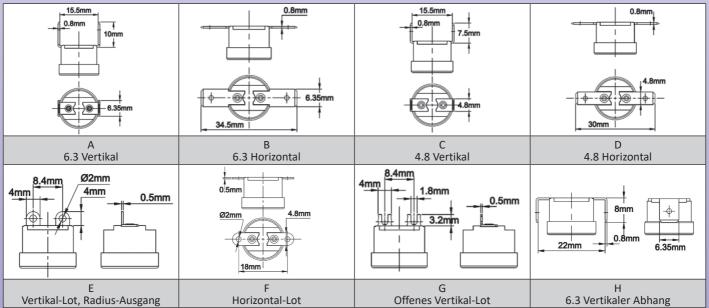

Winkel zwischen Klemmen und Halterung

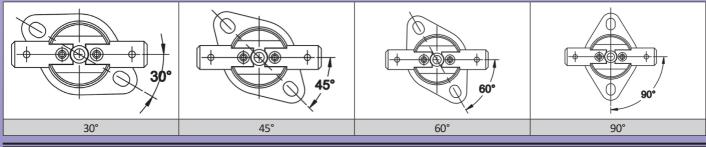



Gehäuse: Phenolharz (Keramik auf Anfrage)

Fühlelement: Bimetallscheibe

Kalibrierung: werkseitig fest eingestellt, von -15 bis +150°C, 5 bis 302°F (200°C, 392°F mit Keramikkörper). Nicht

einstellbar. Standard-Kalibrierungstoleranzen ±4°C bis ±6°C, ±7,2°F bis 10,8°F je nach Modell.

Klemmen: 6,3 oder 4,8 Schnellanschlüsse oder Schweißklemmen Differentiall: werkseitig eingestellt, von 10°C bis 25°C, 50°F bis 77°F

Montage: mit oder ohne Halterung Modelle mit Haupthalterung:

• Lose Halterung, zwei ovale Löcher 3,2 × 3,5, für M3-Schrauben, 24,5mm Abstand

• Flache feste Halterung, zwei ovale Löcher 3,2 × 3,5, für M3-Schrauben, 24,5mm Abstand

Flache Kappenhalterung, zwei ovale Löcher 3,2 × 4,2, für M3-Schrauben, 24mm Abstand

• M4 oder M5 Mittelbolzen auf Anfrage

Kappenmaterial: Edelstahl (SS) oder Aluminium (AL)

Nennwerte: 15A 125V AC, 10A 240V AC

Hauptreferenzen (i. d. R. verfügbar ab Lager*)

Referenzen	Öffnen ** °C/ °F	Toleranz ±°C/±°F	Schließen °C/°F	Toleranz ±°C/±°F	Halterung Nr.	Halterung Material	Klemme Nr.	Winkel Klemme-Halterung
4911NP03308CL6HF39	33/91,4	3/5.4	25/77	4/ 7.2	4	AL	В	90
4911SU04511CL6HF39	34/ 93,2	3/5.4	45/113	4/ 7.2	4	AL	В	90
4911SU04511CL6HM37	34/ 93,2	3/5.4	45/113	4/ 7.2	2	AL	В	N/A
4911NP03806CL6V037	38/ 100,4	3/5.4	32/89.6	4/ 7.2	1	AL	А	N/A
4911NP03806CCSV037	38/ 100,4	3/5.4	32/89.6	4/ 7.2	1	AL	Е	N/A
4911NP03806CCSVM37	38/ 100,4	3/5.4	32/89.6	4/ 7.2	2	AL	Е	N/A
4911NP04010DCSV037	40/ 104	3/5.4	30/86	4/ 7.2	1	AL	Е	N/A
4911NP04010DCSVM37	40/ 104	3/5.4	30/86	4/ 7.2	2	AL	Е	N/A
4911NP05010CL6HF39	50/ 122	3/5.4	40/104	4/ 7.2	4	AL	В	90
4911NP05010CL6H037	50/ 122	3/5.4	40/104	4/ 7.2	1	AL	В	N/A
4911NP05510DL6HF37	55/ 131	4/7.2	45/113	5/9	4	AL	В	90
4911NP06010CL6H037	60/ 140	3/5.4	50/ 122	4/ 7.2	1	AL	В	N/A
4911NP07010DL6H037	70/ 158	4/7.2	60/ 140	5/9	1	AL	В	N/A
4911NP07010DL6HF39	70/ 158	4/7.2	60/140	5/9	4	AL	В	90
4911NP07010DCSV037	70/ 158	4/7.2	60/ 140	5/9	1	AL	Е	N/A
4911NP07010DCSVM37	70/ 158	4/7.2	60/ 140	5/9	2	AL	Е	N/A
4911NP07510DCSV037	75/ 167	4/7.2	65/ 149	5/9	1	AL	Е	N/A
4911NP07510DCSVM37	75/ 167	4/7.2	65/ 149	5/9	2	AL	Е	N/A
4911NP08010DL6H037	80/ 176	3/5.4	70/ 158	5/9	1	AL	В	N/A
4911NP09015DCSVF39	90/ 194	4/7.2	75/ 167	5/9	4	AL	Е	90
4911NP12514DL6VM37	125/ 257	5/9	111/231.8	6/ 10.8	2	AL	А	N/A
4911NP15023EL6VM37	150/302	6/ 10.8	141/285.8	7/ 12.6	2	AL	А	N/A
4910NP15514EL6VM37***	155/311	6/ 10.8	141/285.8	7/ 12.6	2	AL	А	N/A

Produkte sind i. d. R. verfügbar auf Lager bei einem der Ultimheat Alliance-Mitglieder.

Diese Thermostate können in verschiedenen Gehäusen verbaut, umspritzt und verdrahtet werden. Einige Beispiele:




Cat1-3-4-4 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

^{**} Temperatur in rot = Schließen-auf-Anstieg Modell.


^{***} Keramik-Körper.

Schnappverschluss-Bimetall-Scheibenthermostat, ½" Scheibe. 12mm Dicke, 16A 250V, Typ 4903


Abmessungen

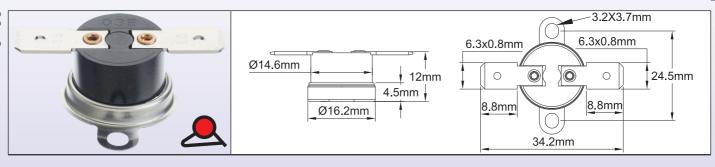


Haupttypen der Halterung

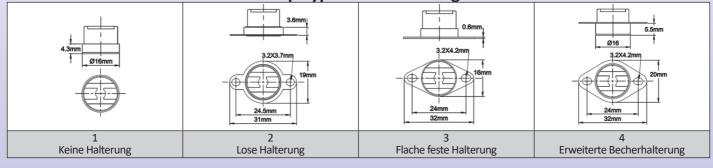

Haupttypen der Klemme

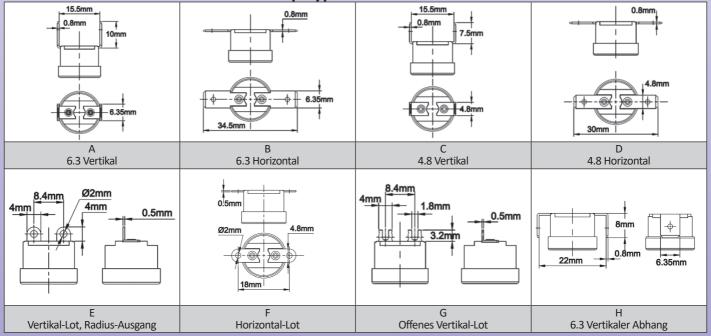

Winkel zwischen Klemmen und Halterung

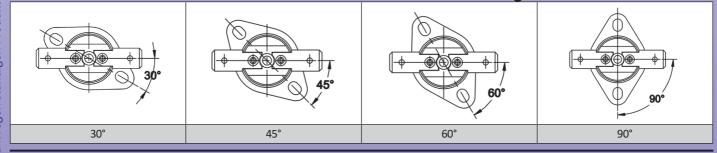



Gehäuse: Phenolharz (Keramik auf Anfrage)

Fühlelement: Bimetallscheibe

Kalibrierung: werkseitig fest eingestellt, von -15 bis +150°C, 5 bis 302°F (200°C, 392°F mit Keramikkörper). Nicht einstellbar.

Standard-Kalibrierungstoleranzen ±4°C bis ±6°C, ±7,2°F bis 10,8°F je nach Modell.

Klemmen: 6,3 oder 4,8 Schnellanschlüsse oder Schweißklemmen Differentiall: werkseitig eingestellt, von 10°C bis 25°C, 50°F bis 77°F

Montage: mit oder ohne Halterung

Modelle mit Haupthalterung:
• Lose Halterung, zwei ovale Löcher 3,2 × 3,5, für M3-Schrauben, 24,5mm Abstand

• Flache feste Halterung, zwei ovale Löcher 3,2 × 3,5, für M3-Schrauben, 24,5mm Abstand

Flache Kappenhalterung, zwei ovale Löcher 3,2 × 3,5, für M3-Schrauben, 24,5mm Abstand

M4 oder M5 Mittelbolzen auf Anfrage

Kappenmaterial: Edelstahl (SS) oder Aluminium (AL)

Nennwerte:

UL: AC120V / 15A, AC240V / 10A **CSA:** AC 125V / 15A, AC250V / 8A **VDE:** AC 250V / 16A

Hauptreferenzen (i. d. R. verfügbar ab Lager*)

Defenses	Öffnen **	Toleranz	Schließen	Toleranz	Halterung	Halterung	Klemme	Winkel
Referenzen	°C/ °F	±°C/±°F	°C/°F	±°C/±°F	Nr.	Material	Nr.	Klemme-Halterung
4903EJ00905CCSV037	10/50	3/5,4	5/41	4/7,2	1	AL	Е	N/A
4903EJ00905CCSVM37	10/50	3/5,4	5/41	4/7,2	2	AL	Е	N/A
4903EJ01808CL6VM37	18/ 64,4	3/5,4	10/50	4/7,2	2	AL	А	N/A
4903EJ04010CCSVF44	40/104	3/5,4	30/86	3/5,4	4	SS	G	45°
4903EJ04512CL6V037	45/113	3/5,4	33/91,4	4/7,2	1	AL	А	N/A
4903EJ04512CL6VM37	45/113	3/5,4	33/91,4	4/7,2	2	AL	А	N/A
4903EJ05010DL6VM39	50/ 122	4/7,2	40/104	5/9	2	AL	А	90°
4903EJ05010DCSVF47	50/ 122	4/7,2	40/104	3/5,4	1	SS	G	N/A
4903EJ05510DCSVF44	55/ 131	4/7,2	45/113	3/5,4	4	SS	G	45°
4903EJ06010CL6HM37	60/ 140	4/7,2	50/122	5/9	2	AL	В	N/A
4903EJ06010CL6VM37	60/ 140	4/7,2	50/122	5/9	2	AL	А	N/A
4903EJ06010DCSV037	60/ 140	4/7,2	50/122	5/9	1	AL	Е	N/A
4903EJ06010DCSVM37	60/ 140	4/7,2	50/122	5/9	2	AL	Е	N/A
4903EK07010CL6VM37	60/ 140	4/7,2	70/158	5/9	2	AL	А	N/A
4903EJ06010DCSVF34	60/ 140	4/7,2	50/122	3/5,4	4	AL	G	45°
4903EJ06015DCSVF34	60/ 140	4/7,2	45/113	4/7,2	4	AL	G	45°
4903EJ06510CL6V037	65/ 149	4/7,2	55/131	5/9	1	AL	А	N/A
4903EJ06510DL6VF39	65/ 149	4/7,2	55/131	5/9	4	AL	А	90°
4903EJ06510DCSVF47	65/ 149	4/7,2	55/131	3/5,4	1	SS	G	N/A
4903EJ07020DL6VM37	70/ 158	4/7,2	50/122	5/9	2	AL	А	N/A
4903EJ07010CL6VF37	70/ 158	4/7,2	60/140	5/9	4	AL	А	90°
4903EJ07010DCSVF34	70/ 158	4/7,2	60/140	3/5,4	4	AL	G	45°
4903EJ07510DCSVF44	75/ 167	4/7,2	65/149	3/5,4	4	SS	G	45°
4903EJ07510DCSVF34	75/ 167	4/7,2	65/149	3/5,4	4	AL	G	45°
4903EJ08016DL6HM37	80/176	4/7,2	64/ 147,2	5/9	2	AL	В	N/A
4903EJ08818DL6VM37	88/ 190,4	4/7,2	70/ 158	5/9	2	AL	А	N/ A
4903EJ09510CCSVF44	95/ 203	3/ 5,4	85/185	3/5,4	4	SS	G	45°

Produkte sind i. d. R. verfügbar auf Lager bei einem der Ultimheat Alliance-Mitglieder.

Diese Thermostate können in verschiedenen Gehäusen verbaut, umspritzt und verdrahtet werden. **Einige Beispiele:**




Cat1-3-4-6 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

^{**} Temperatur in rot = Schließen-auf-Anstieg Modell.

Auswahl an Scheiben-Thermostaten für Abtauen oder Frostschutz

Thermostate für RTV-Silikon-Verguss

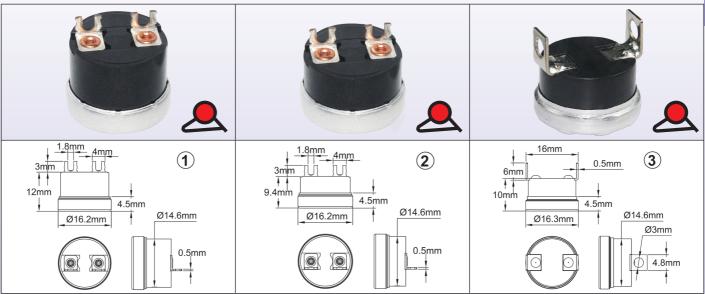


Dieser Scheibenthermostat ist für die Montage am Kabelende geeignet, mit kleinen Lötklemmen und Aluminiumbecher. Er verträgt Silikon- oder Epoxidfüllung. Der Thermostat öffnet sich bei Temperaturanstieg.

Referenzen	Öffnen °C(°F)	Schliessen °C(°F)	Nennwerte (250V AC)	Тур
4903EJ01006CUSV0	10±3(50±5,4 °F)	4±3(39,2±5,4 °F)	16A	1
4911NP01006CUSV0	10±3(50±5,4 °F)	4±3(39,2±5,4 °F)	10A	2
4993AJ00805HCSV0	8±2,5(46,4±4,5 °F)	3±2,5(37,4±5,5 °F)	8A *	3

^{*} Andere Einstellpunkte, Klemmen oder Halterungen: Kontaktieren Sie uns.

Thermostat für das Ende des Kabelanschlusses, Schutz durch Schrumpfhülle

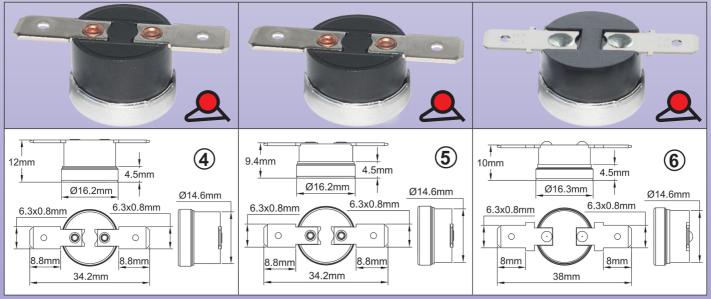


Frostschutz-Thermostat, zur Montage am Heizkabelende unter doppelwandiger Schrumpfhülle, mit waagerechten Flachsteckhülsen 6,3 × 0,8, für Schnellanschlüsse oder Löten. Temperaturfühlerschale aus Aluminium. Kontakt öffnet bei Temperaturanstieg.

Referenzen	Öffnen °C(°F)	Schliessen °C(°F)	Nennwerte (250V AC)	Тур
4903EJ01006CL6H0	10±3(50±5,4 °F)	4±3(39,2±5,4 °F)	16A	4
4911NP01006CL6H0	10±3(50±5,4 °F)	4±3(39,2±5,4 °F)	10A	5
4993AZ00805HL6H0	8±2,5(46,4±4,5 °F)	3±2,5(37,4±5,5 °F)	8A *	6

Andere Einstellpunkte, Klemmen oder Halterungen: Kontaktieren Sie uns.

Frostschutzthermostat, Durch-Wand-Montage

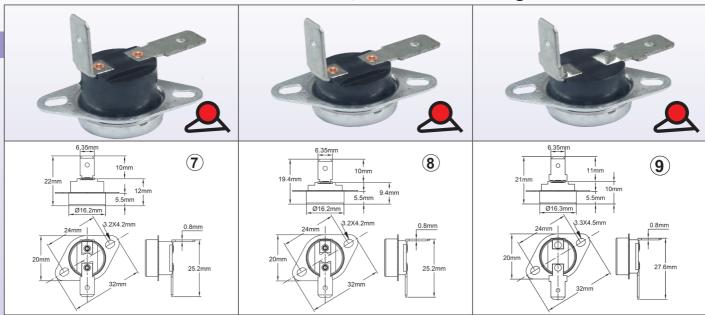

Frostschutz-Thermostat, für Durch-Wand-Montage auf Abzweig- oder Anschlussdosen, 6,3 × 0,8 Flachklemmen. Temperaturfühler aus Aluminium mit erweitertem Becher. Der Kontakt öffnet sich bei Temperaturanstieg. Der temperaturfühlende Teil des Thermostats befindet sich außerhalb der Dose, der elektrische Anschluss bleibt im Inneren. Lochbohrung: Ø16,4mm.

Referenzen	Öffnen °C(°F)	Schliessen °C(°F)	Nennwerte (250V AC)	Тур
4903EJ01006CL6MF	10±3 (50±5,4°F)	4±3 (39,2±5,4°F)	16A	7
4911NP01006CL6MF	10±3 (50±5,4°F)	4±3 (39,2±5,4°F)	10A	8
4993AZ01006CL6MF	8±3 (46,4±4,5°F)	3±2,5 (37,4±4,5°F)	8A *	9

Andere Einstellpunkte, Klemmen oder Halterungen: Kontaktieren Sie uns.

Diese Thermostate können in verschiedenen Gehäusen untergebracht werden. Einige sind speziell für den Frostschutz entwickelt worden.




^{* 8}A 250V 100000 Zyklen, 10A 250V, 20.000 Zyklen.



Technisches Umspritzen von Thermostaten Typ 49JE

Abmessungen

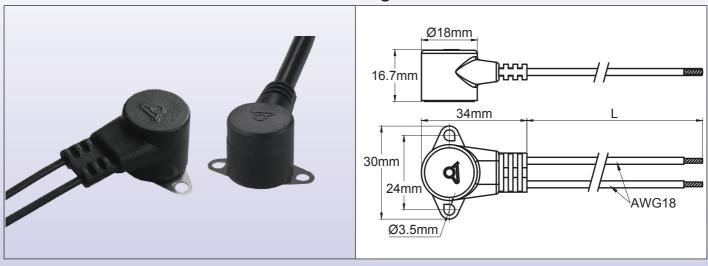

Technische Merkmale

Die Baugruppe ist wasserdicht, frostsicher, kurzzeitig tauchdicht, schützt den Anschluss des Netzkabels an den Thermostat, schützt das Thermostatgehäuse und beendet die Abtauung, wenn die Temperatur auf eine warme Temperatur steigt. Der Thermostat wird auf einen Wärmetauscher oder auf ein Rohr montiert, auf dem sich seine empfindliche Scheibe befindet. Er ist dort mit einer Feder oder mit einer Halterung befestigt.

Die temperaturempfindliche Scheibe ist aus Edelstahl und wird nicht umspritzt, um die Temperaturmessung und die Ansprechzeit zu optimieren.

Diese Art der Montage ist kostensparend, erfordert aber eine Mindestbestellmenge von 500 Stück.

Die Entwürfe und Kostenvoranschläge für dieses Produkt werden nur auf der Grundlage der Kundenangaben erstellt und hängen von den Öffnungs- und Schließtemperaturen des Thermostats sowie von Typ, Stärke und Länge des Kabels ab.

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com



17.5mm


11.5±1mm

Einpoliger Regelthermostat, Kolben und Kapillare

Typ 8G

Neuer Temperaturbereich, • Reduziertes Differentiall, • Erdungsklemme • Nennleistung bis zu 20A 250V,
 • Ausgerichtete Klemmen, kompatibel mit 3-Wege-Steckern

Abmessungen

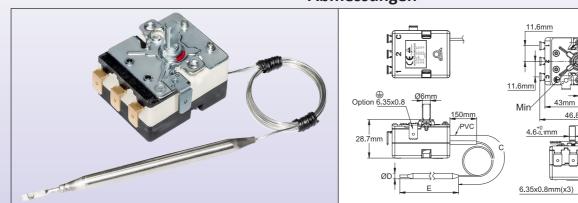

Technische Merkmale

Gehäuse-Abmessungen: 43 × 35 × 29mm (ohne Klemmen)

Kolben und Kapillare: Edelstahl, mit 100mm langer PVC-Hülse an der Kapillare. Der Mindestbiegeradius der Kapillare beträgt 5mm. Keine Kapillarhülse für Temperaturbereiche über 400°C (750°F).

Temperaturfühler: Kolben und Kapillare ölgefüllt.

Achtung: Temperaturbereiche über 400°C (750°F) sind mit Natrium-Kalium-Eutektikum gefüllt. Im Falle eines Bruchs des Kolbens oder der Kapillare kann sich diese Flüssigkeit bei Raumtemperatur in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit selbst entzünden.

Klemmen: $6,35 \times 0.8$ Schnellanschlussklemmen, 90° gebogen. Auf Anfrage sind auch gerade Klemmen oder Klemmen mit M4-Schrauben erhältlich (es gilt MOQ). Die Position und Ausrichtung der Klemmen ermöglichen die Verwendung eines Steckers mit flachen oder gebogenen Klemmen.

Justierung: Ø6mm Schaft, 4,6mm flach, 11,5mm lang. Andere Längen, Schraubeinstellung oder feste Einstellung auf Anfrage erhältlich.

Montage: Frontbügel mit 2 × M4-Gewinde, 28mm Abstand.

Erdung: M4-Gewinde am Montagebügel.

Kontakt: SPDT Leistung:

Wenn die Nennspannung 250V AC beträgt:

- Öffnen bei Temperaturanstieg Kontakt (C-1): 20(3.3)A 250V~, 50-60Hz
- Schließen bei Temperaturanstieg Kontakt (C-2): 6A 250V~, 50 ~60Hz

Wenn die Nennspannung 400V AC beträgt:

- Öffnen bei Temperaturanstieg Kontakt (C-1): 16(2.6)A 400V~, 50-60Hz
- Schließen bei Temperaturanstieg Kontakt (C-2): 2A 400V~, 50 ~60Hz

Elektrische Lebensdauer: >100,000 Zyklen

Max. Umgebungstemperatur am Kopf: 85°C (185°F).

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V: 3. Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 400V: 2.

Hauptreferenzen

Referenz	Temperaturbereich °C (°F)	Kapillarlänge (C, mm)	Kolben-Ø (D, mm)	Kolbenlänge (E, mm)	Differential °C (°F)	Max. Temp. am Kolben °C (°F)
8GB-35035AO60001	-35+35°C (-31+95°F)	1500	6	139±5	4±2°C (7.2±3.6°F)	65°C (149°F)
8GB-35035AA60001	-35+35°C (-31+95°F)	250	6	139±5	4±2°C (7.2±3.6°F)	65°C (149°F)
8GB-10040AO60001	-10+40°C (14-104°F)	1500	6	175±5	3±2°C (5.4±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB-10040AA60001	-10+40°C (14-104°F)	250	6	175±5	3±2°C (5.4±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB004040IA30000	4-40°C (39.2-104°F)	250	Zopffühler, 30mm Spulen-Ø	55±10	4±2°C (7.2±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB004040AA80001	4-40°C (39.2-104°F)	250	8	86±5	4±2°C (7.2±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB004040AO60001	4-40°C (39.2-104°F)	1500	6	135±5	4±2°C (7.2±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB004040AA60001	4-40°C (39.2-104°F)	250	6	135±5	4±2°C (7.2±3.6°F)	70°C (158°F)
8GB000060AO60001	0-60°C (32-140°F)	1500	6	155±5	3±2°C (5.4±3.6°F)	90°C (194°F)
8GB000060AA80001	0-60°C (32- 140°F)	250	8	97±5	3±2°C (5.4±3.6°F)	90°C (194°F)

Cat1-3-4-10 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Referenz	Temperaturbereich °C (°F)	Kapillarlänge (C, mm)	Kolben-Ø (D, mm)	Kolbenlänge (E, mm)	Differential °C (°F)	Max. Temp. am Kolben °C (°F)
8GB000090AO60001	0-90°C (32-194°F)	1500	6	85±5	5±2°C (9±3.6°F)	120°C (248°F)
8GB030090AO60001	30-90°C (86-194°F)	1500	6	122±5	4±3°C (7.2±5.4°F)	120°C (248°F)
8GB030090AA80001	30-90°C (86-194°F)	250	8	79±5	4±3°C (7.2±5.4°F)	120°C (248°F)
8GB030110AO60001	30-110°C (86-230°F)	1500	6	101±5	5±3°C (9±5.4°F)	140°C (284°F)
8GB030110AA80001	30-110°C (86-230°F)	250	8	68±5	5±3°C (9±5.4°F)	140°C (284°F)
8GB050200AO60001	50-200°C (122-392°F)	1500	6	63±5	8±5°C (14.4±9°F)	230°C (446°F)
8GB050300AO30001	50-300°C (122-572°F)	1500	3	122±5	9°C±6°C (16.2±10.8°F)	330°C (626°F)
8GB100400AO30001	100-400°C (212-752°F)	1500	3	115±5	15°C±7°C (27±12.6°F)	430°C (806°F)
8GB100500AE40000	100-500°C (212-932°F)	500	4	167±5	20°C±6°C (36±10.8°F)	550°C (1022°F)
8GB100500AG40000	100-500°C (212-932°F)	750	4	167±5	20°C±6°C (36±10.8°F)	550°C (1022°F)
8GB100500AN40000	100-500°C (212-932°F)	1400	4	167±5	20°C±6°C (36±10.8°F)	550°C (1022°F)

Andere Temperaturbereiche sind auf Anfrage erhältlich.

Kapillarstopfbuchse mit Flachfaserdichtung und M14-Mutter, NBR- oder FKM-Dichtung, Gehäuse aus Nickel-Messing. Maximale Temperatur 220°C

Maximale Temperatur 220°C

Vernickelte Kapillarfassung für Einsatz bei Flüssigkeiten

Vernickelte Kapillarfassung für Einsatz bei Flüssigkeiten bis 230°C (Kapillardichtung aus FKM)*


bis 130°C (Kapillardichtung aus NBR)

66RL41LS30000000

66RL41LS20000000




3-Wege-Stecker. Gibt es unmontiert, mit Buchsen-klemmen nicht gecrimpt, oder montiert, mit gecrimpten Drähten (Länge, Dicke und Stil auf Kundenwunsch)

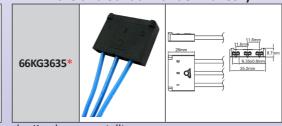


* Die 16-stellige vollständige Referenz wird auf Basis der Kabeltypen und Längenangaben des Kunden ausgestellt. Viele andere Zubehörteile sind erhältlich: Hülsen, Flansche, Anschlussstücke (siehe die vollständige Liste in Katalog Nr. 1.)

Übliche Knöpfe und Lünetten

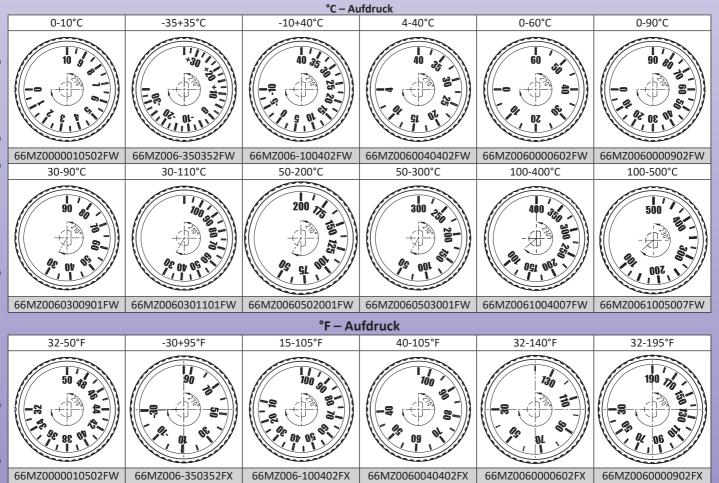

Regelthermostate

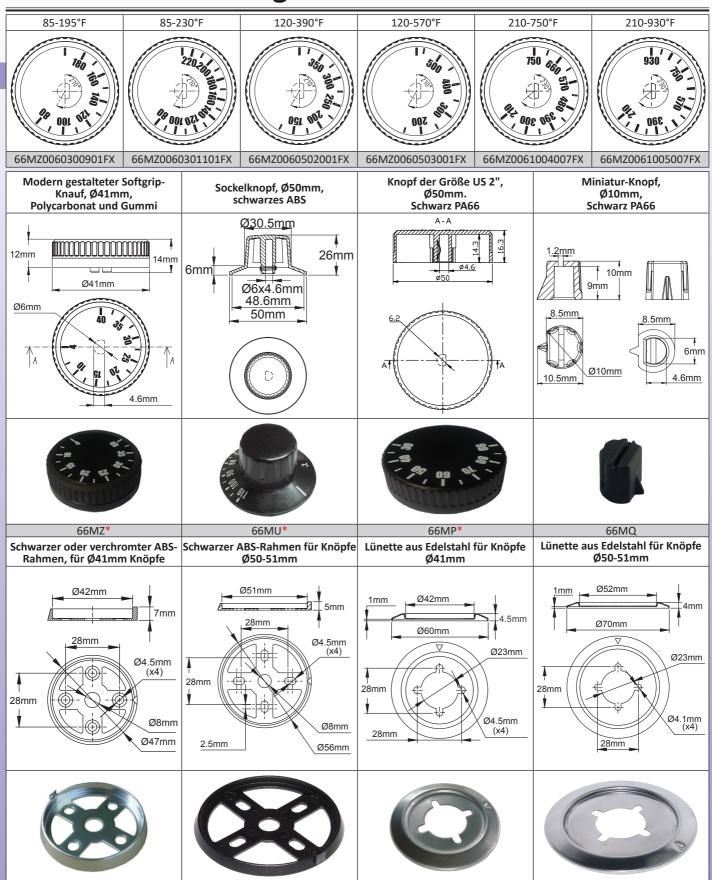

^{*} Der vollständige Knopf-Referenz mit Aufdruck hat 16 Zeichen. Viele andere Knöpfe sind verfügbar, siehe die vollständige Knopfliste am Ende des Katalogs Nr. 1.

Schwarz: 66EN4*

Kontaktiere Uns

Verchromt: 66EN6

Stand: 21.08.2025

66EN5

66EN2**


Schwarz: 66EN1


Verchromt:66EN3

^{**} Kostengünstige Versionen sind auch in Nickel oder verchromtem Stahl erhältlich.

Kolben und Kapillarthermostat, Temperaturbereich 60-500°C Typ 8GB060500

Abmessungen

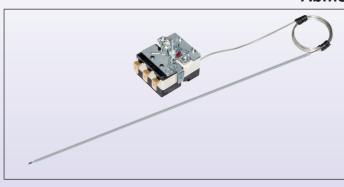

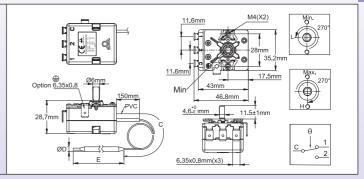

AnwendungenThermostate für Herde und Backöfen mit einer Betriebstemperatur von mehr als 320°C, wie z. B. Pizzaöfen. Ihre Temperaturbeständigkeit ist hervorragend.

Hauptmerkmale

Gehäuse-Abmessungen: 43 × 35 × 29mm (ohne Klemmen).

Kolben und Kapillare: Edelstahl. Mindestbiegeradius der Kapillare 5mm.

Temperaturfühlerelement: Flüssigmetall gefüllt.

Klemmen: 6,3 × 0,8 Schnellverschluss-KLemmen. Auf Anfrage auch M4-Schrauben erhältlich.

Einstellungen: Schaft, Ø6mm, 4,6mm flach, 11,5mm lang. Andere Längen, Schraubendreher- oder feste Einstellungen

auf Anfrage erhältlich.

Montage: Frontbügel mit 2×M4 Gewinde, 28mm Abstand

Kontakt: SPDT Leistung:

Wenn die Nennspannung 250V AC beträgt:

- Öffnen bei Temperaturanstieg Kontakt (C-1): 20(3.3)A 250V~, 50-60Hz
- Schließen bei Temperaturanstieg Kontakt (C-2): 6A 250V~, 50 ~60Hz

Wenn die Nennspannung 400V AC beträgt:

- Öffnen bei Temperaturanstieg Kontakt (C-1): 16(2.6)A 400V~, 50-60Hz
- Schließen bei Temperaturanstieg Kontakt (C-2): 2A 400V~, 50 ~60Hz

Elektrische Lebensdauer: >100,000 Zyklen

Max. Umgebungstemperatur am Kopf: 85°C (185°F).

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V: 3. Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 400V: 2.

Hauptreferenzen

Referenz	Temperaturbereich	Kapillarlänge (C, mm)	Kolben-Ø (mm)	Kolbenlänge (mm)	Differential	Max. Temp. am Kolben
8GB060500AD40000	60-500°C (140-930°F)	500	4	177±5	22°C±7°C (39.6±12.6°F)	550°C (1022°F)
8GB060500AF40000	60-500°C (140-930°F)	750	4	177±5	22°C±7°C (39.6±12.6°F)	550°C (1022°F)
8GB060500AM40000	60-500°C (140-930°F)	1400	4	177±5	22°C±7°C (39.6±12.6°F)	550°C (1022°F)

Andere Temperaturbereiche sind auf Anfrage erhältlich.

Bedruckte Knöpfe und Zubehör

Knopf-Aufdrucke		Knopf-Abmessungen	Lünetten		
60-500°C	140-930°F	PC + Santoprene	Schwarzes ABS	Verchromtes ABS	Edelstahl
500 8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	932' st. 7568' 1.1	Element Control of Con	042mm 77mm 08mm 08mm 04.5mm (x4)	042mm 7nmm 08mm 04.5mm (x4)	Silver V Silver
66MZ0060605009LW	66MZ0060605009LX	66MZ0060*****	66EN1	66EN3	66EN2

Stand: 21.08.2025

0

6.3x0.8 (x3)

Einpoliger Regelthermostat, Kolben und Kapillare, Fronttafel, Montage mit 2 × M4 Schrauben, 28mm Abstand

Typ KQA Abmessungen



Anwendungen

Gehäuse-Abmessungen: 79,5 × 51 × 28,5mm

Kolben und Kapillare: aus Kupfer oder Edelstahl je nach Temperaturbereich, Standard-Kapillarlänge 1500mm,

Mindestbiegeradius der Kapillare 5mm.

Temperaturfühlerelement: Kolben und Kapillare flüssigkeitsgefüllt

Klemmen: 3 Schnellverschluss-Klemmen, 6,3 × 0,8mm **Einstellungen:** Schaft, Ø6mm, 4,6mm flach, 11,5mm lang **Montage:** Fronttafel, mit 2 × M4 Schrauben, 28mm Abstand

Elektrische Leistung (gemäß EN61058-1):

Öffner: 25(4)A 125/250Vac (100.000 Zyklen); 16(4)A 400Vac (100.000 Zyklen) Schließer: 15(2)A, 125/250Vac (100.000 Zyklen); 10(2)A, 400Vac (100.000 Zyklen)

Kontakte: SPDT (Schnappschalter-ontakt)

Elektrische Lebensdauer: >100.000 Zyklen bei Nennleistung.

Hauptreferenzen

Ref. mit Standard- Differential*	Temperaturbereich** (°C/°F)	Kapillarlänge (C, mm)	Kolben-Ø (D, mm)	Kolbenlänge (L, mm)	Differential (°C/°F)	Max. Temp. am Kolben (°C/°F)
KQA-250252200	-25+25°C (-15+80°F)	1500	6.4	152	3±2°C (5.4±3.6°F)	50°C (120°F)
KQA-100152200	-10+15°C (15-60°F)	1500	6.4	152	3±2°C (5.4±3.6°F)	50°C (120°F)
KQA0000502000	0-50°C (32-120°F)	1500	6.4	152	3±2°C (5.4±3.6°F)	60°C (140°F)
KQA0000705200	0-70°C (32-160°F)	1500	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0000701200	0-70°C (32-160°F)	3000	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0200905000	20-90°C (70-195°F)	1500	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0200901000	20-90°C (70-195°F)	3000	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0101505000	10-150°C (50-300°F)	1500	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0101501000	10-150°C (50-300°F)	3000	4.8	130	5±3°C (9±5.4°F)	160°C (320°F)
KQA0802000000	80-200°C (175-390°F)	1500	4	100	10±4°C (18±7°F)	320°C (610°F)
KQA0503000000	50-300°C (120-570°F)	1500	4	100	10±4°C (18±7°F)	320°C (610°F)
KQA0104507200	10-450°C (50-840°F)	1500	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA0104509200	10-450°C (50-840°F)	3000	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA0605007000	60-500°C (140-930°F)	1500	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA0605009000	60-500°C (140-930°F)	3000	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA1806007000	180-600°C (360-1110°F)	1500	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA1806009000	180-600°C (360-1110°F)	3000	4.8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KQA2807007000	280-700°C (540-1290°F)	1500	3	300	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)

Vorsicht: Kolben und Kapillaren von über 400°C sind mit Natrium-Kalium-Eutektikum gefüllt. Wenn sie undicht oder zerbrochen sind, entzündet sich diese Flüssigkeit, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt.

* Viele andere Temperaturbereiche sind auf Anfrage erhältlich

Cat1-3-4-14 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com


^{*} Für Typen mit einem reduzierten Differentiall von ca. 30%, ersetzen Sie KQA durch KTA in der Teilenummer (Diese Typen können nicht für Spannungen über 250V AC verwendet werden).

Einpoliger Regelthermostat, Kolben und Kapillare, DIN-Schienenmontage

Typ KO-V

Abmessungen



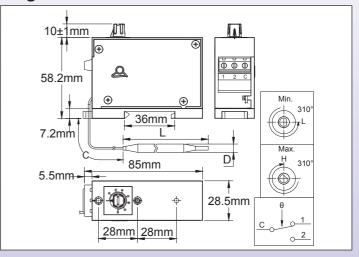

Anwendungen

Gehäuse-Abmessungen: 85 × 58,2 × 28,5mm (Knopf nicht enthalten).

Kolben und Kapillare: aus Kupfer oder Edelstahl je nach Temperaturbereich, Standard-Kapillarlänge 1500mm,

Mindestbiegeradius der Kapillare 5mm.

Temperaturfühlerelement: Kolben und Kapillare flüssigkeitsgefüllt.

Klemmen: 3-Wege-Schraubklemme

Einstellungen: Schaft, Ø6mm, 4,6mm flach, 10mm lang, ausgestattet mit Miniaturknopf und aufgedruckter Skala.

Montage: auf 35mm DIN-Schiene, nach EN500022

Elektrische Leistung (gemäß EN61058-1):

Öffner: 25(4)A 125/250Vac (100.000 Zyklen); 16(4)A 400Vac (100.000 Zyklen) Schließer: 15(2)A, 125/250Vac (100.000 Zyklen); 10(2)A, 400Vac (100.000 Zyklen)

Kontakte: SPDT (Schnappschalter-Kontakt)

Elektrische Lebensdauer: >100.000 Zyklen bei Nennleistung

Hauptreferenzen

Ref. mit Standard- Differential	Temperaturbereich (°C/°F)	Kapillarlänge (C, mm)	Kolben-Ø (D, mm)	Kolbenlänge (L, mm)	Differential (°C/°F)	Max. Temp. am Kolben
KOA-25025220V	-25+25°C (-15+80°F)	1500	6,4	152	3±2°C (5,4±3,6°F)	50°C (120°F)
KOA-10015220V	-10+15°C (15-60°F)	1500	6,4	152	3±2°C (5,4±3,6°F)	50°C (120°F)
KOA000050200V	0-50°C (32-120°F)	1500	6,4	152	3±2°C (5,4±3,6°F)	60°C (140°F)
KOA000070520V	0-70°C (32-160°F)	1500	4,8	130	5±3°C (9±5,4°F)	160°C (320°F)
KOA000070120V	0-70°C (32-160°F)	3000	4,8	130	5±3°C (9±5,4°F)	160°C (320°F)
KOA020090500V	20-90°C (70-195°F)	1500	4,8	130	5±3°C (9±5,4°F)	160°C (320°F)
KOA020090100V	20-90°C (70-195°F)	3000	4,8	130	5±3°C (9±5,4°F)	160°C (320°F)
KOA010150500V	10-150°C (50-300°F)	1500	4,8	130	5±3°C (9±5,4°F)	160°C (320°F)
KOA010150100V	10-150°C (50-300°F)	3000	4,8	130	5±3°C (9±5,4°F)	160°C (320°F)
KOA080200000V	80-200°C (175-390°F)	1500	4	100	10±4°C (18±7°F)	320°C (610°F)
KOA050300000V	50-300°C (120-570°F)	1500	4	100	10±4°C (18±7°F)	320°C (610°F)
KOA010450720V	10-450°C (50-840°F)	1500	4,8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA010450920V	10-450°C (50-840°F)	3000	4,8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA060500700V	60-500°C (140-930°F)	1500	4,8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA060500900V	60-500°C (140-930°F)	3000	4,8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA180600700V	180-600°C (360-1110°F)	1500	4,8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA180600900V	180-600°C (360-1110°F)	3000	4,8	120	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)
KOA280700700V	280-700°C (540-1290°F)	1500	3	300	20±6°C (36±11°F)	760°C (1400°F)


Achtung: Kolben und Kapillaren von über 400°C sind mit Natrium-Kalium-Eutektikum gefüllt. Wenn sie undicht werden oder zerbrechen, entzündet sich diese Flüssigkeit, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt.

nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden. Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen

2

3 × 16A Regelthermostate, gestaffelte oder fast gleichzeitige Kontakte

Typ 8C
Abmessungen

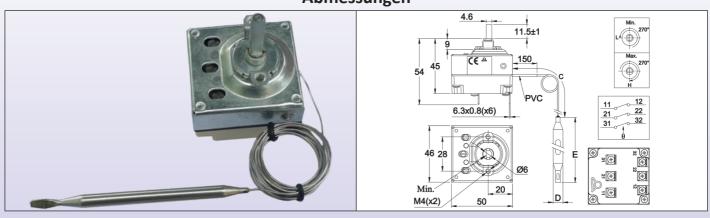

Technische Merkmale

Gehäuse-Abmessungen: $46 \times 50 \times 45$ mm (ohne Klemmen).

Kolben und Kapillare: Edelstahl, Kapillarlänge 250mm oder 1500mm, 150mm langer PVC-Mantel auf der Kapillare,

Mindestbiegeradius der Kapillare 5mm.

Temperaturfühlerelement: Kolben und Kapillare flüssigkeitsgefüllt.

Klemmen: 6,35 × 0,8 Schnellverschluss-Klemmen. Auf Anfrage auch M4-Schrauben erhältlich.

Einstellungen: Schaft, Ø6mm, 4,6mm flach (Länge oder feste Einstellung auf Anfrage).

Montage: Frontbügel mit 2 × M4 Gewinde, 28mm Abstand

Leistung: 3 × 16A(4) 250V AC, 10A 400V AC

Kontakte: 3 × ST mit Schnappschalter-Kontakt, 3PDT auf Anfrage erhältlich.

Max. Umgebungstemperatur: 85°C (185°F).

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V: 3. Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 400V: 2.

Hauptreferenzen

Referenz	Temperaturbereich (°C/°F)	Kapillarlänge (mm)	Kolben-Ø (mm)	Kolbenlänge (mm)	Differential (°C/°F)	Max. Temp. am Kolben (°C/°F)
8CB-35035AO60001	-35+35°C (-30+95°F)	1500	6	95	4±2°C/ 7±3.6°F	50°C/ 122°F
8CB-35035AA60001	-35+35°C (-30+95°F)	250	6	95	4±2°C/ 7±3.6°F	50°C/ 122°F
8CB004040AO60001	4-40°C (40-105°F)	1500	6	160	4±2°C/ 7±3.6°F	50°C/ 122°F
8CB004040AA60001	4-40°C (40-105°F)	250	6	160	4±2°C/ 7±3.6°F	50°C/ 122°F
8CB030090AO60001	30-90°C (85-195°F)	1500	6	86	6±3°C/ 10.8±5.4°F	110°C/ 230°F
8CB030110AO60001	30-110°C (85-230°F)	1500	6	70	6±3°C/ 10.8±5.4°F	130°C/ 266°F
8CB050200AO60001	50-200°C (120-390°F)	1500	6	57	13±4°C/ 23.4±7.2°F	220°C/ 428°F
8CB050300AO30001	50-300°C (120-570°F)	1500	3	165	15±5°C/ 27±9°F	320°C/ 608°F

°C - Aufdruck


-35+35°C	4-40°C	30-90°C	30-110°C	50-200°C	50-300°C
	40 / 31 / 32 / 32 / 32 / 32 / 32 / 32 / 32	90 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	# 00 05 ELS	200 /s = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 =	20 00 E
66MZ006-350352FW	66MZ0060040402FW	66MZ0060300901FW	66MZ0060301101FW	66MZ0060502001FW	66MZ0060503001FW

°F - Aufdruck

30+95°F	40-105°F	85-195°F	85-230°F	120-390°F	120-570°F
90 2	100 88- 100 88-	760 SE	200 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	05t 18t	002
66MZ006-350352FX	66MZ0060040402FX	66MZ0060300901FX	66MZ0060301101FX	66MZ0060502001FX	66MZ0060503001FX

Cat1-3-4-16 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Softgrip-Knopf und Lünette Abmessungen

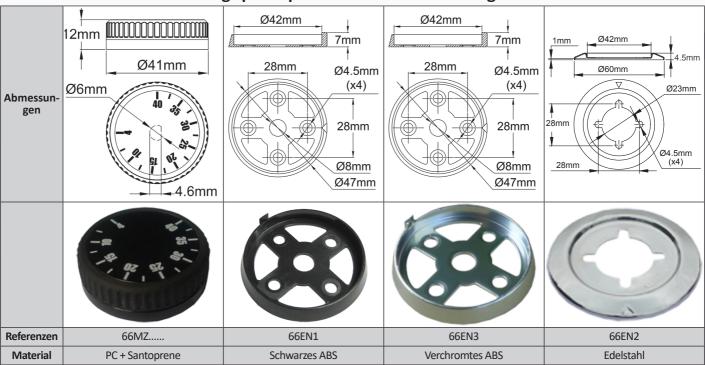


Viele andere Knöpfe sind erhältlich (siehe die vollständige Knopfliste am Ende des Katalogs).

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Stand: 21.08.2025

3 × 20A-Regelthermostate mit gleichzeitigen Kontakten Typ 8D

Abmessungen

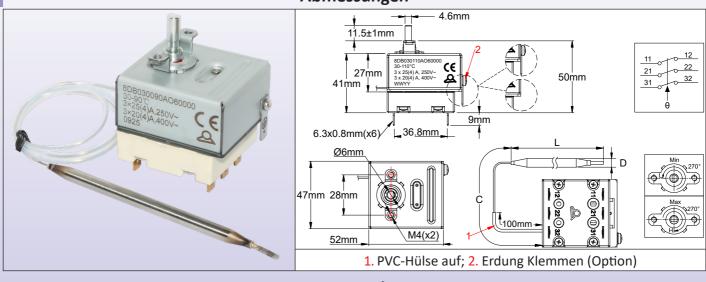

Hauptanwendungen

Temperaturregelung von Wärmesystemen mit 3-poligen Heizelementen.

Technische Merkmale

Gehäuse-Abmessungen: 52 × 47 × 50mm (ohne Klemmen)

Kolben und Kapillare: Edelstahl, Standard-Kapillarlängen 250mm, 750mm, 1000mm, 1500mm, mit 150mm langer

PVC-Hülse auf der Kapillare. Mindest-Biegeradius der Kapillare 5mm. Temperatur-Fühlelement: Flüssigkeitsgefüllter Kolben und Kapillare.

Klemmen: 6,35 × 0,8 Schnellklemmen (auf Anfrage auch mit M4-Schrauben erhältlich).

Justierung: 6mm-Ø Welle mit 4,6mm Abflachung, Länge 11,5mm (andere Längen oder feste Einstellung auf Anfrage).

Befestigung: Frontbügel mit 2 × M4-Gewinde, 28mm Abstand.

Leistung: 3 × 25(4)A 250V, 3 × 20(4)A, 400VAC

Kontakte: 3 × einseitig wirkende Sprungkontakte mit simultaner Öffnungs- und Schließfunktion. Doppelkontakte sind auf Anfrage erhältlich.

Max. Umgebungstemperatur: 85°C (185°F).

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V: 3. Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 400V: 2.

Hauptreferenzen mit offenen Kontakten bei Temperaturanstieg**

	Tradper circle in the orienter Northander ber remperaturationes								
Referenz	Temperatur-bereich* (°C/°F)	Kapillar-länge (mm)	Kolben-Ø (mm)	Kolben-länge (mm)	Differential (°C/°F)	Max. Temperatur am Kolben (°C/°F)			
8DB-35035AO60001		1500							
8DB-35035AJ60001	-35+35°C (-30+95°F)	1000	6	95	4±2°C /7±3.6 °F	50°C/122°F			
8DB-35035AF60001	-55155 € (-501951)	750		93	412 0//13.0 1	30 C/122 I			
8DB-35035AA60001		250							
8DB004040A060001		1500							
8DB004040AJ60001	4-40°C (40-105°F)	1000	6	160	4±2°C /7±3.6 °F	50°C/122°F			
8DB004040AF60001		750		160	412 0//13.0 F				
8DB004040AA60001		250							
8DB030090AO60001		1500		86					
8DB030090AJ60001	30-90°C (85-195°F)	1000	6		6±3°C/10.8±5.4°F	110°C/230°F			
8DB030090AF60001	20-30 C (02-132 L)	750			013 C/10.813.4 F				
8DB030090AA60001		250							
8DB030110AO60001		1500							
8DB030110AJ60001	20 110°C (0F 220°F\	1000	6	70	C+3°C/10 0+E 4°E	130°C/266°F			
8DB030110AF60001	30-110°C (85-230°F)	750	0	70	6±3°C/10.8±5.4°F	130 C/200 F			
8DB030110AA60001	250								
8DB050200AO60001		1500							
8DB050200AJ60001	E0 200°C (120 200°C)	1000	6	57	12+4°C/22 4+7 2°C	220°C/420°F			
8DB050200AF60001	50-200°C (120-390°F)	750	0	5/	13±4°C/23.4±7.2°F	220°C/428°F			
8DB050200AA60001		250							

Cat1-3-4-18 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Referenz	Temperatur-bereich* (°C/°F)	Kapillar-länge (mm)	Kolben-Ø (mm)	Kolben-länge (mm)	Differential (°C/°F)	Max. Temperatur am Kolben (°C/°F)
8DB050300AO30001		1500				
8DB050300AJ30001	FO 200°C (120 F70°F)	1000	4	100	15±5°C/27±9°F	320°C/608°F
8DB050300AF30001	50-300°C (120-570°F)	750	4	100	1515 C/2/19 F	320 C/608 F
8DB050300AA30001		250				


Temperaturbereiche 10-400°C und 100-500°C auf Anfrage. Fragen Sie nach speziellem Datenblatt (Es gilt Mindestabnahme /MOQ).

* Für Umschaltkontakte: Ersetzen Sie 8DB durch 8DC in der Referenz.


°C Aufdruck

-35+35°C	4-40°C	30-90°C	30-110°C	50-200°C	50-300°C
11/1/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1	40 35	90 db 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	160 By OC BY	200 1/5 SS - 25 SI	300 365
66MZ006-350352FW	66MZ0060040402FW	66MZ0060300901FW	66MZ0060301101FW	66MZ0060502001FW	66MZ0060503001FW

°F Aufdruck

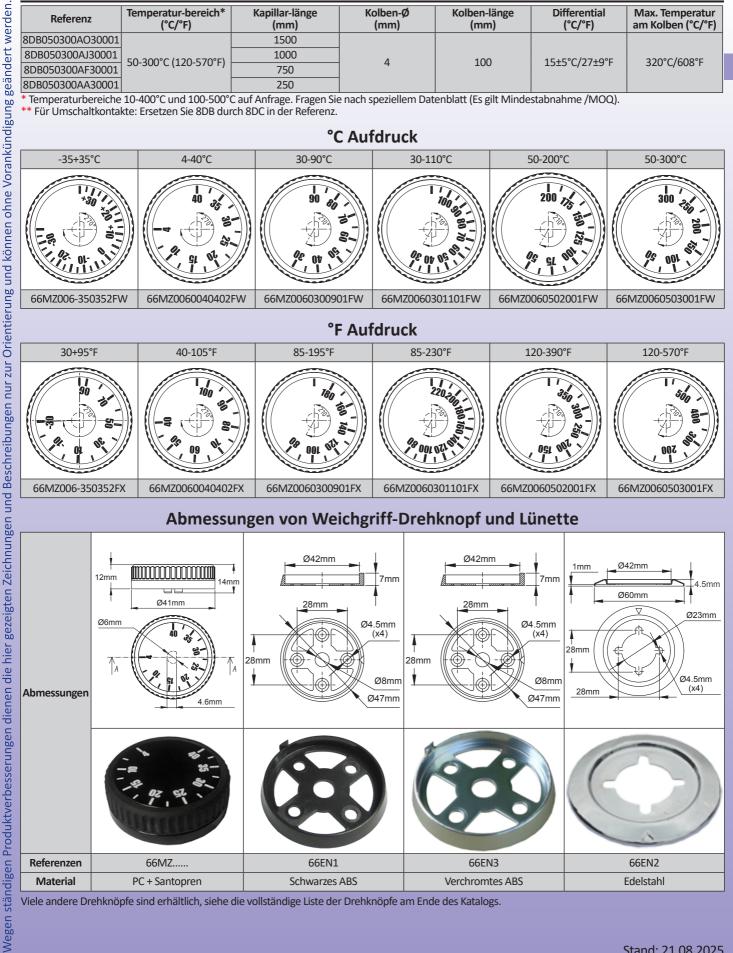

Abmessungen von Weichgriff-Drehknopf und Lünette

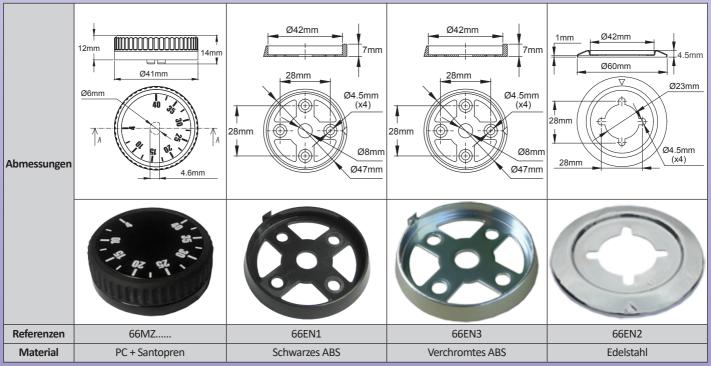


Viele andere Drehknöpfe sind erhältlich, siehe die vollständige Liste der Drehknöpfe am Ende des Katalogs.

Stand: 21.08.2025

0

Kolben- und Kapillarthermostat für Holz- und Festbrennstofföfen Typ WLD

Abmessungen

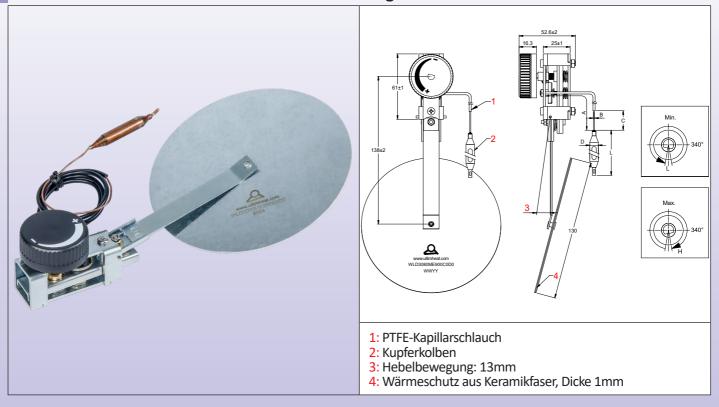

Anwendungen

Dieser Thermostat ist eine automatische Regelung von mit Holz, Pellets, Kohle oder Anthrazit befeuerten Festbrennstoffgeräten wie Raumheizungen, Kesseln, Öfen und Zentralheizungen.

Seine modulierende Wirkung sorgt für einen sparsamen Brennstoffverbrauch.

Hauptmerkmale

Funktionsprinzip: Er regelt die Verbrennung durch Drosselung der Primärluftzufuhr zum Feuer. Eine flache Dämpferplatte am Ende des Regelarms wird als Reaktion auf Temperaturschwankungen am Kolben relativ zur Lufteinlassöffnung des Geräts bewegt.

Sie wird durch die Ausdehnung der Flüssigkeit im Kolben über Kapillarrohre zu einer im Gehäuse befindlichen Membran betätigt.

Körper: verzinkter Stahl.

Schaft: Ø6mm, 4,8mm flach, mit 340° Drehwinkel, bietet eine 13mm-Verschiebung des 138mm-Arms

Temperaturbereiche:

- Raumluftregelung 4/40°C (40/105°F).
- Warmwasser 30/90°C (85/195°F).
- Abgastemperatur 50/300°C (120/570°F).

Andere Temperaturbereiche und Verstellungen sind auf Anfrage erhältlich (es gilt MOQ).

Dämpferplatten:

Dämpferplatten sind in runder Form in den Durchmessern 80mm und 120mm (Rechteckige Formen auf Anfrage). Sie sind federnd gelagert, um eine Selbstausrichtung der Platte in der geschlossenen Position zu ermöglichen.

Spezielle Armlängen und Dämpferplatten können auf Anfrage angefertigt werden, um der Anwendung zu entsprechen (es gilt MOQ).

Sensor-Abmessungen:

Kolben und Kapillare sind aus Kupfer oder Edelstahl gefertigt.

Standard-Ø des Kolbens: 3, 6 oder 8mm (abhängig von Temperaturbereichen).

Standard-Kapillarlänge 300mm oder 1500mm.


Cat1-3-4-20 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com



Hauptreferenzen with 138mm Armlänge

Dämpfer-	Kapillar-	Temperaturbereiche (°C)						
platte Ø	Länge	4-40 (Kupferkolben-Ø6mm)	4-40 (Kupferkolben-Ø8mm)	30-90 (Edelstahlkolben-Ø6mm)	50-300 (Edelstahlkolben-Ø3mm)			
80 mm	300 mm	WLD0440AC60080G0	WLD0440AC80080G0	WLD3090AC60080G0	WLD50C0AC30080G0			
80 mm	1500 mm	WLD0440AO60080G0	WLD0440AO80080G0	WLD3090AO60080G0	WLD50C0AO30080G0			
130 mm	300 mm	WLD0440AC600D0G0	WLD0440AC800D0G0	WLD3090AC600D0G0	WLD50D0AC300D0G0			
130 mm	1500 mm	WLD0440AO600D0G0	WLD0440AO800D0G0	WLD3090AO600D0G0	WLD50D0AO300D0G0			

Bedruckte Knöpfe

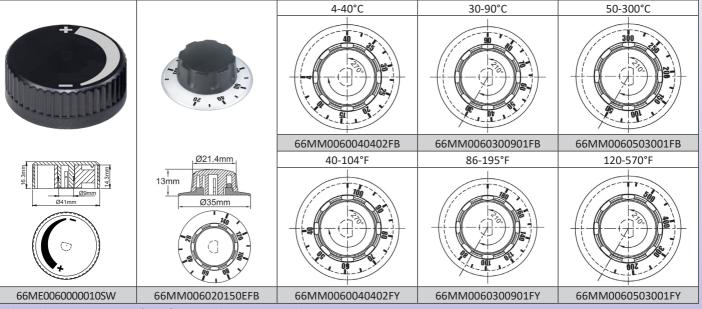

Viele andere bedruckte Knöpfe verfügbar, siehe unseren Katalog Nr. 1.

Stand: 19.12.2024

Elektronische Thermostate

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com




Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

und können ohne Vorankündigung geändert werden zur Orientierung Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten

Elektronischer Blindthermostat, 16A. NTC-Sensor

Typ: 2PE2N6

Abmessungen

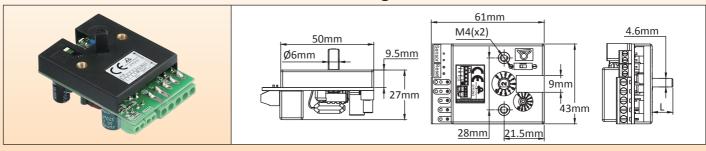

Anwendungsprinzipien

Dieser elektronische Thermostat für den Einbau wurde entwickelt, um eine Fernsteuerung der Temperatur von flexiblen Silikonheizungen zu ermöglichen. Er wird mit zwei M4 Schrauben im gleichen Abstand (28mm) wie die Kolben und Kapillare Thermostate montiert, verwendet einen Schaft von Ø6mm mit einer Abflachung von 4,6mm und einen Drehknopf mit 230° Drehwinkel. Seine Elektrische Leistung beträgt 16A 230V, identisch mit der der elektromechanischen Thermostate. Dies ist eine wirtschaftliche Lösung für den Einsatz in der Gastronomie.

Hauptmerkmale

Aktion: Ein-Aus.

Abmessungen: $60 \times 43 \times 23$ mm.

Temperatursensor: NTC-Thermistor, 10 kOhm @25°C, B(25-50)= 3380

Temperaturbereiche: 20 - 125°C (68 - 260°F)

Temperaturdifferentiall: einstellbar, durch Potentiometer mit Frontzugriff, von 0,5 bis 5,5°C (0,9 bis 10°F) für andere

Temperaturbereiche.

Genauigkeit: ±1% der Skala (Toleranzen des NTC-Sensors nicht einbezogen).

Stromversorgung: 180 bis 240V, 50Hz oder 60Hz. Relais-Ausgang: 16A 250V ohmsch, 100.000 Zyklen. Relaisfunktion: Öffnen bei Temperaturanstieg. Umgebungsbedingungen: -20 bis +50°C, 10-85% RH.


Leistung: <2W

Elektrische Anschlüsse:

- Stromversorgung und Leistungsrelais: 2,5mm² Schraubklemmenblock.
- Temperatursensor: 1,5mm² Schraubklemmenblock.

Schaft-Einstellungen: Der Thermostat wird geliefert mit einem montierten Schaft von Ø6mm, 4,6mm flach und 11mm lang. Enthalten ist auch ein Satz von: einem 15mm und einem 28mm langen Schaft und einem Schraubendreher zur Schaft-Einstellung.

Optionen: lieferbar für viele andere Temperaturbereiche, auch mit manueller Rückstellung. (Fragen Sie nach vollständigem technischen Datenblatt)

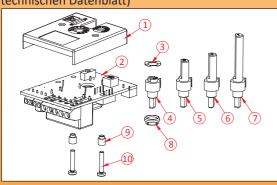

- Gedruckte Leiterplatte
- Elastische Unterlegscheibe
- Schraubendreh-Schaft
- Standardmäßig montierter 11mm-

Schaft

- 15mm-Schaft
- 28mm-Schaft
- Schaftlager
- Abstandshalter aus Kunststoff
- Abdeckungsschrauben (zum Wechseln anderer Schaftlängen herausdrehen)

Normen: entspricht der

Niederspannungs- und EMV-Norm

(CE-Zertifikat vom TÜV), gemäß den

folgenden Normen:

EN55014-1: 2006+A1+A2;

EN55014-2: 1997+A1+A2; EN61000-3-2:2014;

EN61000-3-3:2013;

EN60730-1:2011;

EN60730-2-9: 2010, und ROHS-


Konformitätsbescheinigung.

Referenz: 2PE2N6

Referenzen bedruckter Softgrip-Knöpfe

(Muss separat bestellt werden, nicht im elektronischen Thermostat enthalten)



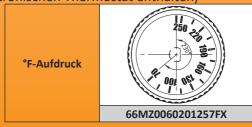


0

Negen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung

Elektronischer Thermostat, Drehknopf-Einstellungen, Fernfühler, Pt100-Temperaturfühler. Typ 2PE2P6

Abmessungen

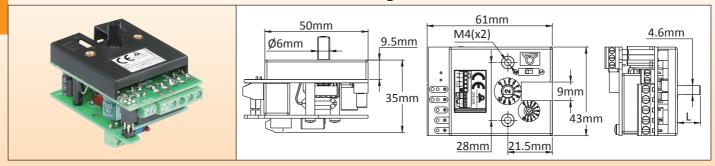

Anwendungsprinzipien

Dieser elektronische Thermostat für den Einbau wurde entwickelt, um eine Fernsteuerung der Temperatur von flexiblen Silikonheizungen zu ermöglichen. Er wird mit zwei M4 Schrauben im gleichen Abstand (28mm) wie die Kolben und Kapillare Thermostate montiert, verwendet einen Schaft von Ø6mm mit einer Abflachung von 4,6mm und einen Drehknopf mit 230° Drehwinkel. Seine Elektrische Leistung beträgt 16A 230V, identisch mit der der elektromechanischen Thermostate. Dies ist eine wirtschaftliche Lösung für den Einsatz in der Gastronomie.

Hauptmerkmale

Aktion: Ein-Aus.

Abmessungen: 61 × 43 × 35mm. **Temperatursensor:** Pt100

Temperaturbereiche: 50-200°C (120-390°F)

Temperaturdifferentiall: einstellbar, durch Potentiometer mit Frontzugriff, von 0,5 bis 5,5°C (0,9 bis 10°F) für andere

Temperaturbereiche.

Genauigkeit: ±1% der Skala (Toleranzen des NTC-Sensors nicht einbezogen).


Stromversorgung: 180 bis 240V, 50Hz oder 60Hz. Relais-Ausgang: 16A 250V ohmsch, 100.000 Zyklen. Relaisfunktion: Öffnen bei Temperaturanstieg. Umgebungsbedingungen: -20 bis +50°C, 10-85% RH.

Leistung: <2W

Elektrische Anschlüsse:

- Stromversorgung und Leistungsrelais: 2,5mm² Schraubklemmenblock.
- Temperatursensor: 1,5mm² Schraubklemmenblock.

Schaft-Einstellungen: Der Thermostat wird geliefert mit einem montierten Schaft von Ø6mm, 4,6mm flach und 11mm lang. Enthalten ist auch ein Satz von: einem 15mm und einem 28mm langen Schaft und einem Schraubendreher zur Schaft-Einstellung. Optionen: lieferbar für viele andere Temperaturbereiche, auch mit manueller Rückstellung. (Fragen Sie nach vollständigem technischen Datenblatt)

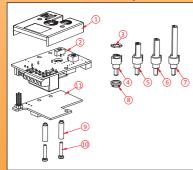

- L: Abdeckung
- 2: Gedruckte Hauptleiterplatte
- 3: Elastische Unterlegscheibe
- 4: Schraubendreh-Schaft
- 5: Standardmäßig montierter 11mm-Schaft
- 6: 15mm-Schaft
- 7: 28mm-Schaft
- 8: Schaftlager
- 9: Abstandshalter aus Kunststoff
- 10: Abdeckungsschrauben (zum Wechseln anderer Schaftlängen herausdrehen)
- 11: Pt100-Eingangs-Leiterplatte

Normen: entspricht der Niederspannungs- und EMV-Norm (CE-Zertifikat vom TÜV), gemäß den

folgenden Normen:

EN55014-1:2006+A1+A2; EN55014-2: 1997+A1+A2;

EN61000-3-2:2014;

EN61000-3-3:2013;


EN60730-1:2011;

EN60730-2-9: 2010, und ROHS-Konformitätsbescheinigung.

Teil-Nummer: 2PE2P6

Teil-Nummern der bedruckten Softgrip-Knöpfe und Lünetten

(Muss separat bestellt werden, nicht im elektronischen Thermostat enthalten)

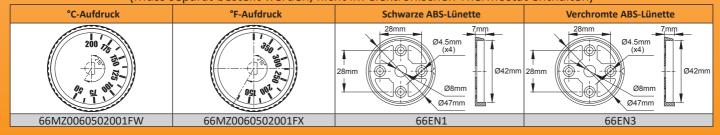


Cat1-3-5-4 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Elektronischer Thermostat mit Digitalanzeige, 10A Typ 2DNAP6

Abmessungen

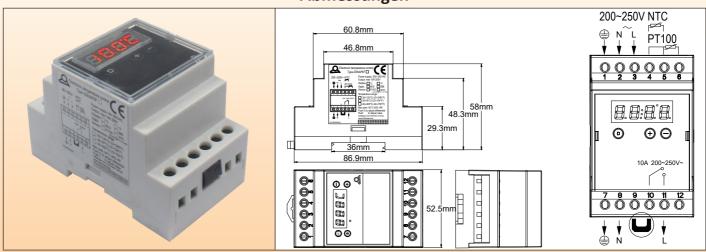

Anwendungen

Dieser elektronische Temperaturregler **mit der einfachsten und instinktiven Einstellung durch Endbenutzer** wurde für den einfachen Einbau in Schränke mit Hutschienenmontage entwickelt. Er kann auch von ungeschultem Personal bedient werden. Er bietet eine einfache Ein-Aus-Temperaturregelung.

Der Endbenutzer hat nur Zugriff auf die Sollwert- und Differentiall-Einstellung.

Einstellungen der maximalen Temperatur können eingestellt werden.

Hauptmerkmale

Abmessungen: $86,9 \times 58 \times 52,5$ mm

Anzeige: 3+1 stellige LED. Die vierte Stelle dient zur Anzeige von °C oder °F.

Sollwerteinstellung: Im Normalbetrieb zeigt die Anzeige die gemessene Temperatur an. Durch Drücken der Tasten "+" oder "-" wird der Sollwert angezeigt, der dann mit den Tasten "+" und "-" eingestellt werden kann. Wenn man 5 Sek. lang nichts tut, wird der neue Sollwert registriert und die Anzeige kehrt zum gemessenen Wert zurück.

Einstellung des Temperaturdifferentials: Im Normalbetrieb zeigt die Anzeige die gemessene Temperatur an. Durch Drücken der Taste "D" wird der Differentialwert angezeigt, der dann mit den Tasten "+" und "-" eingestellt werden kann. Durch erneutes Drücken der Taste "D" oder wenn man 5 Sek. lang nichts tut, wird der neue Differentialwert gespeichert und die Anzeige kehrt zum gemessenen Wert zurück.

Aktion: Ein-Aus

Temperaturfühler: Pt100 (2 oder 3 Drähte) oder NTC 10 kOhm @25°C, B= 3380 (2 Drähte).

Genauigkeit: +1% der Skala **Temperatur-Einstellbereiche:**

-30 bis +120°C (-20 bis +250°F), mit 1° Anzeige

-30 bis +200°C (-20 bis +390°F), mit 1°-Anzeige

Stromversorgung: 200 bis 250V~, 50Hz oder 60Hz

Relaisausgang: 10A 200~250V~ res., 100.000 Zyklen. Ausgangs-Led zeigt die Stellung des Relais an.

Maximal mögliche Sollwert-Einstellungen durch Benutzer: Drücke die Taste "D" länger als 10 Sek., die Anzeige zeigt die max. vom Benutzer einstellbare Temperatur an. Dann kann dieser Wert mit "+" und "-" eingestellt werden. Durch erneutes Drücken der Taste "D" oder durch Nichtstun für 5 Sek. wird der maximal mögliche Einstellwert registriert und die Anzeige kehrt zum gemessenen Wert zurück.

Umgebung: -20 bis +60°C, 10-90% RH

Leistung: <4W

Ausfallsichere Sicherheit:

- Wenn die Stromversorgung fehlt, wird der Relais-Ausgangskontakt geöffnet.
- Wenn Pt100-Sensor oder NTC defekt oder nicht richtig angeschlossen ist, öffnet sich der Relais-Ausgangskontakt und die Anzeige zeigt "EEE".
- Wenn die gemessene Temperatur höher ist als der eingestellte Bereich, zeigt die Anzeige "HHH" an.
- Wenn die gemessene Temperatur niedriger als -30,0°C bzw. -20,0°F ist, zeigt die Anzeige "LLL" an.

Elektrische Anschlüsse:

- Stromeingang: Nullleiter, Phase, Erdung, 2,5mm² Klemmen.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat1-3-5-5

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Elektronische Thermostate



- Stromsausgang: Nullleiter, Phase, Erdung, 2,5mm² Klemmen für den direkten Anschluss an die Last.
- Temperaturfühler: 3 × 2,5mm² Schraubklemmen.

Eine abnehmbare Steckbrücke bietet einen potentialfreien Relaisausgang für Anwendungen, die einen separaten Schaltkreis für Relais, externe Zeitgeber oder andere benötigen.

Normen: erfüllt LVD, EMC (CE-Zertifikat durch TÜV), ROHS und Reach.

Hauptreferenzen

	-									
Referenzen 2DNAP6FA		Temperaturbereich	Fühler	Anzeige						
		-30+120°C	NTC	°C						
	2DNAP6FB -20+250°F		NTC	°F						
	2DNAP6FI	-30+200°C*	Pt100	°C						
2DNAP6FJ		-20+390°F*	Pt100	°F						

^{*} Es ist möglich, diesen Wert bis zu 400°C (750°F) freizugeben.


Stand: 22.07.2025


Elektronische Thermostate

Zubehör für 2PE2N6 und 2PE2P6

(Muss separat bestellt werden, nicht im elektronischen Thermostat enthalten)

Manueller Rückstellschalter

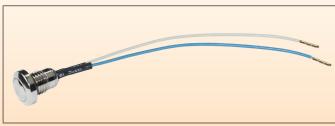



Verdrahteter Schalter für manuelle Rückstellung. Benötigt ein Ø8mm Loch in der Montageplatte. Drahtlänge 100mm. Andere Längen auf Anfrage.

Referenz	2PMR100

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

66MZ0060201257FX

66MZ Bedruckte Softgrip-Knöpfe °C-Aufdruck 4-40°C 0-10°C 30-90°C 30-110°C -35+35°C 66MZ006-350357FW 66MZ0060300901FW 66MZ0060000107FW 66MZ0060040407FW 66MZ0060301101FW 20-125°C 50-200°C 50-300°C 100-400°C 100-500°C 66MZ0060503001FW 66MZ0060201257FW 66MZ0060502001FW 66MZ0061004007FW 66MZ0061005007FW °F-Aufdruck 86-230°F -31+95°F 32-50°F 39-104°F 86-194°F 66MZ006-350357FX 66MZ0060000107FX 66MZ0060040407FX 66MZ0060300901FX 66MZ006031101FX 68-257°F 122-392°F 122-512°F 210-750°F 210-930°F

66MZ0060503001FX


66MZ0060502001FX

66MZ0061004007FX

66MZ0061005007FX


0

Knöpfe und Lünetten

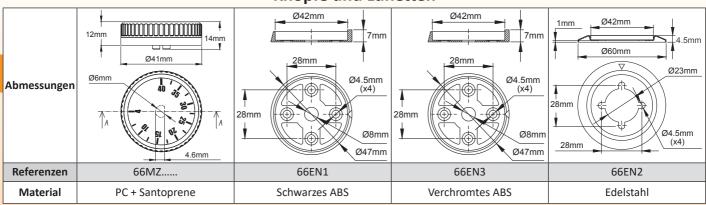

Weitere Knöpfe sind erhältlich, siehe letzte Sektion von Katalog Nr. 1.

Standard-Temperaturfühler

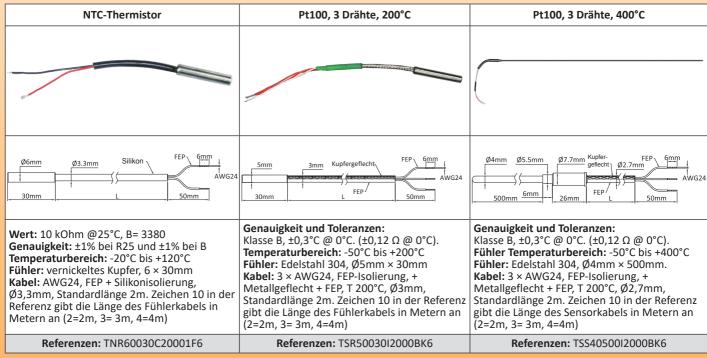

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.




Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

und können ohne Vorankündigung geändert werden. Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen

Manuelle Rückstellung und thermische Abschaltung

Manuell rückstellbarer Bimetall-Scheibenthermostat mit Schnappfunktion, ½" Scheibe, Typ 4R05

Abmessungen

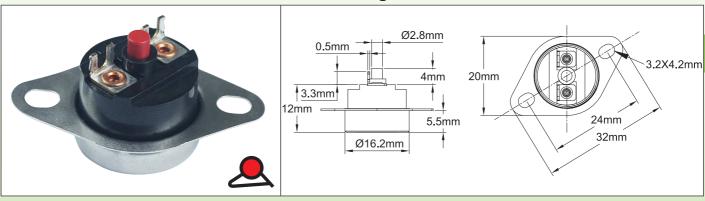

Technische Merkmale

Gehäuse: Phenolharz (Keramik auf Anfrage).

Fühlelement: Bimetallscheibe.

Kalibrierung: Werkseitig fest eingestellt, von 30°C bis 150°C (86 bis 302°F). Nicht einstellbar. Standard-Kalibrierungstoleranzen ± 4 °C bis ± 6 °C ($\pm 7,2$ bis $\pm 10,8$ °F) je nach Modell.

Klemmen: 6,3 oder 4,8 Schnellanschluss, oder Schweißklemmen.

Differential: Manuelle Rückstellung. Montage: mit oder ohne Halterung.

Haupthalterungsmodelle:

- Lose Halterung, zwei ovale Löcher 3,2 × 3,5, für M3 Schrauben, 24,5mm Abstand.

- Flache feste Halterung, zwei ovale Löcher 3,2 × 3,5, für M3-Schrauben, 24,5mm Abstand.

- Flache feste Halterung, zwei ovale Löcher 3,2 × 4,2, für M3-Schrauben, 24mm Abstand.


- Mittelbolzen M4 oder M5 auf Anfrage.

Kappen-Materialien: Edelstahl (SS) oder Aluminium (AL).


Nennwerte:

UL: AC 120V/ 15A, AC 240V/ 10A. **CSA:** AC 125V/ 15A, AC 250V/ 8A. **VDE:** AC 250V/ 16A.


Haupttypen der Halterung



Haupttypen der Klemme

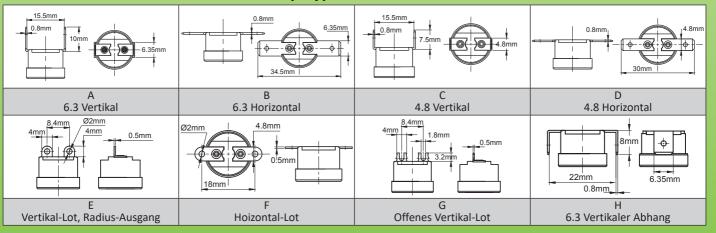

Winkel zwischen Klemmen und Halterung

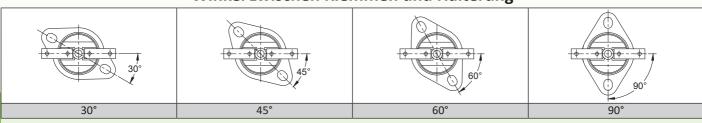

Zubehör (mehr am Ende des Katalogs)




Hauptreferenzen (i. d. R. verfügbar ab Lager*)

Referenzen	Öffnen (°C/ °F)	Toleranz (°C/ °F)	Halterungstyp	Halterungs- material	Klemme- typ	Winkel zwischen Haltung und Klemmen
4R05EJ050RMDCSV047	50°C/ 122°F	±4°C/ ±7.2°F	1	Edelstahl	G	N/ A
4R05EJ055RMCCSVF44	55°C/ 131°F	±3°C/ ±5.4°F	4	Edelstahl	G	45°
4R05EJ055RMCCSVF41	55°C/ 131°F	±3°C/ ±5.4°F	4	Edelstahl	G	135°
4R05EJ065RMDCSVF44	65°C/ 149°F	±4°C/ ±7.2°F	4	Edelstahl	G	45°
4R05EJ070RMDCSVM47	70°C/ 158°F	±4°C/ ±7.2°F	2	Edelstahl	G	N/ A
4R05EJ075RMDCSVM47	75°C/ 167°F	±4°C/ ±7.2°F	2	Edelstahl	G	N/ A
4R05EJ075RMDCSVF44	75°C/ 167°F	±4°C/ ±7.2°F	4	Edelstahl	G	45°
4R05EJ085RMDCSVF44	85°C/ 185°F	±4°C/ ±7.2°F	4	Edelstahl	G	45°
4R05EJ090RMDL6VM37	90°C/ 194°F	±4°C/ ±7.2°F	2	AL	А	N/ A
4R05EJ090RMDCSVF44	90°C/ 194°F	±4°C/ ±7.2°F	4	Edelstahl	G	45°
4R05EJ120RMDCSVF44	120°C/ 248°F	±4°C/ ±7.2°F	4	Edelstahl	G	45°
4R05NJ150RMEL6HM37	150°C/ 302°F	±6°C/ ±10.8°F	2	AL	В	N/ A

^{*} Produkte sind i. d. R. verfügbar auf Lager bei einem der Ultimheat Alliance-Mitglieder.

Epoxidvergossener, wasserdichter Scheibenthermostat mit manueller Rückstellung, 2-Draht-Ausgang, Typ 4REMR

Abmessungen

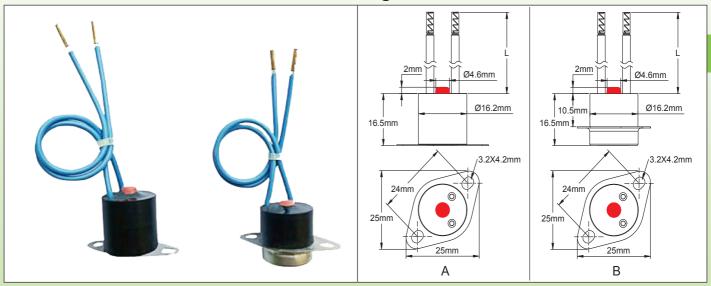

Anwendungen

Sicherheitsthermostate mit manueller Rückstellung, für Anwendungen, bei denen die Gefahr von Kondensation oder Wassertropfen besteht. Der Thermostatkörper, einschließlich des Quetschbereichs, befindet sich in einem Epoxidharz-Verguss. Der manuelle Rückstellknopf ist durch eine kleine Silikonkappe zugänglich, die teilweise in das Epoxidharz eingebettet ist. Der 2-Draht-Ausgang als zusätzlicher Schutz vor Wassereintritt schützt den Benutzer auch vor versehentlichem Kontakt mit stromführenden Klemmen.

Hauptmerkmale

Thermostatgehäuse: Schwarzes Hochtemperatur-Epoxid, Ø16,2mm. Gute UV-Beständigkeit. Ausgezeichnete Drahtzugfestigkeit. Maximale Umgebungstemperatur 120°C.

Temperaturmessbecher: Edelstahl, nicht umspritzt, um die Temperaturmessung zu verbessern. (Auf Anfrage auch in Aluminium erhältlich)

Kontakt: SPNC, öffnen bei Temperaturanstieg.

Rückstellung: Manuell

Elektrische Leistung: 10A ohmsch, 250V AC, 1000 Zyklen.

Drähte: XLPE-isoliert, 300V, AWG16 (1,5mm²), verdrillt, Temperaturbeständigkeit 125°C, gemäß UL3266.

Drahtanschlüsse: Abisoliert auf 6mm (Aderendklemmen oder andere Klemmen auf Anfrage)

Kalibriertemperaturen: Erhältlich auf Anfrage von 40 bis 120°C. Standard Toleranzen ±5°C. MOQ 1000 Stück

anwendbar für spezifische Werte.

Produktkennzeichnung: Referenzetikett auf den Drähten und kodiertes Datum auf dem Thermostatbecher

Montage: zwei Modi. Flache Halterung (Typ A) zur Messung der Oberflächentemperatur oder Erweiterte Becherhalterung (Typ B) zur Messung durch die Wand.


Hauptreferenzen mit 1 m Kabel, T125°C × LPE, AWG16 (1,5mm²)

Referenzen	Öffnen	Toleranz	Halterungstyp	Halterungsmaterial
4REMRR055DBSY100	55°C/ 131°F	±3°C/ ±5,4°F	В	Edelstahl
4REMRR065DBSY100	65°C/ 149°F	±4°C/ ±7,2°F	В	Edelstahl
4REMRR075DBSY100	75°C/ 167°F	±4°C/ ±7,2°F	В	Edelstahl
4REMRR085DBSY100	85°C/ 185°F	±4°C/ ±7,2°F	В	Edelstahl
4REMRR090DBSY100	90°C/ 194°F	±4°C/ ±7,2°F	В	Edelstahl
4REMRR120DBSY100	120°C/ 248°F	±4°C/ ±7,2°F	В	Edelstahl

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat1-3-6-5

3-poliger Scheibenthermostat mit manueller Rückstellung Typ 4C

Abmessungen

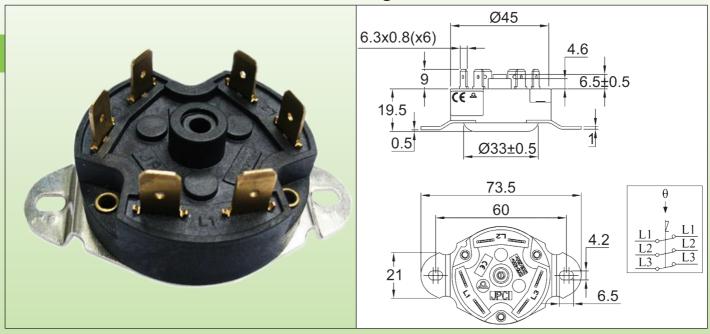

Technische Merkmale

Anwendungen: Temperaturbegrenzung von Heizungen, Durchlauferhitzern, Saunadampferzeugern, Industrieheizungen

Gehäuse-Abmessungen: Ø45mm, Höhe 20mm (28mm mit Klemmen),

Gehäusematerial: Hochtemperatur-PPS Temperaturfühlerelement: Bimetallscheibe **Klemmen:** 6,35 × 0,8mm Schnellanschluss

Sollwert Temperaturbereich: +40 bis +180°C (nur werkseitig fest eingestellt) Montage: Aufputzmontage feste Halterung, 2 Löcher 4,4 × 6,4mm, 60mm Abstand Leistung: 3 × 16A 250V AC, 3 × 10A 400V AC, ohmsch (10.000 Zyklen); 3 × 25A 250V AC, 3 × 16A 400V AC (300 Zyklen)

Kontakt: 3 Schnappkontakte, Doppelunterbrechung, Öffnen bei Temperaturanstieg.


Maximale Umgebungstemperatur: 180°C (356°F)

Zulassungen: entspricht den Normen EN 60730-1 und EN 60730-2 (CE-Zeichen)

Hauptreferenzen

·								
Referenzen	Betriebstemperatur (°C/°F)	Toleranz (°C/°F)	Referenzen	Betriebstemperatur (°C/°F)	Toleranz (°C/°F)			
4C504T070RMEM60D	70°C/ 158°F	±4°C/ ±7.2°F	4C504T105RMEM60D	105°C/ 221°F	±6°C/±10.8°F			
4C504T075RMEM60D	75°C/ 167°F	±4°C/ ±7.2°F	4C504T110RMEM60D	110°C/ 230°F	±6°C/±10.8°F			
4C504T080RMEM60D	80°C/ 176°F	±5°C/ ±9°F	4C504T120RMEM60D	120°C/ 248°F	±6°C/±10.8°F			
4C504T085RMEM60D	85°C/ 185°F	±5°C/ ±9°F	4C504T130RMEM60D	130°C/ 266°F	±6°C/±10.8°F			
4C504T090RMEM60D	90°C/ 194°F	±5°C/ ±9°F	4C504T140RMEM60D	140°F/ 284°F	±7°C/ ±12.6°F			
4C504T095RMEM60D	95°C/ 203°F	±5°C/ ±9°F	4C504T150RMGM60D	150°C/ 302°F	±7°C/ ±12.6°F			
4C504T100RMEM60D	100°C/ 212°F	±5°C/ ±9°F	4C504T160RMEM60D	160°C/320°F	±7°C/±12.6°F			

Zubehör

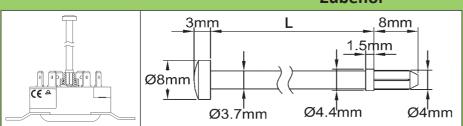

Lange, manuelle Rückstellstangen

L	Referenz
114	664CLR114
30	664CLR030


Andere Länge auf Anfrage

Stand: 12.12.2024

SPNC Schutz-Temperatur-Begrenzer, manuell rückstellbar, fester oder einstellbarer Sollwert, ausfallsicher, 20A

Typ 8L

Abmessungen

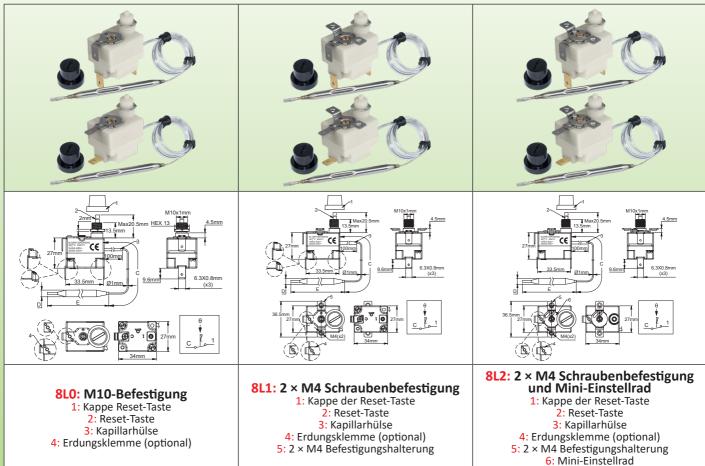

Technische Merkmale

Anwendungen: Schutz vor Überhitzung der Heizelemente aufgrund eines abnormalen Anstiegs der Flüssigkeitstemperatur infolge eines Durchflussfehlers. Die Befestigung der Kolben kann in Standardtaschen von Ø8,5mm erfolgen, oder auf Wunsch in einem zusätzlichen Schutzrohr.

Durch-Wand-Befestigungen an Kapillar sind auch erhältlich. Das Thermostatgehäuse kann in einer Schutzabdeckung der Heizelement-Ausgänge oder ferngesteuert in einem separaten Schaltschrank installiert werden. Sie sind nach dem Auslösen rückstellbar, aber vor dem Neustart ist eine vollständige Prüfung des Stromkreises unerlässlich, um die Ursache der Überhitzung zu finden und zu beheben.

Gehäuse-Abmessungen: 24,7 × 33 × 26mm (ohne Klemmen und M10-BuchseReset)

Kolben und Kapillare: Edelstahl, Kapillarlänge 250mm bis, 750mm, 1000mm oder 1500mm, mit 100mm langer PVC-

Hülse auf der Kapillare. Mindest-Biegeradius der Kapillare 5mm.

Temperatur-Fühlerelement: Flüssigkeitsgefüllter Kolben und Kapillare.

Klemmen: 6,35 × 0,8 Schnellklemmen (auf Anfrage auch mit M4-Schrauben erhältlich). Klemmen können vertikal,

horizontal oder um 45° gebogen sein.

Justierung: Feste Einstellung, versiegelt oder über Mini-Rad einstellbar.

Manuelle Rückstellung: Ausfallsicher, feste Einstellung, frontzugriffs- Reset-Taste von vorne zugänglich.

Ausfallsichere Kontaktauslösung bei niedriger Temperatur: Bei Temperaturen unter -10°C (14°F) erfolgt löst die manuelle Rückstellung aus.

Befestigung: Vordere Buchse mit, Gewinde M10 ×1, Empfohlenes Max-Anzugsmoment für M10x1-Muttern: 1 N.m (bei 3,5mm dicken Muttern)

Leistung: 20(4)A, 250 V / 16(4)A, 250/400VAC

Kontakte: SPNC-SchnappkontaktSPST, Öffnen bei Temperaturanstieg (Sprungkontakt)

Max. Umgebungstemperatur aum Gehäuse: 85°C (185°F).

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V: 3. Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 400V: 3.

gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

2

Manuelle Rückstellung und thermische Abschaltung

Hauptreferenzen mit 750mm-Kapillare* und vertikalen 6,35mm-Klemmen**

Referenzen, M10 Befestigung	Referenzen, 2 × M4 Bügelbefestigung	Referenzen, 2 × M4 Bügelbefestigung und Mini-Rad	Kalibrier-temperatur (°C/°F)	Kolben-Ø (D, mm)	Kolbenlänge (E, mm)	Max. Temp. am Kolben (°C/°F)
8L0070105AG60G00	8L1070105AG60G00	8L2070105AG60G00	70 +0/ -8°C (158 +0/ -14.4°F)	6	77	105°C/221°F
8L0080105AG60G00	8L1080105AG60G00	8L2080105AG60G00	80 +0/ -8°C (176 +0/ -14.4°F)	6	77	105°C/221°F
8L0090115AG60G00	8L1090115AG60G00	8L2090115AG60G00	90 +0/ -8°C (194 +0/ -14.4°F)	6	77	115°C/239°F
8L0100120AG60G00	8L1100120AG60G00	8L2100120AG60G00	100 +0/ -8°C (212 +0/ -14.4°F)	6	77	120°C/248°F
8L0110135AG60G00	8L1110135AG60G00	8L2110135AG60G00	110 +0/ -8°C (230 +0/ -14.4°F)	6	77	135°C/275°F
8L0120145AG60G00	8L1120145AG60G00	8L2120145AG60G00	120 +0/ -8°C (248 +0/ -14.4°F)	6	77	145°C/293°F
8L0130155AG60G00	8L1130155AG60G00	8L2130155AG60G00	130 +0/ -8°C (266 +0/ -14.4°F)	6	74	155°C/311°F
8L0150175AG60G00	8L1150175AG60G00	8L2150175AG60G00	150 +0/ -8°C (302 +0/ -14.4°F)	6	74	175°C/347°F
8L0170195AG50G00	8L1170195AG50G00	8L2170195AG50G00	170 +0/ -10°C (338 +0/ -18°F)	5	70	195°C/383°F
8L0190215AG50G00	8L1190215AG50G00	8L2190215AG50G00	190 +0/ -10°C (374 +0/ -18°F)	5	70	215°C/419°F
8L0210235AG40G00	8L1210235AG40G00	8L2210235AG40G00	210 +0/ -12°C (410 +0/ -22°F)	4	65	235°C/455°F
8L0230255AG40G00	8L1230255AG40G00	8L2230255AG40G00	230 +0/ -12°C (446 +0/ -22°F)	4	65	255°C/490°F

^{*} Kapillare 250mm: In der Referenz G durch A ersetzen; Kapillare 1 m: In der Referenz G durch J ersetzen; Kapillare 1,5 m: In der Referenz G durch O ersetzen.

Sollwert der Temperatur kann ohne Sicherheitsabschaltung auf bis zu 500°C eingestellt werden. Bitte fordern Sie das spezifische Datenblatt an.

Zubehör (muss separat bestellt werden, wird montiert auf Kapillare versandt)

Vernickelte Kapillarfassung für Einsatz bei Flüssigkeiten bis 130°C (Kapillardichtung aus NBR) *	66RL41LS30000000	
Vernickelte Kapillarfassung für Einsatz bei Flüssigkeiten bis 230°C (Kapillardichtung aus FKM)*	66RL41LS20000000	2.5mm 11mm HEX22

^{*} Kann auch aus Edelstahl 304 hergestellt werden. Datenblatt auf Anfrage.

Stand: 11.10.2025

^{**} Horizontale 6,35mm-Klemmen: In der Referenz 0000 durch 2000 ersetzen; 45° gebogene 6,35mm-Klemmen: In der Referenz 0000 durch 1000 ersetzen. Schraubklemmen: Datenblatt anfordern.

^{***} Option Erdungsklemme: Am Ende der Referenz 0000 durch 0G00 ersetzen


SPNC (8Y) und DPNC (8X) Schutz-Temperatur-Begrenzer manuell rückstellbar, ausfallsicher, 20A, mit 1-poligem Umschaltkontakt als Option. Frontmontage, geringer Platzbedarf

Typ 8X und 8Y


Abmessungen

8X



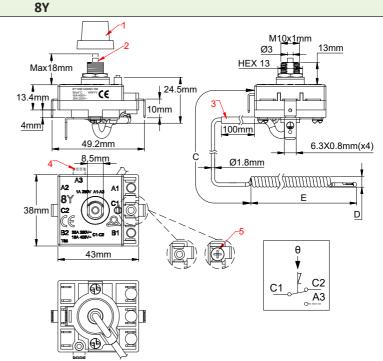



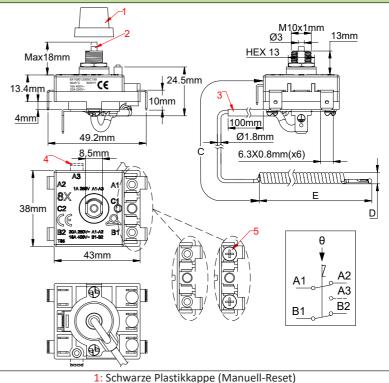

2: Reset-Taste

3: PVC-umhüllte Kupferkapillare

4: Klemme des SPNO-Kontakts (Option)

5: Schrauben an den Klemmen A1 und B1 (Option)

2

Manuelle Rückstellung und thermische Abschaltung

Hauptanwendungen

Temperatursicherheit bei Warmwasserspeichern, elektrischen Heizkörpern und elektro-thermischen Heizgeräten.

Technische Merkmale

Gehäuseabmessungen: 42,3 × 37,3 × 23mm (ohne Klemmen und Membran)

Kapillare: Kupfer, Kapillarlänge 250, 500 oder 900mm. Schwarze PVC-Hülle um die Kapillare. Minimaler Biegeradius der Kapillare 5mm.

Aus technischen Gründen empfehlen wir keine Kapillarlängen von über 900mm. Wir empfehlen keine Kapillarlänge von 250mm für Kalibriertemperaturen über 90°C (194°F).

Sonderlängen auf Anfrage.

Kolben: Kupfer, Korkenzieher-Typ für Temperaturen von 60 bis 212°C (140 bis 414°F).

Gerade, nicht gewickelte Kapillare auf Anfrage.

Temperaturfühler: Flüssigkeitsbefüllte Thermostatbaugruppe, deren Sieden die Auslösung des Kontakts bewirkt. Daher sind diese Thermostate im Gegensatz zu flüssigkeitsgefüllten Systemen empfindlich gegenüber atmosphärischem Druck und ihre Reaktionszeit ist schneller.

Klemmen: Vier $6,35 \times 0,8$ Schnellanschluss-Klemmen oder zwei M4-Eingangs-Schraubklemmen und zwei $6,35 \times 0,8$ Flachsteckklemmen für den Anschluss an die Heizung. (Zwei $6,35 \times 0,8$ Schnellanschluss-Klemmen oder eine M4-Eingangs-Schraubklemme und eine $6,35 \times 0,8$ Flachsteckklemme für den Anschluss an die Heizung in der 8Y-Version). Beim Modell mit einer Hilfsklemme für Schließen bei Anstieg ist dieser Ausgangsanschluss obligatorisch. $6,35 \times 0,8$ Flachstecker.

6,35 × 0,8 Flachstecker können unterschiedliche Biegewinkel aufweisen. Referenzen auf Anfrage (es gilt MOQ).

Einstellung: Feste Einstellung

Montage: Frontbuchse, mit M10 × 1, Empfohlenes Max-Anzugsmoment für M10x1-Muttern: 1 N.m (bei 3,5mm dicken Muttern)

Manuelle Rückstellung: Ausfallsichere Aktion, Frontzugriffstaste

Kontakte: 2-poliger Einfachschalter 20A/250V Schnappkontakt (ein SPNC-Kontakt in 8Y-Version). Optional: DPST + 1 1A/250V-Hilfskontakt für Schließen bei Anstieg. (Ein SPNC-Kontakt in 8Y-Version). Ein SPNC + 1 1A/250V-Hilfskontakt für Schließen bei Anstieg in 8Y-Version.

Max. Umgebungstemperatur am Kopf: 85°C (185°F). Darf nicht höher sein als die Kalibriertemperatur -10°C (-18°F).

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V: 3.

Darf nicht in 400V verwendet werden.

Hauptreferenzen mit 90°-gebogenen QC-Klemmen *, 2-poligen Kontakten **

Referenzen mit vier 6,35 Klemmen	Referenzen mit zwei 6,35 Klemmen und zwei M4-Schraubklemmen	Kalibrier-temperatur (°C/°F)	Minimale Reset- Temperatur (°C/°F)	Kapillar- Länge (C, mm)	Kolben-Ø (D, mm))	Kolben- Länge (E, mm)	Max. Temp. am Kolben (°C/°F)								
8XA060090N096199	8XC060090N0961S9					900									
8XA060090N056199	8XC060090N0561S9	60±5°C/ 140±9°F	20°C/ 68°F	500	6	50	90°C/ 194°F								
8XA060090N026199	8XC060090N0261S9			250											
8XA070100N096199	8XC060100N0961S9			900											
8XA070100N056199	8XC060100N0561S9	70±5°C/ 158±9°F	30°C/86°F	500	6	50	100°C/212°F								
8XA070100N026199	8XC060100N0261S9			250											
8XA080110N096199	8XC080110N0961S9	80±5°C/ 176±9°F	80±5°C/ 176±9°F	80±5°C/ 176±9°F		900									
8XA080110N056199	8XC080110N0561S9				40°C/ 104°F	500	6	50	110°C/ 230°F						
8XA080110N026199	8XC080110N0261S9			250											
8XA090120N096199	8XC090120N0961S9			900											
8XA090120N056199	8XC090120N0561S9	90±5°C/ 194±9°F	90±5°C/ 194±9°F	90±5°C/ 194±9°F	90±5°C/ 194±9°F	90±5°C/ 194±9°F	90±5°C/ 194±9°F	90±5°C/ 194±9°F	90±5°C/ 194±9°F	90±5°C/ 194±9°F	50°C/ 122°F	500	6	50	120°C/ 248°F
8XA090120N026199	8XC090120N0261S9			250											
8XA110140N096199	8XC090120N0961S9	110+E°C/320+0°E	70°C/1E0°E	900	6	50	140°C/204°E								
8XA110140N056199	8XC110140N056199	110±5°C/ 230±9°F	70°C/ 158°F	500	0	50	140°C/ 284°F								
8XA120150N096199	8XC120150N096199	120±6°C/	90°C/17C°F	900	6	60	150°C/302°F								
8XA120150N056199	8XC120150N056199	248±10.8°F	80°C/176°F	500	0	60	130 C/ 302 F								
8XA130160N096199	8XC130160N096199	130±6°C/	00%0/404%5	900											
8XA130160N056199	8XC130160N056199	266±10.8°F	90°C/194°F	500	6	60	160°C/320°F								

^{*} Bei 1A/250V-Hilfskontakt für Schließen bei Anstieg, ersetzen Sie in der Referenz 8XA durch 8XB, oder 8XC durch 8XD.

- Maximal-Sollwert für Manuell-Reset ist 212°C ±12°C. Bitte fordern Sie das spezifische Datenblatt an.

Stand: 11.10.2025

^{**} Für einpoligen Kontakt ersetzen Sie 8X durch 8Y.


und können ohne Vorankündigung geändert werden Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten

Manuelle Rückstellung und thermische Abschaltung

3-polig, manuelle Rückstellung, hoher Grenzwert, ausfallsicher Typ 82

Abmessungen



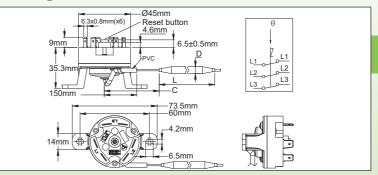

Technische Merkmale

Anwendungen: Schutz gegen Überhitzung der Heizelemente aufgrund eines abnormalen Anstiegs der Flüssigkeitstemperatur infolge eines Durchflussfehlers. Montage der Kolben kann in Schutzhülsen mit Standard-Ø8,5mm oder in einer zusätzlichen Schutzhülse erfolgen, die auf Anfrage hinzugefügt wird. Das Thermostatgehäuse kann in einer Schutzabdeckung der Heizelementausgänge oder ferngesteuert in einem separaten Schaltkasten installiert werden. Die Thermostate sind nach dem Auslösen rückstellbar, jedoch ist eine vorherige vollständige Prüfung des Stromkreises erforderlich, um die Ursache der Überhitzung zu ermitteln und vor dem Wiedereinschalten zu beheben.

Gehäuse-Abmessungen: Ø45 × 44,3mm

Kapillare: Kupfer, Kapillarlänge 250mm oder 900mm, 150mm langer PVC-Mantel auf der Kapillare. Kapillare-

Mindestbiegeradius 5mm.

Aus technischen Gründen empfehlen wir keine Kapillarlänge von mehr als 900mm zu verwenden.

Kolben: Kupfer, Ø6mm.

Temperaturfühlerelement: Flüssigkeitsgefüllte Thermostatbaugruppe, deren Sieden den Kontakt auslöst. Daher sind diese Thermostate im Gegensatz zu flüssigkeitsgefüllten Systemen empfindlich gegenüber dem

atmosphärischen Druck, und ihre Reaktionszeit ist langsamer.

Klemmen: 6,35 × 0,8 Schnellverschluss-Klemmen

Einstellungen: feste Einstellung

Montage: Rückseitige Beine, 2 M4 Schrauben, Lochabstand 60mm

Manuelle Rückstellung: Ausfallsicherung, Mitteltaste

Leistung: 3 × 16A 250V AC, 3 × 10A 400V AC, ohmsch (10.000 Zyklen)

3 × 25A 250V AC, 3 × 16A 400V AC (300 Zyklen)

Kontakte: dreipolig, öffnen bei Temperaturanstieg (Schnappkontakt), Doppelunterbrecher

Maximale Umgebungstemperatur am Kopf: 85°C (185°F).


Hauptreferenzen

Referenz	Kalibriertemperatur (°C/°F)	Rückstellbare Mindesttemp. (°C/°F)	Kapillarlänge (C, mm)	Kolben-Ø (D, mm)	Kolbenlänge (L, mm)	Max. Temp. am Kolben (°C/°F)
820060090Cl610F1	60±5°C/ 140±9°F	20°C/ 68°F	900	6	50	90°C/ 194°F
820060090CA610F1	60±5°C/ 140±9°F	20°C/ 68°F	250	6	50	90°C/ 194°F
820070100Cl610F1	70±5°C/ 158±9°F	30°C/ 86°F	900	6	50	100°C/ 212°F
820080110Cl610F1	80±5°C/ 176±9°F	40°C/ 104°F	900	6	50	110°C/ 230°F
820090120Cl610F1	90±5°C/ 194±9°F	50°C/ 122°F	900	6	50	120°C/ 248°F
820110140Cl610F1	110±5°C/ 230±9°F	70°C/ 158°F	900	6	50	140°C/ 284°F
820130160Cl610F1	130±6°C/ 266±10.8°F	90°C/ 194°F	900	6	60*	160°C/ 320°F
820150180Cl610F1	150±7°C/ 302±12.6°F	110°C/ 230°F	900	6	60*	180°C/ 356°F
820170200Cl610F1	170±7°C/ 338±12.6°F	130°C/ 266°F	900	6	60*	200°C/ 392°F

^{*} Zylinderkolben

Maximal-Sollwert für Manuell-Reset ist 212°C ±12°C. Bitte fordern Sie das spezifische Datenblatt an.

Zubehör



Lange, manuelle Rückstellstangen

L	Referenz
114	664CLR114
30	664CLR030

Andere Längen auf Anfrage


Stand: 21.08.2025



3-poliger Schutz-Temperatur-Begrenzer, manuell rückstellbar, ausfallsicher, 20A, mit 1-poligem Umschaltkontakt als Option. Frontmontage, geringer Platzbedarf

Typ 83

Abmessungen

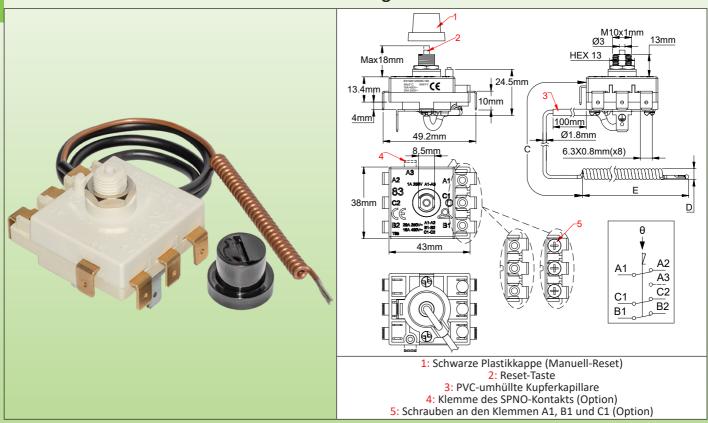

Hauptanwendungen

Temperatursicherheit bei Warmwasserspeichern, elektrischen Heizkörpern und elektro-thermischen Heizgeräten.

Technische Merkmale

Gehäuseabmessungen: 42,3 × 37,3 × 23mm (ohne Klemmen und Membran)

Kapillare: Kupfer, Kapillarlänge 250, 500 oder 900mm. Schwarze PVC-Hülle um die Kapillare. Minimaler Biegeradius der Kapillare 5mm.

Aus technischen Gründen empfehlen wir keine Kapillarlängen von über 900mm. Wir empfehlen keine Kapillarlänge von 250mm für Kalibriertemperaturen über 90°C (194°F).

Sonderlängen auf Anfrage.

Kolben: Kupfer, Korkenzieher-Typ für Temperaturen von 60 bis 212°C (140 bis 414°F).

Gerade, nicht gewickelte Kapillare auf Anfrage erhältlich.

Temperaturfühler: Flüssigkeitsbefüllte Thermostatbaugruppe, deren Sieden ein Auslösen des Kontakts bewirkt. Daher sind diese Thermostate im Gegensatz zu flüssigkeitsgefüllten Systemen empfindlich gegenüber atmosphärischem Druck und ihre Reaktionszeit ist schneller.

Klemmen: Sechs $6,35 \times 0,8$ mm Schnellanschluss-Klemmen oder drei M4-Eingangs-Schraubklemmen und drei $6,35 \times 0,8$ mm Flachsteckklemmen für den Anschluss an die Heizung. Beim Modell mit einer Hilfsklemme für Schließen bei Anstieg ist dieser Ausgangsanschluss obligatorisch. $6,35 \times 0,8$ mm Flachstecker.

6,35 × 0,8 Flachstecker können unterschiedliche Biegewinkel aufweisen. Referenzen auf Anfrage (es gilt MOQ).

Einstellung: Feste Einstellung


Montage: Frontbuchse, mit M10 × 1, Empfohlenes Max-Anzugsmoment für M10x1-Muttern: 1 N.m (bei 3,5mm dicken Muttern)

Manuelle Rückstellung: Ausfallsichere Aktion, Frontzugriffstaste

Kontakte: 3-poliger Einfachschalter 20A/250V, 16A/400V Schnappkontakt. Optional: 3-poliger Einfachschalter + 1 Hilfskontakt für Schließen bei Anstieg.

Max. Umgebungstemperatur am Kopf: 85°C (185°F). Darf nicht höher sein als die Kalibriertemperatur -10°C (-18°F) Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V : 3.

Cat1-3-6-12 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com



Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 400V: 2.

Hauptreferenzen mit 90° gebogenen QC-Klemmen *

Referenzen mit sechs 6,35 Klemmen	Referenzen mit drei 6,35 Klemmen und drei M4- Schraubklemmen	Kalibrier- temperatur (°C/°F)	Minimale Reset- Temperatur (°C/°F)	Kapillar- Länge (C, mm)	Kolben-Ø (D, mm)	Kolben- Länge (E, mm)	Max. Temp. am Kolben (°C/°F)
83A060090N096199	83C060090N0961S9			900			
83A060090N056199	83C060090N0561S9	60±5°C/140±9°F	20°C/68°F	500	6	50	90°C/ 194°F
83A060090N026199	83C060090N0261S9			250			
83A070100N096199	83C060100N0961S9			900			
83A070100N056199	83C060100N0561S9	70±5°C/ 158±9°F	30°C/86°F	500	6	50	100°C/ 212°F
83A070100N026199	83C060100N0261S9			250			
83A080110N096199	83C080110N0961S9	80±5°C/ 176±9°F		900		50	
83A080110N056199	83C080110N0561S9		40°C/ 104°F	500	6		110°C/ 230°F
83A080110N026199	83C080110N0261S9			250			
83A090120N096199	83C090120N0961S9			900			
83A090120N056199	83C090120N0561S9	90±5°C/ 194±9°F	50°C/ 122°F	500	6	50	120°C/ 248°F
83A090120N026199	83C090120N0261S9			250			
83A110140N096199	83C090120N0961S9	11015°C/22010°F	70% (/ 150% 5	900		F0	140°C/204°F
83A110140N056199	83C110140N056199	- 110±5°C/ 230±9°F	70°C/ 158°F	500	6	50	140°C/ 284°F
83A120150N096199	83C120150N096199	120±6°C/	00%C/47C%F	900		60	150°C/202°F
83A120150N056199	83C120150N056199	248±10.8°F	80°C/ 176°F	500	6	60	150°C/ 302°F
83A130160N096199	83C130160N096199	130±6°C/	0000/40405	900		60	160°C/ 320°F
83A130160N056199	83C130160N056199	266±10.8°F	90°C/ 194°F	500	6		

^{*} Bei 1A/250V-Hilfskontakt für Schließen bei Anstieg, ersetzen Sie in der Referenz 83A durch 83B, oder 83C durch 83D. - Maximal-Sollwert für Manuell-Reset ist 212°C ±12°C. Bitte fordern Sie das spezifische Datenblatt an.


Stand: 11.10.2025



3-poliger Schutz-Temperatur-Begrenzer, manuell rückstellbar, ausfallsicher, 3PNC, 30A

Typ 85

Abmessungen

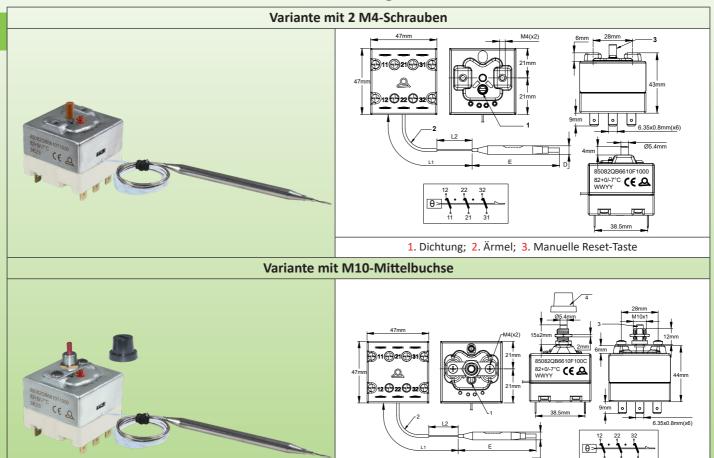

Technische Merkmale

Dichtung;
 Ärmel;
 Manuelle Reset-Taste;
 Kunststoffkappe (schwarz)

Gehäuse-Abmessungen:

- Variante mit 2 M4-Schrauben, 28mm Abstand: 47 × 47 × 43mm (ohne Klemmen).
- Variante mit M10-Mittelbuchse: 47 × 47 × 56mm (ohne Klemmen).

Kolben und Kapillare: Edelstahl, Kapillarlänge 250mm bis 1,500mm mit 150mm langer Hülse auf der Kapillare, oder 1000mm mit 900mm langer Hülse auf der Kapillare. Mindestbiegeradius der Kapillare 5mm.

Temperatur-Fühlelement: Flüssigkeitsgefüllter Fühler und Kapillare.

Klemmen: 6,35 × 0,8 Schnellanschlussklemmen (auf Anfrage auch mit M4-Schraube und Sattel erhältlich).

Einstellung: Feste Einstellung, versiegelt.

Manuelle Rückstellung: Ausfallsicher, fest eingestellt, Rückstellknopf von vorne zugänglich.

Ausfallsichere Kontakt-Funktion bei niedriger Temperatur: Bei einer Temperatur unter -15°C (5°F) wird die manuelle Rückstellung ausgelöst. Danach können die Kontakte manuell zurückgesetzt werden, wenn die Temperatur wieder normal ist.

Montage: 2 M4-Schrauben, 28mm Abstand. (Frontbuchse, Gewinde M10 × 1 auf Anfrage erhältlich), Empfohlenes Max-Anzugsmoment für M10x1-Muttern: 1.2 N.m (bei 3,5mm dicken Muttern)

Leistung: 30A 250/400VAC ohmsche Last.

Kontakte: 3 gleichzeitige Schnappkontakte, Öffnen bei Temperaturanstieg.

Maximale Umgebungstemperatur um das Gehäuse: 85°C (185°F).

Weitere technische Merkmale: Fragen Sie nach dem technischen Datenblatt für das jeweilige Produkt. Optionen:

- M14-Anschluss an der Kapillare (für Wasserbäder und Fritteusen).
- Montage mit M10-Mittelbuchse.
- 1, 2 oder 3 vergoldete Kontakte für Thermoelement oder elektronische Niederspannungsgeräte.

Cat1-3-6-14 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com



Zulassungen: CE (vom TÜV).

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V: 3. Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 400V: 2.

Hauptreferenzen, ohne Kapillaranschluss*, Montage mit 2 M4-Schrauben**

Referenz	Kalibrier- temperatur °C (°F)	Kapillar-länge (mm)	Kolben-Ø (mm)	Kolbenlänge (mm)	Max. Temperatur am Kolben (°C/°F)
85080QB6610TF000	80+0/-7°C (176+0/-12.6°F)	1000	6	60	270°C/518°F
85080QB66BETF000	80+0/-7°C (176+0/-12.6°F)	250	6	60	270°C/518°F
85090QB6610TF000	90+0/-7°C (194+0/-12.6°F)	1000	6	60	270°C/518°F
85100QB6610TF000	110+0/-10°C (230+0/-18°F)	1000	6	60	270°C/518°F
85130QB6510TF000	130+0/-10°C (266+0/-18°F)	1000	6	55	270°C/518°F
85150QB6510TF000	150+0/-15°C (302+0-27°F)	1000	6	55	270°C/518°F
85175QB4410TF000	175+0/-15°C (347+0/-27°F)	1000	4	45	270°C/518°F
85220QB4410TF000	220+0/-15°C (428+0/-27°F)	1000	4	40	270°C/518°F
85270QB4410TF000	270+0/-20°C (518+0/-36°F)	1000	4	40	295°C/563°F
85300QB4410TF000	300+0/-20°C (572+0/-36°F	1000	4	40	325°C/617°F

Andere Temperaturen und Kapillarlängen auf Anfrage.

- Mit 120°C (248°F) Kapillaranschluss für Wasserbad: in der Referenz 000 durch 300 ersetzen.
- Mit 220°C (428°F) Kapillaranschluss für Fritteusen: in der Referenz 000 durch 400 ersetzen.
- **- Mit M10×1 -Mittelbuchsen-Montage: in der Referenz das letzte Zeichen 0 durch C ersetzen.

Andere Temperaturbereiche mit Kalibrierung bis 500°C sind möglich, aber ohne die Fail-Safe-Funktion. Fragen Sie uns nach Referenzen.

Kapillaranschlüsse, die an der Kapillare montiert geliefert werden

Vernickelte Kapillarfassung für Einsatz bei Flüssigkeiten bis 130°C (Kapillardichtung aus NBR) *	66RL41LS30000000	
Vernickelte Kapillarfassung für Einsatz bei Flüssigkeiten bis 230°C (Kapillardichtung aus FKM)*	66RL41LS20000000	2.5mm 11mm 11mm HEX22

Kann auch aus Edelstahl 304 hergestellt werden. Datenblatt auf Anfrage.


Stand: 11.10.2025




3-poliger Schutz-Temperatur-Begrenzer, manueller rückstellbar, ausfallsicher, 3PDT 30A

Typ 86

Abmessungen






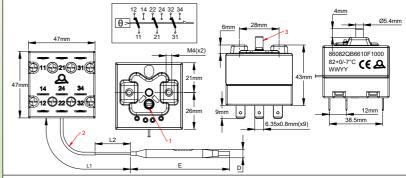

1: Versiegelter Sollwert; 2: Kapillarhülle; 3: Manuell-Reset-Taste

Typ mit M10-Zentralbuchse Montage



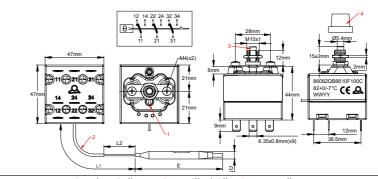

1: Versiegelter Sollwert; 2: Kapillarhülle; 3: Manuell-Reset-Taste; 4: Kappe der Manuell-Reset-Taste

Technical features

Gehäuseabmessungen:

- Zwei M4-Schrauben, 28mm Abstand Montage: 47 × 47 × 43mm (ohne Klemmen).
- Typ mit M10-Zentralbuchse Montage: 47 × 47 × 56mm (ohne Klemmen).

Kolben und Kapillare: Edelstahl, Kapillarlänge 250mm mit 150mm langer Hülle um die Kapillare, oder 1000mm mit 900mm langer Hülle um die Kapillare. Minimaler Biegeradius der Kapillare 5mm.

Temperaturfühler: Kolben und Kapillare mit Flüssigkeitsfüllung.

Klemmen: 6,35 × 0,8 Schnellanschluss-Klemmen (M4-Schraube mit Sattel auf Anfrage erhältlich).

Einstellung: Feste Einstellung, versiegelt.

Manuelle Rückstellung: Ausfallsicher, feste Einstellung, Frontzugriff auf Reset-Taste.

Ausfallsichere Kontaktaktion bei niedriger Temperatur: Temperaturen unter -15°C (5°F) lösen das Manuell-Reset aus. Dann ist es möglich, die Kontakte manuell zurückzusetzen, wenn die Temperatur wieder normal ist.

Montage: Zwei M4-Schrauben, 28mm Abstand. (Frontbuchse, Gewinde M10 × 1 auf Anfrage erhältlich). Empfohlenes Max-Anzugsmoment für M10x1-Muttern: 1.2 N.m (bei 3,5mm dicken Muttern)

Leistung:

- 30A 250/400Vac ohmsch, mit Öffnerkontakte, Öffnen bei Temperaturanstieg
- 1,5(0,25)A / 400V, mit Schließerkontakten, Schließen bei Temperaturanstieg

Kontakte: 3 SPDT-Kontakte mit gleichzeitiger Schnappfunktion.

Max. Umgebungstemperatur am Gehäuse: 85°C (185°F).

Weitere technische Merkmale: Fragen Sie nach dem technischen Datenblatt für das jeweilige Produkt. Optionen:

- M14-Fassung an der Kapillare (für Wasserbäder und Fritteusen).
- Zentrale M10-Buchsenmontage.
- 1, 2 oder 3 vergoldete Kontakte für Thermoelementschaltungen oder elektronische Niederspannungsgeräte.

Zulassungen: CE (vom TÜV).

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V: 3.

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 400V: 2.

Cat1-3-6-16 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com



Hauptreferenzen, ohne Kapillarfassung*, 2 M4-Schrauben Montage**

Referenzen	Kalibriertemperatur (°C/°F)	Kapillarlänge (L1, mm)	Kolben-Ø (D, mm)	Kolbenlänge (E, mm)	Max. Temp. am Kolben (°C/°F)
86080QB6610TF000	80+0/-7°C (176+0/-12.6°F)	1000	6	60	270°C/518°F
86080QB66BETF000	80+0/-7°C (176+0/-12.6°F)	250	6	60	270°C/518°F
86090QB6610TF000	90+0/-7°C (194+0/-12.6°F)	1000	6	60	270°C/518°F
86100QB6610TF000	110+0/-10°C (230+0/-18°F)	1000	6	60	270°C/518°F
86130QB6510TF000	130+0/-10°C (266+0/-18°F)	1000	6	55	270°C/518°F
86150QB6510TF000	150+0/-15°C (302+0-27°F)	1000	6	55	270°C/518°F
86175QB4410TF000	175+0/-15°C (347+0/-27°F)	1000	4	45	270°C/518°F
86220QB4410TF000	220+0/-15°C (428+0/-27°F)	1000	4	40	270°C/518°F
86270QB4410TF000	270+0/-20°C (518+0/-36°F)	1000	4	40	295°C/563°F
86300QB4410TF000	300+0/-20°C (572+0/-36°F	1000	4	40	325°C/617°F

Andere Temperaturen und Kapillarlängen auf Anfrage.

- *- Bei 120°C (248°F) Kapillarfassung für Wasserbad, ersetzen Sie in der Referenz 000 durch 300. Bei 220°C (428°F) Kapillarfassung für Fritteusen, ersetzen Sie in der Referenz 000 durch 400
- **- Bei M10×1 Zentralbuchsen-Montage, ersetzen Sie in der Referenz das letzte Zeichen 0 durch C.

Kapillaranschlüsse, die an der Kapillare montiert geliefert werden

Vernickelte Kapillarfassung für Einsatz bei Flüssigkeiten bis 130°C (Kapillardichtung aus NBR) *	66RL41LS30000000	
Vernickelte Kapillarfassung für Einsatz bei Flüssigkeiten bis 230°C (Kapillardichtung aus FKM)*	66RL41LS20000000	2.5mm 11mm 11mm HEX22


Kann auch aus Edelstahl 304 hergestellt werden. Datenblatt auf Anfrage.

Stand: 11.10.2025



Verdrahtete Thermosicherungen, zum Einsetzen in Schutzrohre mit 8,5mm Innen-Ø, Typ 5MA3-F

Abmessungen

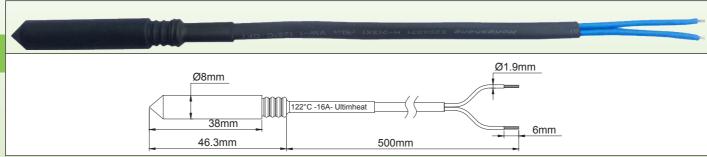

Technische Merkmale

Anwendungen: Schutz vor Überhitzung von Flüssigkeitsheizern bei Trockenlauf.

Diese Wärmeschutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie in die standardmäßig in den Flüssigkeitserhitzern montierten Taschen mit 8,5 Innen-Ø passen. Ein Austausch ist möglich, wenn sie ausgelöst haben, erfordert aber eine vorherige vollständige Überprüfung aller Komponenten des Heizgeräts, da die starke Überhitzung aufgrund des Wassermangels andere Komponenten beschädigt haben könnte.

Schmelzpellet: organische Verbindung.

Mechanismus: bewegliches Pellet, das durch eine Feder betätigt wird, die durch die Schmelzung des Pellets ausgelöst wird.

Schutz: durch elektrisch isolierende Silikonmuffe, Ø8mm.

Verschluss in der Tasche: durch Silikontülle

Nennstromstärke: 16A 250V

Der Nennstrom ist der maximale Strom, den die Sicherung führen kann, ohne sich zu öffnen oder zu beschädigen, wenn sie für eine begrenzte Zeit einer Temperatur ausgesetzt wird, die als "Haltetemperatur" (Th) bezeichnet wird. Haltetemperatur (Th): Die Sicherung darf nicht auslösen oder zerstört werden, wenn sie 168 Stunden lang bei Nennspannung und -strom einer Temperatur von Th-6°C ausgesetzt ist.

Nennfunktionstemperatur (Tf): Dies ist die Öffnungstemperatur der Sicherung in einem Kalibrierungsofen, wenn sie einem Strom von weniger als 10mA ausgesetzt ist und die Temperatur mit einer Geschwindigkeit von 0,5 bis 1°C/min ansteigt. Die Öffnungstemperatur darf unter diesen Bedingungen nicht niedriger als Tf-10°C oder höher als Tf sein. Dies ist die Betriebstemperatur Tf, die auf der Sicherung und dem Schutzmantel außerhalb der Leitungen aufgedruckt ist. Höchsttemperatur (Tm): Dies ist die maximale Temperatur, die die Sicherung nach dem Öffnen aushält, ohne ihre isolierenden und mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Diese Funktion ist bei der Anwendung von Flüssigkeitsheizungen von entscheidender Bedeutung, um die richtige Position des TCO zu bestimmen, um seine Zerstörung und die Wiedereinschaltung des Stromkreises durch hohe Temperaturüberschwinger zu vermeiden.

Isolationsspannung zwischen offenen Kontakten: ≥ 500V

Isolationswiderstand zwischen offenen Kontakten: \geq 0,2 M Ω @ 500V

Leitungslängen: 500mm.

Leitungen: FEP 300V Primärisolierung, 1mm² Stärke (AWG18), in einem Polyolefin-Mantel.

In rot: Standardtemperaturen ab Lager lieferbar.

Hauptreferenzen

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Referenz	Nenn-Funktions-temperatur °C/°F (Tf)	Haltetemperatur °C/°F (Th)	Höchsttemperatur °C/°F (Tm)			
5MA3SPF070F18500	73°C/ 163,4°F	45°C/ 113°F	115°C/ 239°F			
5MA3SPF077F18500	79°C/ 174,2°F	52°C/ 125,6°F	125°C/ 257°F			
5MA3SPF084F18500	85°C/ 185°F	57°C/ 134,6°F	125°C/ 257°F			
5MA3SPF091F18500	94°C/ 201,2°F	66°C/ 150,8°F	140°C/ 284°F			
5MA3SPF096F18500	99°C/ 210,2°F	71°C/ 159,8°F	140°C/ 284°F			
5MA3SPF106F18500	108°C/ 226,4°F	77°C/ 170,6°F	145°C/ 293°F			
5MA3SPF109F18500	113°C/ 235,4°F	84°C/ 183,2°F	150°C/ 302°F			
5MA3SPF121F18500	122°C/ 251,6°F	94°C/ 201,2°F	175°C/ 347°F			
5MA3SPF129F18500	133°C/ 271,4°F	101°C/ 213,8°F	175°C/ 347°F			
5MA3SPF139F18500	142°C/ 287,6°F	114°C/ 237,2°F	185°C/ 365°F			
5MA3SPF152F18500	157°C/ 314,6°F	127°C/ 260,6°F	195°C/ 383°F			
5MA3SPF165F18500	167°C/ 332,6°F	130°C/ 266°F	205°C/ 401°F			
5MA3SPF169F18500	172°C/ 341,6°F	145°C/ 293°F	215°C/ 419°F			
5MA3SPF182F18500	184°C/ 363,2°F	156°C/ 312,8°F	225°C/ 437°F			
5MA3SPF188F18500	192°C/ 377,6°F	164°C/ 327,2°F	245°C/ 473°F			
5MA3SPF216F18500	216°C/ 420,8°F	189°C/ 372,2°F	280°C/ 536°F			
5MA3SPF227F18500	227°C/ 440,6°F	190°C/ 374°F	295°C/ 563°F			
5MA3SPF240F18500	240°C/ 464°F	190°C/ 374°F	305°C/ 581°F			

Cat1-3-6-18 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Thermostat zur Temperaturregelung, mit manuellem Reset und Thermoschalter

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.


gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

1-polige Kombi-Regelthermostate 20A mit 2-poligem ausfallsicherem, manuell rückstellbarem Begrenzer

Typ 8H

Abmessungen



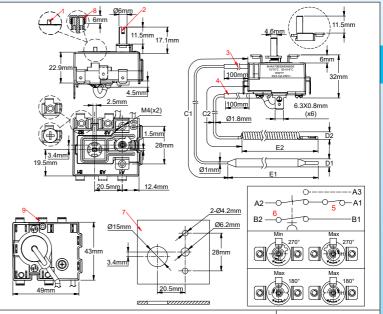

- E1: Kolbenlänge der Temperaturregelung (Kolben, Edelstahl)
- E2: Kolbenlänge des manuellen Resets (gewickelt oder gerade, Kupfer)
- 1: Manuelle Reset-Taste (ungeschützte Version)
- 2: Temperatur-Einstellwelle
- 3: Transparente PVC-Hülse für Temperaturkontrolle
- 4: Schwarze PVC-Hülse für Sicherheitskapillare
- 5: Ein-Poliger Kontakt zur Temperaturregelung (A1 zu A2)
 - Zwei-Polige NC-Kontakte zum manuellen Reset (B1 zu B2)
- 7: Bohrdiagramm für Montageplatte (erlaubt Zugang zur M10-Kappe des manuellen Resets nach Entfernen des Knopfes). Wenn die M10-Kappe für manuelles Reset aus Pkt. 8 nicht ausgewählt wird, kann dieses 15mm-Loch auf 5mm reduziert werden.

Option:

- 8: Manuelle Reset-Taste, mit M10-Schraubkappe geschützte Version
- 9: SPNO-Kontakt an Stromleitung, schließt sich beim Auslösen des manuellen Resets (A3).

Hauptanwendungen

Temperaturregelung und 2-polige Abschaltung an Warmwasserspeichern, einschl. Flachspeichern, elektrischen Heizkörpern, elektro-thermischen Heizgeräten.

Technische Merkmale

Gehäuseabmessungen: 50 × 42 × 30mm (ohne Einstellwelle, Klemmen, Kolben und Kapillare)

Kapillare des ausfallsicheren Resets: Kupfer, Kapillarlänge 250, 500 oder 900mm. Schwarze PVC-Hülle um die Kapillare. Minimaler Biegeradius der Kapillare 5mm.

Aus technischen Gründen empfehlen wir keine Kapillarlängen von über 900mm. Wir empfehlen keine Kapillarlänge von 250mm für Kalibriertemperaturen über 90°C (194°F).

Sonderlängen auf Anfrage.

Kolben des ausfallsicheren Reset: Kupfer, Korkenzieher-Typ für Temperaturen von 60 bis 212°C (140 bis 414°F). Gerade, abgewickelte oder halb gebogene Kapillare auf Anfrage.

Temperaturfühler des ausfallsicheren Diastaten: Flüssigkeitsbefüllte Thermostatbaugruppe, deren Sieden das Auslösen des Kontakts bewirkt. Daher sind diese Thermostate im Gegensatz zu Flüssigkeitsausdehnungs-Systemen empfindlich gegenüber atmosphärischem Druck und ihre Reaktionszeit ist schneller als bei flüssigkeitsgefüllten Diastaten. Kupferkapillare.

Messelement des Temperaturregeldiastats: Flüssigkeitsbefüllte Thermostatbaugruppe, deren Ausdehnung den Kontakt auslöst. Kolben und Kapillare aus Edelstahl mit transparenter PVC-Hülle. Standardmäßig haben die beiden Kapillaren die gleiche Länge und die beiden Kolben den gleichen Durchmesser. Andere Längen auf Anfrage. **Klemmen:** Vier 6,35 × 0,8 Schnellanschluss-Klemmen oder zwei M4-Eingangs-Schraubklemmen und zwei 6,35 × 0,8

Schnellanschluss-Klemmen für den Heizungsanschluss. Beim Modell mit einem Hilfskontakt für Schließen bei Anstieg

Kontaktiere Uns

Thermostat zur Temperaturregelung, mit manuellem Reset und Thermoschalter

ist dieser Ausgangsanschluss obligatorisch. 6,35 × 0,8 Flachstecker.

6,35 × 0,8 Flachstecker können unterschiedliche Biegewinkel aufweisen. Referenzen auf Anfrage (es gilt MOQ). **Einstellung:** Feste Einstellung für sicheres Manuell-Reset, Einstellung durch Ø6mm-Welle mit 4,6mm-Flachseite, Standardlänge 11,5mm für den Temperaturregelthermostat (andere mögliche Längen: 14, 20, 25mm auf Anfrage) Die Temperatur-Regelwelle ist mit einer mechanischen Winkelung von 180 oder 270° erhältlich.

Montage: 2 M4-Schrauben, 28mm Abstand.

Zugang zum manuellen Reset: Über eine frei zugängliche Drucktaste oder über eine Drucktaste, die durch eine nicht hervorstehende Plastikkappe M10 geschützt ist (optional). Der Zugang zur Drucktaste ist möglich, nachdem der Sollwert-Einstellknopf entfernt wurde, wenn sein Durchmesser das Loch abdeckt.

Kontakte: 2-poliger Einfachschalter 20A/250V Schnappkontakt für die Ausfallsicherheit und 1-poliger Einfachschalter 20A/250V Schnappkontakt für die Temperaturregelung. Optional: 1 Hilfskontakt für Schließen bei Anstieg an der Leiterklemme des ausfallsicheren Kontakts.

Max. Umgebungstemperatur am Gehäuse: 85°C (185°F). Darf nicht höher sein als die Kalibriertemperatur des ausfallsicheren Kontakts minus 10°C (18°F)

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V: 3.

Darf nicht in 400V verwendet werden.


Hauptreferenzen mit 90° gebogenen QC-Klemmen, 270° Winkelung, 11,5mm Schaftlänge, ungeschützte manuelle Reset-Taste *

Referenzen mit vier 6,35 Klemmen	Referenzen mit zwei 6,35 Klemmen auf Heizungsseite und zwei M4- Schraubklemmen auf Stromversorgungsseite	Kalibrier- temperatur für Manuell- Reset (°C/°F)	Regeltemp. -Bereich (°C/°F)	Kapillar-Länge (C, mm)	Kolben-Ø (D, mm)	Kolben-Länge (E1, E2 mm)	Max. Temp. am Kolben (°C/°F)
8HAA70B90M096099	8HCA70B90M096099	00.0/000	10.70°C	900			11000
8HAA70B90M056099	8HCA70B90M056099	90+0/-8°C (194+0/-14.4°F)	10-70°C (50-158°F)	500	6	85, 77	110°C (230°F)
8HAA70B90M026099	8HCA70B90M026099	(13410) 14.41)		250			(2301)
8HAA80B98M096099	8HCA80B98M096099	00.0/0%	10-80°C (50-176°F)	900	6	85, 77	120°C (248°F)
8HAA80B98M056099	8HCA80B98M056099	98+0/-8°C (209+0/-14.4°F)		500			
8HAA80B98M026099	8HCA80B98M026099	(20310) 14.41)		250			
8HAC85BJ5M096099	8HCC85BJ5M096099	105.0/0%		900	6	85, 77	125°C
8HAC85BJ5M056099	8HCC85BJ5M056099	105+0/-9°C (221+0/-16.2°F)		500			(257°F)
8HAC85BJ5M026099	8HCC85BJ5M026099	(22110/-10.21)	(50 185)1	250			

^{*} Bei 1A/250V-Hilfskontakt für Schließen bei Anstieg, ersetzen Sie in der Referenz 8HA durch 8HB, oder 8HC durch 8HD. Fordern Sie ein gesondertes Datenblatt für Produkte mit unterschiedlicher Biegung der 6,35-Klemmen, 180°-Winkelung oder unterschiedlicher Länge der Einstellwelle an.

Fragen Sie uns nach Referenzen mit gesicherter manueller Reset-Taste.

Standart-Knopf-Aufdruck*

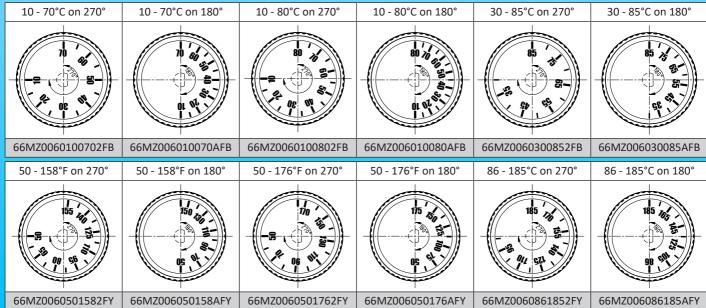

^{*} Vorsicht bei der Wahl des Knopf-Modells im Zubehör. Der Knopfdurchmesser und die Blende müssen freien Zugang zur Reset-Taste ermöglichen oder entfernt werden, um Zugang zu erhalten (20,5mm, siehe Zeichnung).

Stand: 21.08.2025


⁻ Maximal-Sollwert für Temperaturregelung ist 160°C und Maximal-Sollwert für Manuell-Reset ist 212°C.

gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

3-polige Kombi-Regelthermostate, 25(4)A 250VAC, 25(4)A 400VAC, mit 3-poligem ausfallsicherem, manuell rückstellbarem Begrenzer

Typ 8I

Abmessungen

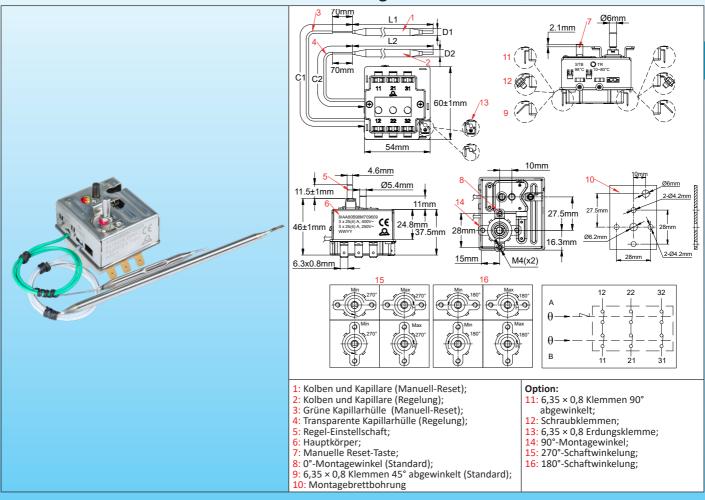

Hauptanwendungen

3-polige Temperaturregelung und 3-polige Abschaltung an Warmwasserspeichern, einschl. Flachspeichern, elektrischen Heizkörpern, elektro-thermischen Heizgeräten und Tauchsieder.

Technische Hauptmerkmale

Gehäuseabmessungen: 60 × 54 × 46mm (ohne Einstellschaft, Klemmen, Kolben und Kapillare) **Kolben und Kapillare:** Edelstahl, Kapillarlänge 250, 750 oder 870mm, PVC-Hülle in voller Länge um die Kapillare bis 70mm vom Kolben. PVC-Hülle ist transparent beim Temperaturregeldiastat und grün beim ausfallsicheren Sicherheitsdiastat.

Der Kolbendurchmesser des Sicherheitsdiastaten ist i. d. R. 1mm kleiner als der des Temperaturregeldiastaten, damit sie hintereinander in derselben Tasche montiert werden können. Aus demselben Grund ist die Kapillare des Sicherheitsdiastaten kürzer als die des Temperaturregeldiastaten.

Kontaktieren Sie uns für andere Abmessungen.

Der minimale Biegeradius der Kapillare beträgt 5mm.

Temperaturfühler: flüssigkeitsgefüllte Kolben und Kapillaren.

Klemmen: 6,35 × 0,8 Schnellanschluss-Klemmen. M4-Schrauben auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Einstellung des Sollwerts der Temperaturregelung: Ø6mm-Schaft mit 4,6mm-Flachseite, Schaftlänge 11,5mm. Andere Längen oder feste Einstellungen auf Anfrage erhältlich.

Der Temperatur-Regelschaft ist mit einer mechanischen Winkelung von 180 oder 270° erhältlich.

Manuelle Rückstellung: Ausfallsicher, versiegelte feste Einstellung, Reset-Taste mit Frontzugang. Der Sollwert des Manuell-Resets liegt normalerweise 25°C über der max. Einstellung des Sollwerts der Temperaturregelung. Andere Werte sind möglich, vorausgesetzt, die Toleranzen zwischen den beiden Sollwerten lassen keine Überkreuzung zu. Weitere Infos zu den Standardtoleranzen des Sollwerts des Manuell-Resets siehe Seite 85 im Thermostatkatalog.

Thermostat zur Temperaturregelung, mit manuellem Reset und Thermoschalter



Montage: Halterung mit 2 M4-Bohrungen im Abstand von 28mm, zentriert um den Einstellschaft. In 2 Positionen Verfügbar: 0° und 90°.

Leistung: 3 × 25(4)A 400VAC, 3 × 25(4)A 250VAC.

Kontakte: 3 Öffnerkontakte, Schnappschaltung, mit gleichzeitigem Öffnen und Schließen.

Max. Umgebungstemperatur am Gehäuse: 85°C (185°F).

Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 250V: 3. Akzeptabler Verschmutzungsgrad für die Verwendung in 400V: 2.


Hauptreferenzen mit 45°-gebogenen QC-Klemmen, 270°-Winkelung, 11,5mm Schaftlänge, Montagehalterung mit 0°-Winkel *

Referenzen mit 6 × 6,35 Klemmen, 45°-geborgen	Referenzen mit 6 × M4 Schraub- klemmen	Kalibrier- temperatur für Manuell-Reset (°C/°F)	Regeltemp. -Bereich (°C/°F)	Kapillar-Länge (C1, C2 mm)**	Kolben-Ø (D, mm)	Kolben-Länge (L1, L2 mm)	Max. Temp. am Kolben (°C/°F)
8IAA70B90M009E04	8IAA70B90M009E0S			900			
8IAA70B90M005E04	8IAA70B90M005E0S	90+0/-8°C (194+0/-14.4°F)	10-70°C (50-158°F)	500	Ø5, Ø 6	80, 85	L1: 140°C (284°F) L2: 170°C (338°F)
8IAA70B90M002E04	8IAA70B90M002E0S	(13110) 11111)	(30 130 1)	250			12. 170 0 (550 1)
8IAC70B90M009E04	8IAC70B90M009E0S			900			
8IAC70B90M005E04	8IAC70B90M005E0S		30-70°C (86-158°F)	500	Ø5, Ø 6	80, 140	L1: 120°C (248°F) L2: 130°C (266°F)
8IAC70B90M002E04	8IAC70B90M002E0S	(154.0) 14.41)	(00 130 1)	250			12. 130 € (200 1)
8IA075B98M009E04	8IA075B98M009E0S			900			
8IA075B98M005E04	8IA075B98M005E0S	98+0/-8°C (208+0/-14 4°F)	98+0/-8°C	500	Ø5, Ø 6	80, 130	L1: 140°C (284°F) L2: 170°C (338°F)
8IA075B98M002E04	8IA075B98M002E0S	(20010) 14.41)		250			
8IAA80BK0M009E04	8IAA80BK0M009E0S			900			
8IAA80BK0M005E04	8IAA80BK0M005E0S		110+0/-8°C	500	Ø5, Ø 6	80, 120	L1: 140°C (284°F) L2: 170°C (338°F)
8IAA80BK0M002E04	8IAA80BK0M002E0S	(25010) 14.41)		250			12. 170 0 (330 1)
8IAC85BK0M009E04	8IAC85BK0M009E0S			900	Ø5, Ø 6	80, 80	L1: 140°C (284°F) L2: 170°C (338°F)
8IAC85BK0M005E04	8IAC85BK0M005E0S	110+0/-10°C (230+0/-18°F)		500			
8IAC85BK0M002E04	8IAC85BK0M002E0S	(200.0) 101)	(00 100 1)	250			22. 170 0 (330 1)

^{*} Fragen Sie nach einem gesonderten Datenblatt für Produkte mit unterschiedlicher Biegung der 6,35mm-Klemmen, 180°-Winkelung, einer Montagehalterung mit 90°-Winkelung oder unterschiedlicher Schaftlänge.

Maximal-Sollwert für Temperaturregelung ist 450°C und Maximal-Sollwert für Manuell-Reset ist 500°C. Bitte fordern Sie das spezifische Datenblatt an.

Standart-Knopf-Aufdruck *

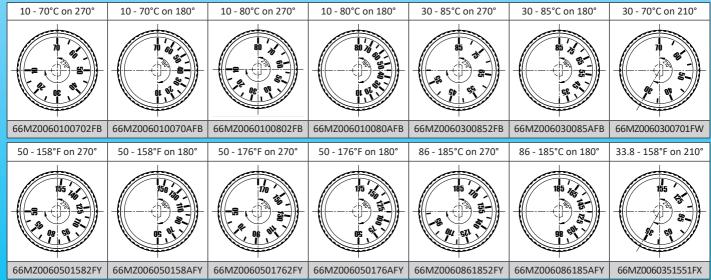

^{*} Vorsicht bei der Wahl des Knopf-Modells im Zubehör. Der Knopfdurchmesser und die Blende müssen freien Zugang zur Reset-Taste ermöglichen (27,5mm, siehe Zeichnung).


Stand: 21.08.2025

Standardmäßig ist die Kapillare mit manueller Rückstellung kürzer als die der Temperaturregelung. Wenn Sie zwei identische Längen benötigen, fragen Sie nach einem spezifischen Datenblatt.

0

Stern-Dreieck-Hilfsanschlussklemmenblock

Typ 668I3PCB

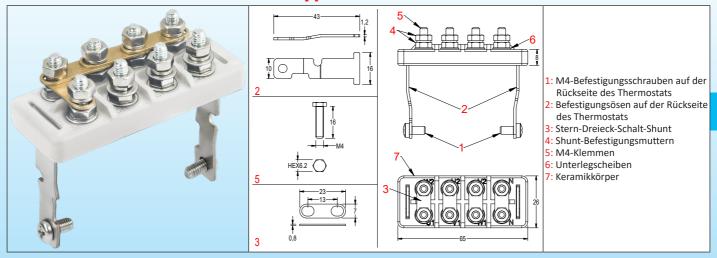


Hauptmerkmale


Die 8I-Thermostate werden hauptsächlich bei Dreiphasen-Tauchheizkörpern eingesetzt, bei denen die beiden Kolben in einer einzigen Tasche montiert sind. In einigen Anwendungen werden sie in Ausführungen von Tauchheizkörpern verwendet, die zwischen 230V- und 400V-Dreiphasen umschaltbar sind und sogar an 230V-Einphase angeschlossen werden können. Die 400V-Version kann mit oder ohne Neutralleiter geliefert werden. Dieser Klemmenblock, der mit zwei Schrauben befestigt wird, ermöglicht ein einfaches Umschalten von verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, wobei die Rückseite des Thermostats leicht zugänglich ist.

Er kann am Thermostat befestigt und vorverdrahtet geliefert werden.

Verdrahtungsplan (230V-Heizelemente)

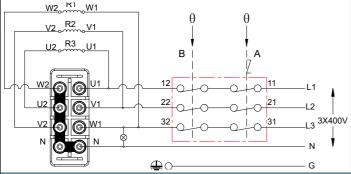

3x400V-Stromversorgung mit 230V-Kontrollleuchte, auch wenn kein Neutralleiter vorhanden ist.

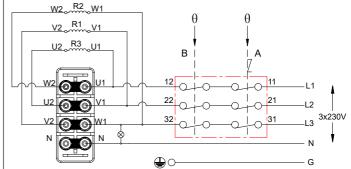


3 × 230V-Stromversorgung (kann unter 230V-Einphase verwendet werden, wenn L1, L2 und L3 miteinander verbunden sind.)

Teilenummern

Anschlussblock nicht am Thermostat montiert	Anschlussblock vorverdrahtet und am Thermostat befestigt
66813PCBA	668I3PCBP



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.





Thermostat-Zubehör

Contact us www.ultimheat.com Cat1-3-8-1



Because of permanent improvement of our products, drawings, descriptions, features used on these data sheets are for guidance only and can be modified without prior advice

0

Knöpfe für Thermostate

Hauptabmessungen von verstellbaren Thermostat-Schaften (Wellen)

advice

be modified without prior

can

guidance only and

drawings, descriptions, features used on these data sheets are for

products,

our

permanent improvement of

Because of

Für eine korrekte Verwendung muss ein Knopf an die Abmessungen des Schafts, auf dem er sitzt, angepasst werden. mounted




**** Die gesamte Referenz wird durch andere Parameter wie Kunststofffarbe, Druckfarbe, Druckstil usw. bestimmt.

Einstellung der Knöpfe mit einstellbarer Spanne

In einigen Anwendungen kann es notwendig sein, vom Benutzer die maximal (oder minimal) mögliche Temperatureinstellung zu begrenzen. Einige von uns entwickelte Drehknöpfe bieten diese Möglichkeit.

Edelstahl-Anschlag für Knöpfe 66MS und 66MZ

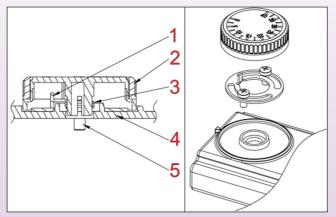

- 1: Einstellbarer Edelstahl-Anschlag
- 2: Knopfrahmen
- 3: Knopfklammern
- 4: Montagewand
- 5: Thermostat Montageschrauben



Überprüfe die Stellung des geformten Anschlags auf der Rückseite des Knopfes



Nehme den einstellbaren Nocken 6YBUR001




Setze den einstellbaren Nocken unter die Schrauben der Thermostatmontage. Er muss richtig zentriert sein. Ziehe die 2 Schrauben leicht an.



Stelle die Nockenposition auf die gewünschte Stellung ein, ziehe die Schrauben an und drücke den Knopf auf den Schaft.

Plastik-Anschlag für Knöpfe 66ME und 66MP

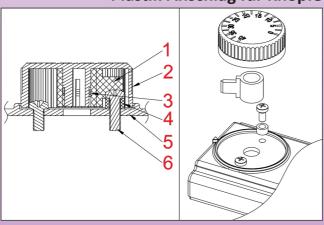

- 1: Einstellbarer Plastik-Anschlag
- 2: Knopfrahmen
- 3: Knopfklammern
- 4: Anschlagschraube Plastik-Abstandhalter
- 5: Montagewand
- 6: Thermostat Montageschrauben



Entferne den Span-Einstellungssatz (Plastik-Nocken und Unterlegscheibe) aus dem Inneren des Knopfes.



Keilscheibe und Nocken



Lege die Plastik-Unterlegscheibe unter einen der Köpfe der M4-Montageschraube



Bringe den Nocken wieder im gewünschten Winkel an.




Setze den Knopf auf den Schaft, drücke den Knopf nicht ganz auf den Schaft. Prüfe, ob der Winkel richtig eingestellt ist. Entfernen und neu einstellen, wenn nötig.



Wenn die Einstellung wie gewünscht ist, drücke den Knopf auf dem Schaft.

Cat1-3-8-4 Contact us www.ultimheat.com

Zifferblätter, Lünetten und Montagetafeln

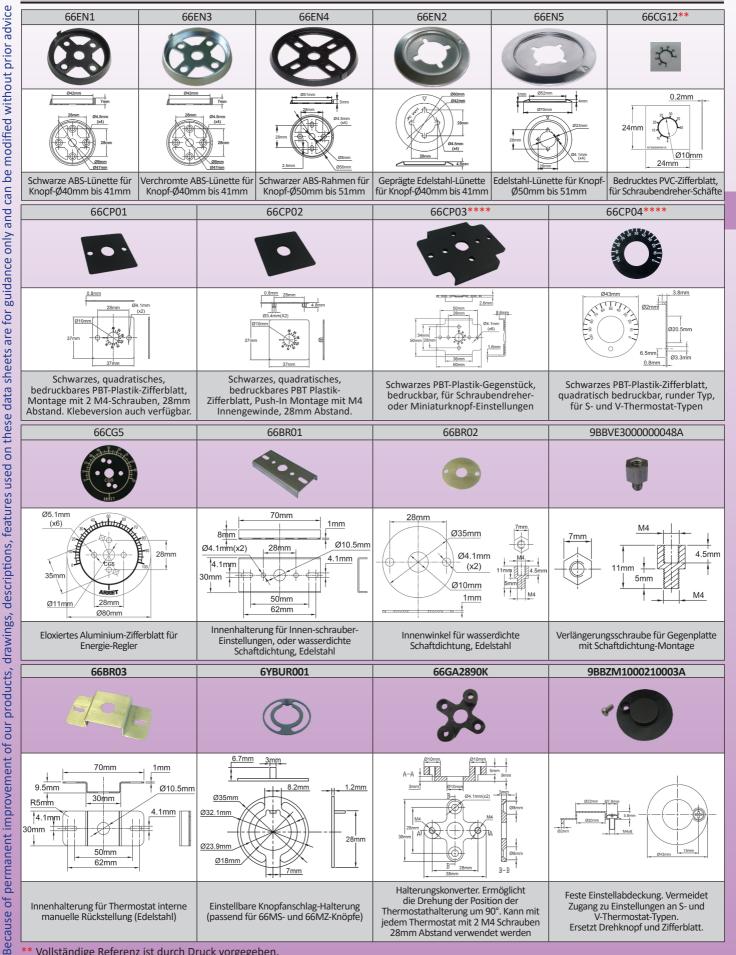


Vollständige Referenz ist durch Druck vorgegeben.

Wasserdichte Wanddurchführung für Einstellschäfte

0

Montagebeispiele mit internen Halterungen

Thermostat Schraubendreher-Einstellungen, interner Zugriff, manuelle Thermostat-Rückstellung

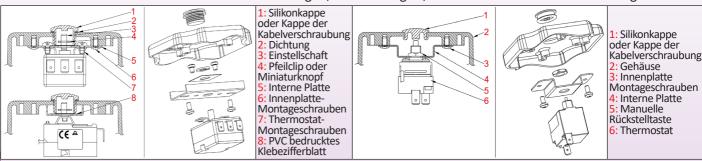

Wasserdichte Durchgangsdichtungen für Thermostat-Schäfte


Sie ermöglichen die Montage eines Thermostats oder eines Schalters durch eine Wand hindurch und gewährleisten einen guten Schutz gegen das Eindringen von Wasser. Die Dichtung, die auf den Schaft drückt, wird zwischen der Gehäusewand und einer Gegenplatte zusammengepresst. Eine leichte Schmierung der Gegenplatte und der Wandinnenseite wird empfohlen.

Entflammbarkeit: UL 94-V0

Härte: 60 Shore A

Farbe: schwarz. Andere Farben erhältlich (es gilt MOQ).

Montagebeispiele mit innenliegenden Halterungen

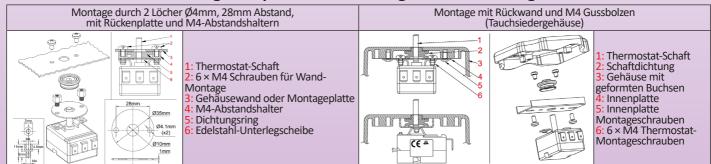


Wellendichtungen für Durchführung



Taschen



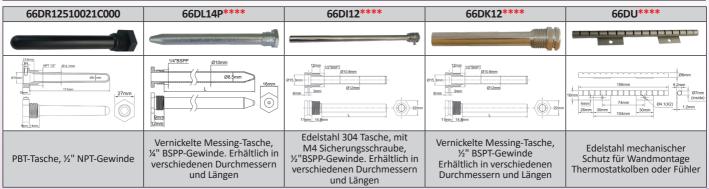

**** Viele Thermostat Montage-Zubehör (Taschen, Flansche, Armaturen, Kühler) sind für Thermostate mit Gehäuse entwickelt worden, und können auf Thermostaten zum Einbau verwendet werden. Siehe Katalog Nr. 2 mit allen möglichen Referenzen für dieses Zubehör.


Taschen-Tüllen

Wird verwendet, um Fühler oder elektronische Thermostatkolben in einer Tasche oder einem Rohr zu halten und sie gleichzeitig vor den scharfen Kanten der Spitze zu schützen.

Entflammbarkeit: UL 94-V0


Härte: 60 Shore A

Farbe: schwarz. Andere Farben erhältlich (es gilt MOQ)

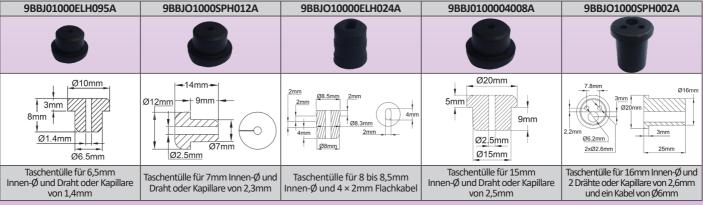

Viele Silikonteile wurden für Thermostate mit Gehäusen entwickelt und können für den Einbau in Thermostate verwendet werden. Siehe Katalog Nr. 2.

Flansche und Armaturen

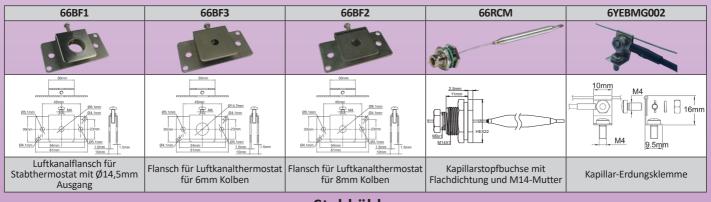

Stabkühler



Contact us www.ultimheat.com Cat1-3-8-7



Halterungen, Armaturen und Thermostatmuffen


Thermostatstutzen

Sie sind dazu bestimmt, Thermostate vor dem versehentlichen Eindringen von Kontakt oder Flüssigkeit zu schützen. Sie können je nach Modell mit einem Harz gefüllt oder einfach auf ihren Träger geklebt oder aufvulkanisiert sein.


Entflammbarkeit: UL 94-V0

Härte: 60 Shore A

Farbe: schwarz oder rot, je nach Modell. Andere Farben sind erhältlich. (Es gilt MOQ)

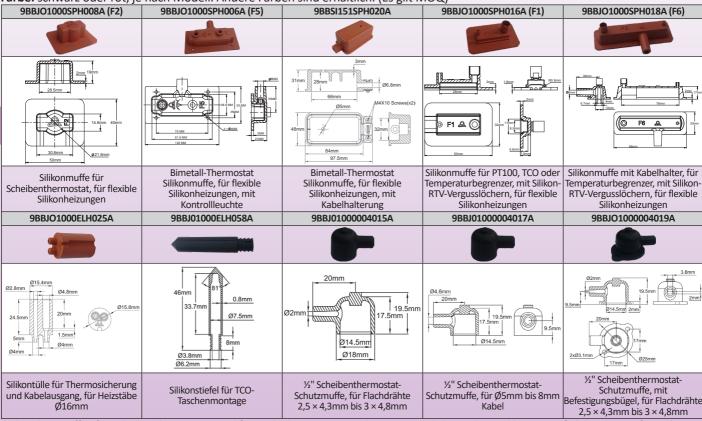

Viele Schutzmuffen für Scheibenthermostate sind für Begleitheizungsanwendungen entwickelt worden und können auf Thermostaten für Einbauten verwendet werden, siehe Katalog Nr. 3.

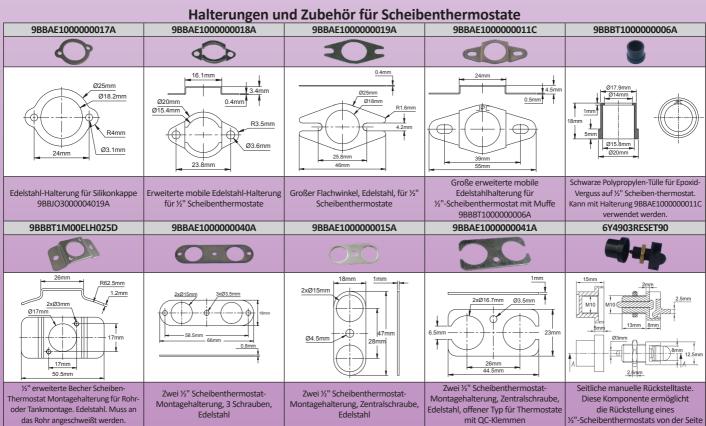


Schaftschalter




Zusätzlicher Thermostatschaft-Drehschalter, 20A 250-400V

Typ LS

Abmessungen

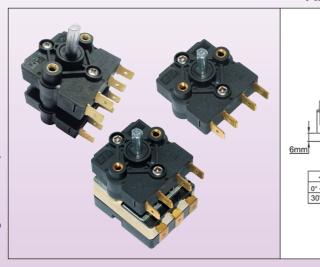

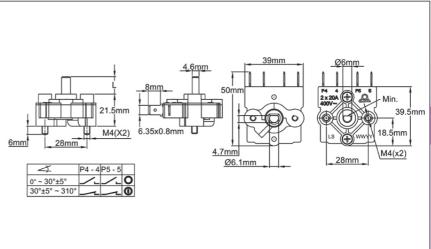

Anwendungen

Diese Ein-Aus-Schalter sind für den Anbau an Thermostatschäfte vorgesehen. Sie sorgen für die AUS-Stellung, wenn sich der Thermostatschaft in der Mindeststellung befindet. Sie sind als einpoliger Kontakt, zweipoliger Kontakt (eine Stufe) und dreipoliger oder vierpoliger Kontakt (zwei Stufen) erhältlich.

Hauptmerkmale

Einbau: auf Thermostaten mit Schaft-Ø6mm, 4,6mm flach. Montage mit 2 × M4 Schrauben, 28mm Abstand. Die Schaftlänge des Thermostats, der diesen Schalter aufnimmt, darf maximal 12mm betragen.

Verfügbare Schaftlängen: 11,5mm, 15mm, 23mm.

Schäfte: Verzinkter Stahl

Funktionsschema: Die Kontakte sind zwischen 0° und 30±5° winklig geöffnet und zwischen diesem Wert und 310°

geschlossen.

Elektrische Leistung: 20A 250/400V, 6000 Zyklen

Drehung: kann auf Thermostaten mit 180 bis 310° Winkeldrehung des Schafts verwendet werden

Kontaktabstand: zwischen 0 und 20° Winkel, der Kontaktabstand ist größer als 3mm.

Temperatur: 85°C

Gehäuse-Material: PA66, UL94 VO

Anschluss: 6,35 × 0,8 Laschen. Schraubklemmen verfügbar (MOQ).

Optionen: Änderung der Flachstellung, verschiedene Kontaktöffnungs- oder Schließpositionen.

Hauptreferenzen mit Schaftlänge L=11,5mm


Anzahl der Stufen	Anzahl der Schalter	Referenzen
1	1	LS12190259025160
1	2	LS12290259025160
2	3	LS12390259025160
2	4	LS12490259025160

Option Schraubklemmen: Ersetzen Sie bei den letzten 2 Ziffern der Produktreferenz 60 durch VO.

Contact us www.ultimheat.com Cat1-3-8-9

0

Abmessungen

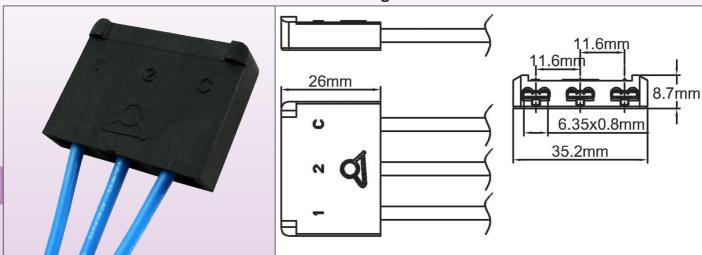

Anwendung: Schnellere Verdrahtung des Thermostats und Beseitigung von Verdrahtungsfehlern (narrensicheres Design)

Kompatibilität: Stecker für Kolben und Kapillare für Thermostat-Typen 8G (mit geraden oder 90° gebogenen Klemmen), und alle Modelle von Typen KO, KP und KZ.

Anzahl der Klemmen: 3, kompatibel mit 6,3 × 0,8 Laschen

Material: Glasfaserverstärktes PA66

Optionen:

- Unmontiert, mit nicht gecrimpten weiblichen Klemmen,

- Montiert, mit gecrimpten Drähten, Länge, Stärke und Ausführung auf Kundenwunsch.

Referenz 66KG3635*

* Die 16-stellige Referenz wird auf Kabeltypen und Längenangaben des Kunden ausgestellt.

Because of permanent improvement of our products, drawings, descriptions, features used on these data sheets are for guidance only and can be modified without prior advice



Because of permanent improvement of our products, drawings, descriptions, features used on these data sheets are for guidance only and can be modified without prior advice

Contact us www.ultimheat.com Cat1-3-8-11



Because of permanent improvement of our products, drawings, descriptions, features used on these data sheets are for guidance only and can be modified without prior advice



ULTIMHEAT HEAT & CONTROLS



Katalog-Sammlung auf

www.ultimheat.com

Hersteller von elektromechanischen Komponenten und OEM-Heizungsbauteilen

- · Mechanische Thermostate
- · Mechanische Sicherungen ein- und dreipolig
- ATEX-Thermostate und -Sicherungen
- Durchfluss-Flüssigkeitsheizungen
- Eintauchheizungen
- · Heizelemente für Luft und Flüssigkeit
- Anschlussblöcke

- Gehäuse für korrosive Umgebungen
- Durchflussschalter
- Niveauschalter
- Druckschalter und Luftschalter
- Schmelzsicherungen und Branddetektoren
- Begleitheizungen
- Taylor-Lösungen

CHE UND ELEKTRONISCHE THERM